


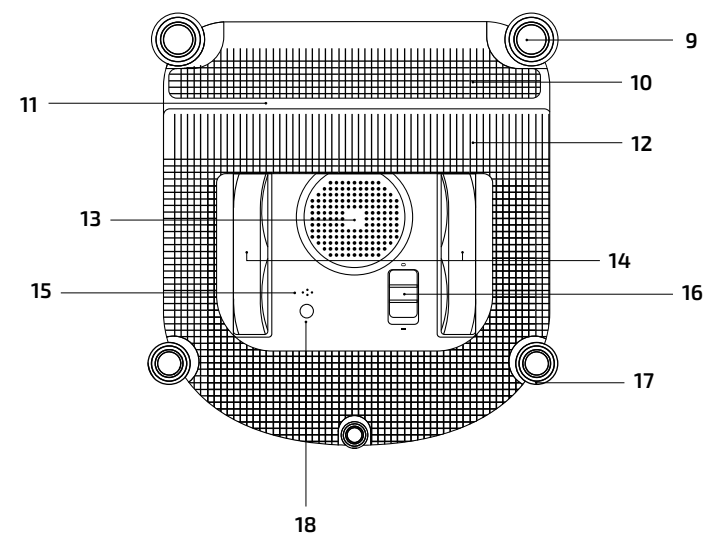


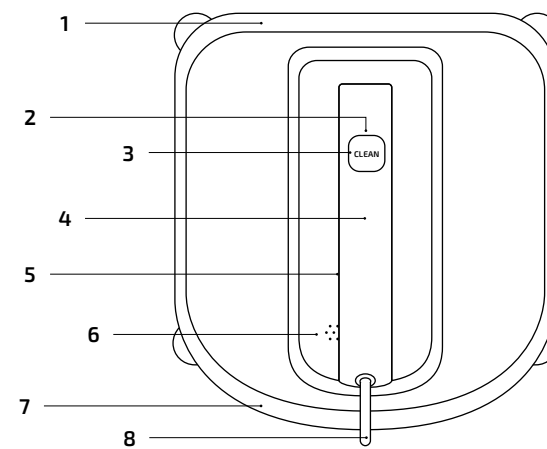


Εικ. 1

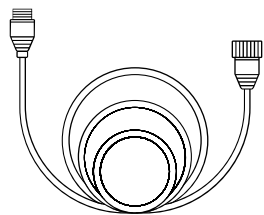


Етк.2

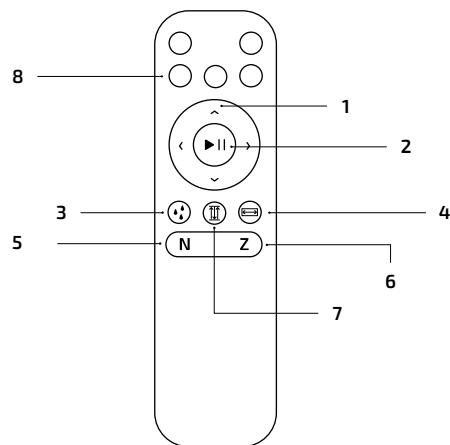


Етк.3

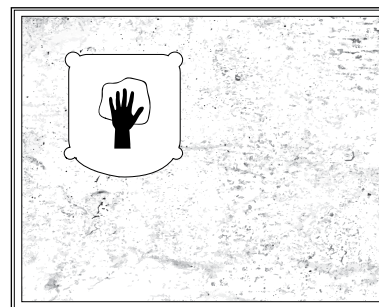



Етк.5

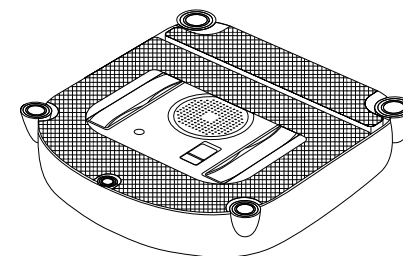


Етк.6

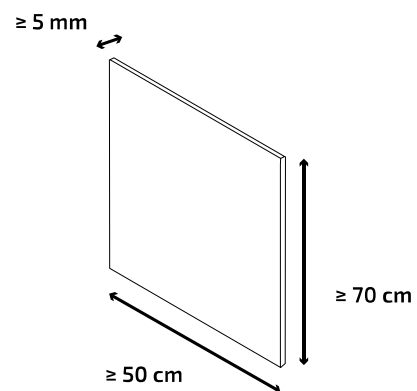


Етк.4

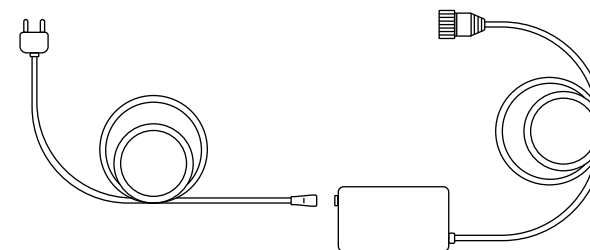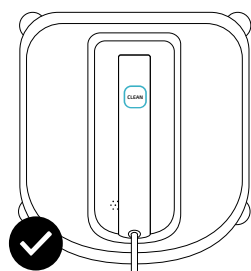


Етк.7

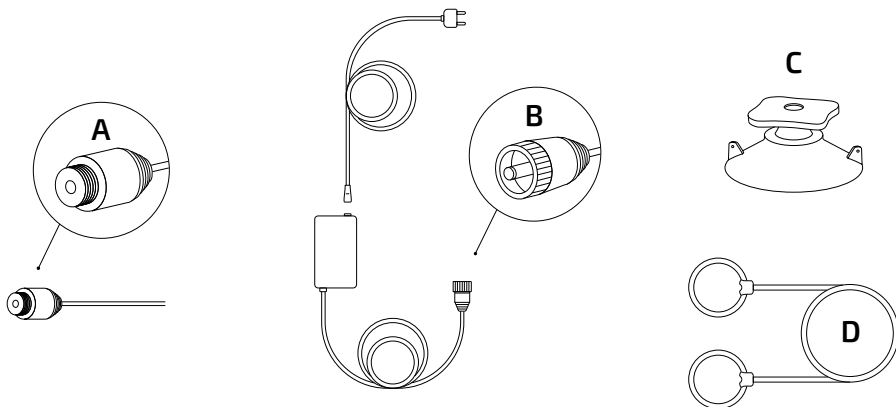


Етк.8

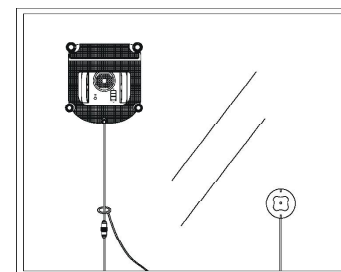


Етк.10

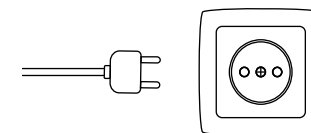


Етк.11

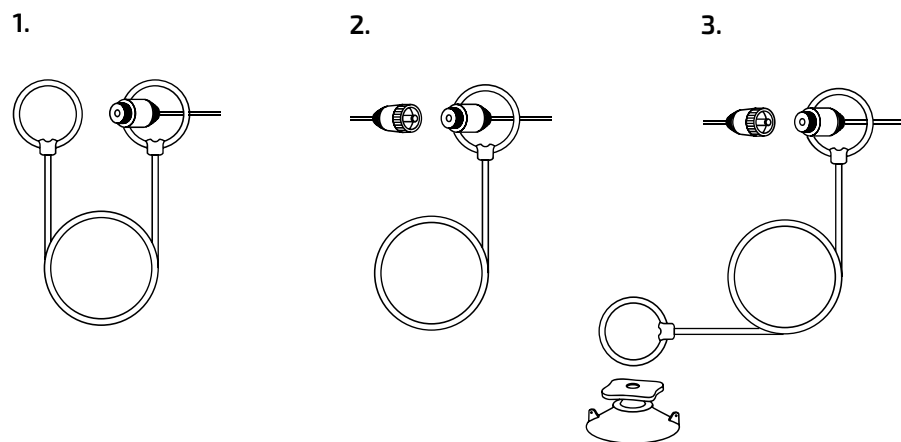


Етк.9

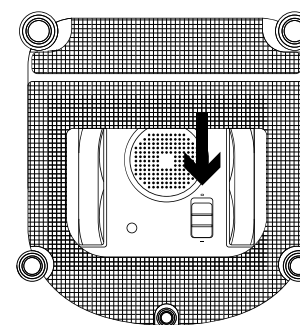


Етк.12

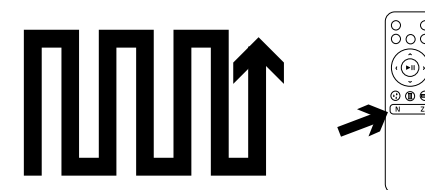

Етк.13

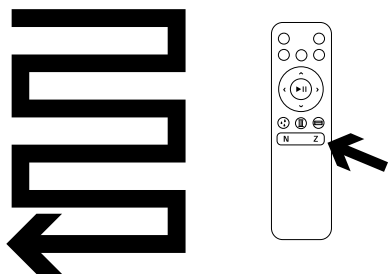

Εικ.14

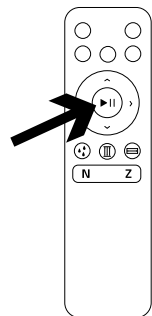

Εικ.15



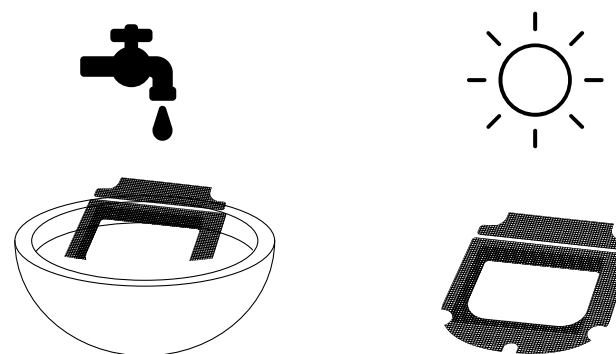



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 20

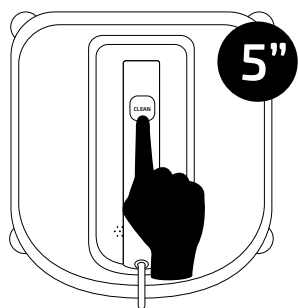


Εικ. 16

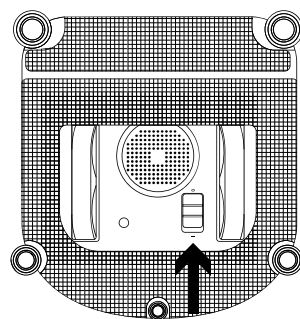


Εικ.17

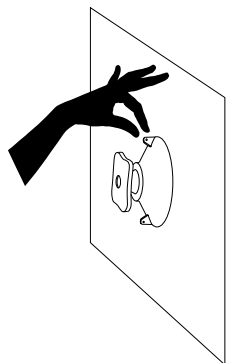



Εικ.18

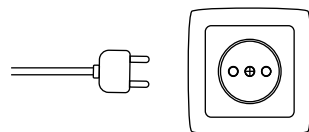



Εικ.19

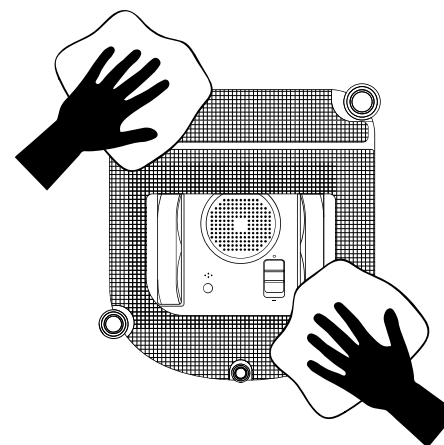

Εικ.21

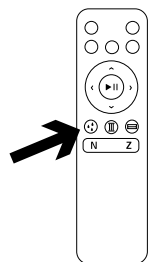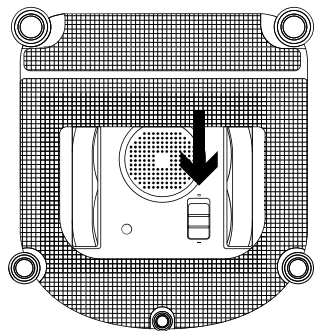

Εικ.22

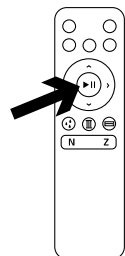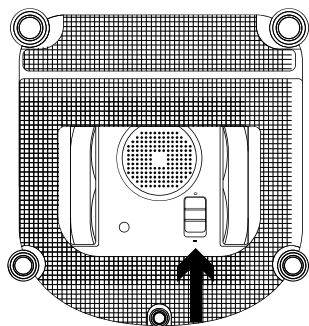

Εικ.23

1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Κύριο σώμα

Εικ. 1

1. Μπροστινός προφυλακτήρας
2. Ένδειξη κατάστασης
3. Κουμπί Έναρξη / Παύση
4. Λαβή
5. Κουμπί προγραμματισμού
6. Ομιλητής
7. Πίσω προφυλακτήρας
8. Καλώδιο τροφοδοσίας
9. Αισθητήρας ανίχνευσης άκρων
10. Μπροστινή σφουγγαρίστρα
11. Συμπίεση
12. Σφουγγαρίστρα
13. Ανεμιστήρας
14. Τροχοί οδήγησης
15. Αισθητήρας αναρρόφησης
16. Διακόπτης ισχύος
17. Τροχός κατεύθυνσης
18. Κάτω ένδειξη κατάστασης

Καλώδιο επέκτασης

Εικ 2.

Τηλεχειριστήριο

Εικ.3.

1. Κουμπιά κατεύθυνσης
2. Κουμπί Έναρξη / Παύση
3. Κουμπί καθαρισμού τροχών
4. Κουμπί καθαρισμού περιοχής
5. N Κουμπί λειτουργίας καθαρισμού
6. Με το κουμπί λειτουργίας καθαρισμού
7. Λεπτό κουμπί καθαρισμού
8. Κενά κουμπιά (χωρίς λειτουργία)

Περιεχόμενα κουτιού

1. Ρομπότ καθαρισμού παραθύρων
2. Καλώδιο τροφοδοτικού

3. Μαξιλάρι αναρρόφησης ασφαλείας

4. Τηλεχειριστήριο

5. Σφουγγαρίστρα

6. Διάλυμα καθαρισμού

7. Εγχειρίδιο οδηγιών

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες. Εάν παρατηρηθούν ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Το ιδανικό πάχος των παραθύρων πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 mm. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε παράθυρο με πλαίσιο λεπτότερο από 5 mm (0,2 "). Το Conga WinDroid 980 Connected μπορεί να καθαρίσει γυαλί με πλαίσιο ή χωρίς πλαίσιο, μεγαλύτερο από 50 x 70 cm (19,7 "x 27,6").

Εικ. 4

Εάν το παράθυρο είναι καλυμμένο με βρωμιά, καθαρίστε μια μικρή περιοχή όχι μικρότερη από το μέγεθος του ρομπότ στο γυαλί πριν χρησιμοποιήσετε και τοποθετήσετε το ρομπότ εκεί.

Σχ. 5

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος 13 cm (5,1 ") μεταξύ του γυαλιού και τυχόν εμποδίων στο δωμάτιο, όπως κουτίνες ή έπιπλα.

Το Conga WinDroid 980 Connected μπορεί να καθαρίσει οριζόντια τοποθετημένο γυαλί, αλλά μόνο όταν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ελέγχου κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο.

Το Conga WinDroid 980 Connected μπορεί να καθαρίσει το γυαλί υπό γωνία αλλά μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά. Σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να υπάρχει ένα άτομο κοντά στην επίβλεψη της διαδικασίας προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα. Το ρομπότ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάποδα.

Συνιστάται να καθαρίσετε το ρομπότ με το τυπικό διάλυμα καθαρισμού ψεκασμού.

Σύνδεση της σφουγγαρίστρας

Σχ. 5

Γυρίστε το ρομπότ και στερεώστε ομαλά τη σφουγγαρίστρα στο κάτω μέρος του ρομπότ. Η λευκή πλευρά της σφουγγαρίστρας πρέπει να είναι προσαρτημένη στο τμήμα με το velcro και η γκρι πλευρά από μικρόινες στραμμένη προς τα έξω. Βεβαιωθείτε ότι η σφουγγαρίστρα δεν καλύπτει τα ελαστικά μάκτρα ή τους αισθητήρες ανίχνευσης άκρων.

Συγκρότημα προσαρμογέα ισχύος

Σχ. 7

Συγκρότημα καλωδίου ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για τον καθαρισμό παραθύρου, εγκαταστήστε το καλώδιο ασφαλείας και τα άλλα αξεσουάρ.

Εικ. 8.

- Ε. Καλώδιο τροφοδοσίας
- Φ. Καλώδιο τροφοδοτικού
- Γ. Αναρρόφηση ασφαλείας
- Η. Καλώδιο ασφαλείας

Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ασφαλείας στο άκρο Α στο καλώδιο τροφοδοσίας ρομπότ και σφίξτε το. Συνδέστε το άκρο Α και το άκρο Β και σφίξτε το.

Τοποθετήστε το άλλο άκρο του καλωδίου ασφαλείας γύρω από το κανάλι του απορροφητήρα και τραβήξτε το σφιχτά. Εικ. 9

Εάν το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας περιορίζει την κίνηση του ρομπότ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα καλώδιο επέκτασης του ρομπότ. Αποσυνδέστε το άκρο Α και το άκρο Β και συνδέστε τα με τα δύο άκρα του καλωδίου επέκτασης αντίστοιχα και σφίξτε το. Μόνο ένα καλώδιο επέκτασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το ρομπότ.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο επέκτασης

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο προέκτασης ανάλογα με την πραγματική απόσταση ή το μέγεθος του γυαλιού. Κάθε γραμμή έχει μήκος 1,5 μέτρα. Κατά τη λειτουργία του προϊόντος έξω από ένα ψηλό κτίριο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο ένα κομμάτι του καλωδίου επέκτασης.

Συνδέστε τα δύο άκρα του καλωδίου επέκτασης ξεχωριστά στο άκρο του καλωδίου προσαρμογέα και στο άκρο του καλωδίου προϊόντος Σφίξτε τις βιδωτές πόρπες. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε το καλώδιο ασφαλείας ταυτόχρονα.

Εγκατάσταση αναρρόφησης ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε το ρομπότ για να καθαρίσετε ένα εσωτερικό παράθυρο: πατήστε σταθερά το προστατευτικό αναρρόφησης στην επάνω γωνία του εσωτερικού παραθύρου. Βεβαιωθείτε ότι το μαξιλάρι αναρρόφησης είναι καλά στερεωμένο στη θέση του. Όταν χρησιμοποιείτε το ρομπότ για να καθαρίσετε ένα εσωτερικό παράθυρο: πατήστε σταθερά το προστατευτικό αναρρόφησης στην επάνω γωνία του εσωτερικού παραθύρου. Βεβαιωθείτε ότι το προστατευτικό κάλυμμα ασφαλείας είναι καλά στερεωμένο στη θέση του. Σχ. 10

Σκουπίστε την επιφάνεια του απορροφητήρα με το παρεχόμενο πανί φινιρίσματος.

Ψεκαστικό διάλυμα καθαρισμού

Ψεκάστε την επάνω και την κάτω πλευρά του υφάσματος σφουγγαρίστρας με το διάλυμα καθαρισμού.

Μετά τον ψεκασμό, σκουπίστε το κάτω μέρος του ρομπότ με ένα πανί.

Conga Windroid 980 Connected χαρακτηριστικά Smartphone App. Η συνδεσιμότητα Wi-Fi επιτρέπει τη σύνδεση του ρομπότ με το Smartphone σας και τη χρήση των διαφορετικών λειτουργιών του ενώ εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας (Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εφαρμογής).

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το τροφοδοτικό όταν λειτουργεί το ρομπότ, διαφορετικά το προϊόν ενδέχεται να πέσει.

Εικ.. 11

Αρχή

Συνδέστε το ρομπότ.

Αφήστε τη μπαταρία να φορτιστεί μεταξύ 1,5 και 2 ωρών πριν χρησιμοποιήσετε το ρομπότ.

Ενεργοποιήστε το ρομπότ

Εικ. 12

Μετακινήστε το διακόπτη στη θέση "-". Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης θα ανάψει μπλε όταν είναι ενεργοποιημένο το ρομπότ.

* Κρατήστε τα αντικείμενα μακριά από τον ανεμιστήρα του ρομπότ για να αποφύγετε την απόφραξη.

Τοποθετήστε το ρομπότ στο ποτήρι

Τοποθετήστε το ρομπότ στο παράθυρο τουλάχιστον 10 cm (4 ") από τις γωνίες του παραθύρου ή άλλα εμπόδια. Το ρομπότ έχει συνδεθεί με επιτυχία στο παράθυρο όταν η ενδεικτική λυχνία κατάστασης ανάβει ένα συνεχές μπλε.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος χώρος 13 cm (5,1 ") μεταξύ του γυαλιού και τυχόν εμποδίων στο δωμάτιο, όπως κουρτίνες ή έπιπλα.

Ξεκινήστε τον καθαρισμό

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για να ξεκινήσετε το ρομπότ:

Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση στο ρομπότ ή στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Το Conga WinDroid 980 Connected επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία καθαρισμού "N".

Επιλέξτε μεταξύ λειτουργίας N ή Z στο τηλεχειριστήριο ανάλογα με το σχήμα του παραθύρου.

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε το προϊόν. Η λειτουργία καθαρισμού N είναι η καλύτερη για ψηλά παράθυρα.

Εικ. 13

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε το προϊόν. Η λειτουργία καθαρισμού Z είναι η καλύτερη για μεγάλα παράθυρα.

Εικ. 14

Παύση

Παύση του ρομπότ κατά τον καθαρισμό πατώντας το κουμπί Έναρξη / Παύση στο ρομπότ ή στο τηλεχειριστήριο.

Ενώ το ρομπότ βρίσκεται σε παύση, μπορείτε να ελέγξετε την κατεύθυνση λειτουργίας ή τη λειτουργία του προϊόντος μέσω των κουμπιών στο τηλεχειριστήριο.

Σχ. 15

Σταμάτημα:

Όταν τελειώσει ο καθαρισμός, το προϊόν επιστρέφει στο σημείο όπου ξεκίνησε ο καθαρισμός και ηχεί.

Αφαιρέστε το ρομπότ από την επιφάνεια

Σχήμα 16.

Πιάστε τη λαβή και πατήστε Έναρξη / Παύση για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το προϊόν.

Απενεργοποιήστε το ρομπότ

Σχ. 17

Μετακινήστε το κουμπί διακόπτη στη θέση "Ο".

Αφαιρέστε το κάλυμμα αναρρόφησης ασφαλείας

Σχ. 18

Αποσυνδέστε το προϊόν από το τροφοδοτικό.

Σχ. 19

Σημείωση: όταν το προϊόν εμφανίζει κόκκινο φως και ηχητικά σήματα, ελέγξτε αν ο μετασχηματιστής είναι σωστά συνδεδεμένος. Όταν ο προσαρμογέας ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένος, το προϊόν θα εμφανίσει μπλε φως και θα αρχίσει να λειτουργεί. Όταν ο προσαρμογέας τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένος και το προϊόν εξακολουθεί να δείχνει κόκκινο φως, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσετε το προϊόν και να το μετακινήσετε από την τρέχουσα θέση του, έως όπου εμφανιστεί το μπλε φως, πατήστε τα πλήκτρα Έναρξη / Παύση στο τηλεχειριστήριο για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Όταν καθαρίζετε το πανί σφουγγαρίστρας και τα κάτω μέρη του προϊόντος, απενεργοποιήστε το προϊόν.

Καθαρίστε το πανί

Αναποδογυρίστε το ρομπότ και αφαιρέστε το πανί σφουγγαρίσματος, βυθίστε το σε δροσερό, καθαρό νερό για 2 λεπτά. Πλύσιμο στο χέρι με ήπιο απορρυπαντικό και απλώστε μέχρι να στεγνώσει Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν το συνδέσετε ξανά στο ρομπότ.

Μην χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί σφουγγαρίστρας στο ρομπότ ή μπορεί να γλιστρήσει στο παράθυρο.

Το τακτικό πλύσιμο του υφάσματος μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

Εάν το πανί φθαρεί ή δεν ταιριάζει πλέον, αντικαταστήστε το με ένα νέο για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση καθαρισμού.

Εικ. 20.

Καθαρισμός ανεμιστήρων

Γυρίστε το ρομπότ και σκουπίστε τυχόν θραύσματα από τον ανεμιστήρα με ένα πανί για να διατηρήσετε την αναρρόφηση.

Οδηγός καθαρισμού τροχών

Γυρίστε το ρομπότ και σκουπίστε τους τέσσερις πλευρικούς κυλίνδρους με ένα πανί για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητά τους.

Καθαρισμός αισθητήρων ανίχνευσης ακμών

Αναποδογυρίστε το ρομπότ και σκουπίστε πέντε αισθητήρες ανίχνευσης ακρών με ένα πανί για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητά τους.

Εικ. 21.

Καθαρισμός των συμπιεστών

Αναποδογυρίστε το ρομπότ και σκουπίστε πέντε αισθητήρες ανίχνευσης ακρών με ένα πανί για να διατηρήσετε την αποτελεσματικότητά τους.

Καθαρισμός τροχών οδήγησης

Πριν καθαρίσετε τους τροχούς, μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση “-”. Στη συνέχεια, περιμένετε 8 δευτερόλεπτα μέχρι να σταματήσει η ηλεκτρική σκούπα και αρχίζει να ηχεί. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Έναρξη / Παύση στο τηλεχειριστήριο και αρχίστε να καθαρίζετε τους κινητήριους τροχούς.

Εικ. 22

Πατήστε τα κουμπιά Έναρξη / Παύση και Καθαρισμός στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε τους κινητήριους τροχούς. Εάν υπάρχει σκόνη, πατήστε παύση και καθαρίστε τη σκόνη.

Εικ. 23.

Μετά τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το διακόπτη του κάτω μέρους στη θέση "Ο".