


CONGA

ROCKSTAR

Ηλεκτρική Σκούπα 3 σε 1 Χωρίς Σακούλα Cecotec
Conga RockStar 200 Vital ErgoFlex

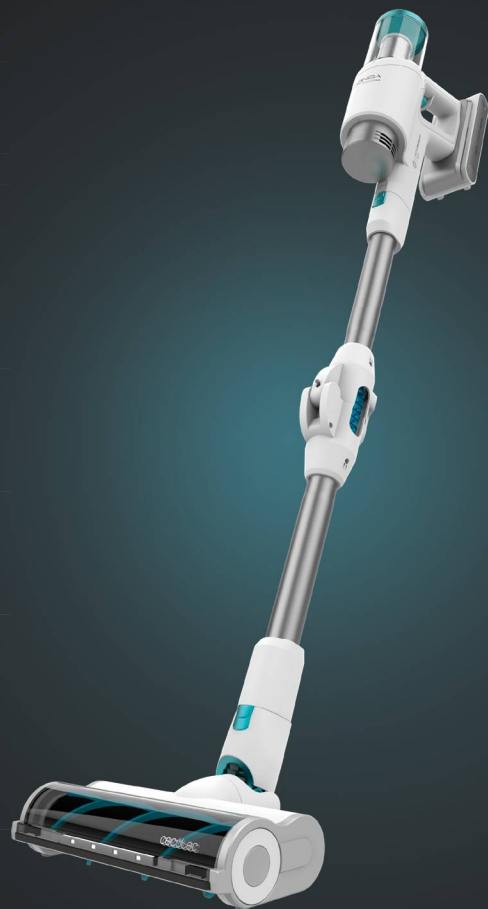

cecotec

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ. 1

1. Δεξαμενή σκόνης
2. Κουμπί απελευθέρωσης σωλήνα σκούπας
3. Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
4. Βάση αναρρόφησης με πινέλο
5. Διακόπτης τροφοδοσίας
6. Λαβή και μπαταρία
7. Επιλογέας ταχύτητας
8. Κουμπί απελευθέρωσης βάσης αναρρόφησης

Βάση φόρτισης

Εικ. 2

1. Βάση φόρτισης
2. Προσαρμογέας ρεύματος
3. Βάση τοίχου
4. Αξεσουάρ 2 σε 1
5. Βούρτσα για έπιπλα
6. Βούρτσα Jalisco
7. Πολυλειτουργική βούρτσα από σιλικόνη και τρίχες

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές, εάν παρατηρηθούν, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή επίσκεψη.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συναρμολόγηση προϊόντων

Σημείωση: Το προϊόν περιλαμβάνει 2 βίδες για τη συναρμολόγηση του βραχίονα τοίχου.

Τοποθετήστε την μπαταρία στο κύριο σώμα της ηλεκτρικής σκούπας ευθυγραμμίζοντάς την με τους οδηγούς στο κύριο σώμα και σύροντάς την προς τα κάτω.

Εισάγετε τον σωλήνα σκούπας στο κύριο σώμα μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, υποδεικνύοντας ότι έχει στερεωθεί σωστά.

Χρησιμοποιήστε το Flex Tube για να σκουπίσετε την πιο δύσκολη βρωμιά. Πατήστε το κουμπί Flex για να λυγίσετε τον σωλήνα. Συνδέστε τη βάση αναρρόφησης με τη βούρτσα στο άλλο άκρο του σωλήνα σκούπας.

Επιλέξτε την επιθυμητή βούρτσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ανάλογα με την επιφάνεια που θα καθαρίσετε, τη βούρτσα Jalisco ή τη βούρτσα πολλαπλών λειτουργιών.

Η βούρτσα Jalisco είναι ειδικά σχεδιασμένη για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τον καθαρισμό κάθε είδους επιφάνειας, όπως μαλακά δάπεδα. Η πολυλειτουργική βούρτσα από σιλικόνη και τρίχες είναι ιδανική για τον καθαρισμό χαλιών και μαλλιών κατοικίδιων ζώων.

Για να αλλάξετε τη βούρτσα, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης πλευρικής βούρτσας, αφαιρέστε αυτό που χρησιμοποιείται και εισαγάγετε το νέο.

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας στη λαβή για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε τη σκανδάλη στη λαβή για να ενεργοποιήσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.

Φορητή ηλεκτρική σκούπα

Επιλέξτε το επιθυμητό αξεσουάρ ανάλογα με την περιοχή ή το αντικείμενο που πρόκειται να καθαριστεί και τοποθετήστε το απευθείας στο κύριο σώμα.

Δεξαμενή σκόνης

Περιστρέψτε το δοχείο σκόνης και αφαιρέστε το από το κύριο σώμα.

Φόρτιση μπαταρίας

Η ένδειξη μπαταρίας θα ανάψει κόκκινη όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Όταν συμβεί αυτό, συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην μπαταρία και στο τροφοδοτικό.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά, σκόνες ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.

Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στην ηλεκτρική σκούπα.

Διατηρείτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην καθαρίζετε κανένα από τα μέρη της στο πλυντήριο πιάτων.

Συντήρηση φίλτρου


Περιστρέψτε το δοχείο σκόνης και αφαιρέστε το από το κύριο σώμα.

Βγάλτε το φίλτρο πλέγματος, το φίλτρο σφουγγαριού και τη θήκη φίλτρου.


Πλύνετε όλα τα φίλτρα και τη θήκη.

Στεγνώστε το φίλτρο πλέγματος, το φίλτρο σφουγγαριού και τη θήκη φίλτρου προσεκτικά ένα προς ένα πριν τα συναρμολογήσετε ξανά.


Σημείωση: Όλα τα φίλτρα μπορούν να πλυθούν με ζεστό νερό, μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.

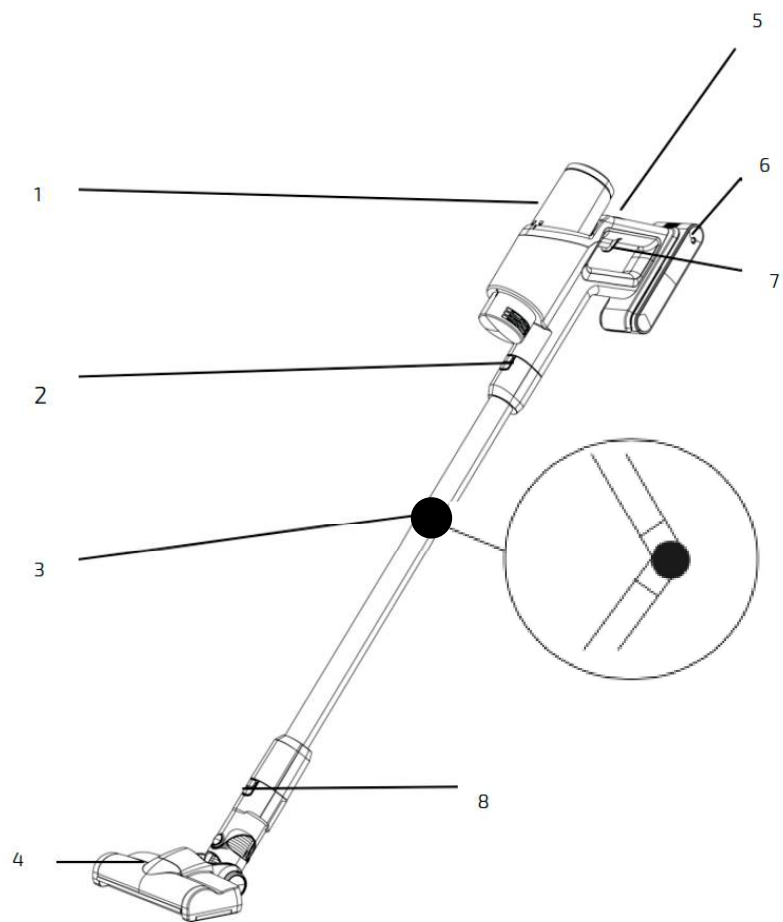

Етк.1

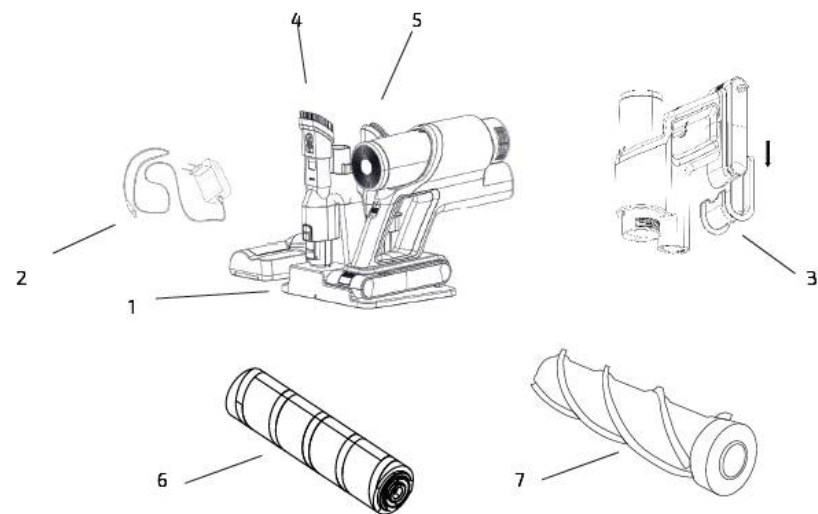

Етк.2

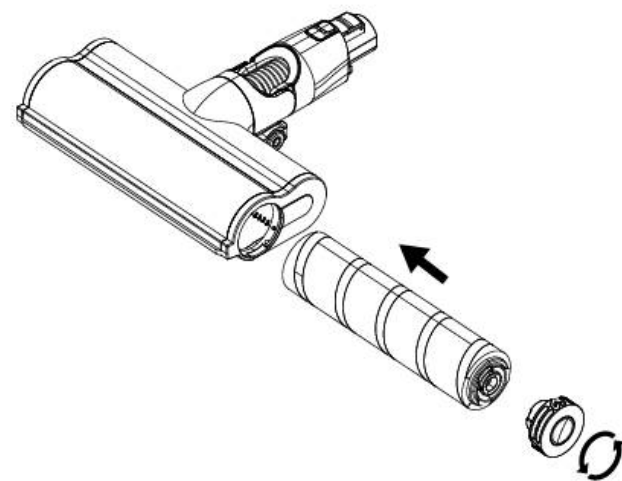

Етк. 3