

1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ.1

1. Κύριο σώμα
 2. Ηλεκτρική σκούπα χειρός
 - a. Κουμπί απελευθέρωσης ηλεκτρικής σκούπας χειρός
 - b. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
 - c. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής σκόνης
 - d. Ενδεικτική λυχνία φόρτισης
 - e. Δεξαμενή σκόνης
 - f. Φίλτρο υψηλής απόδοσης
 - g. Προστατευτικό φίλτρου
 3. Κεφαλή αναρρόφησης
 - h. Κουμπί αναρρόφησης / απελευθέρωσης κεφαλής
 - i. Φώτα LED
 - j. Αξεσουάρ BesFriend Care (αφαιρούμενο αξεσουάρ για αποφυγή σύγχυσης με τα μαλλιά του κατοικίδιου ζώου σας)
 - κ. Τροχοί
 - l. μάνδαλο πολλαπλών λειτουργιών
 4. Βάση φόρτισης
 - m. Φόρτιση κομματιού υποστήριξης
 - n. Βάση υποστήριξης φόρτισης
 - o. Αξεσουάρ για γωνίες
 - p. Αξεσουάρ για έπιπλα
 - q. Αγκιστρο
 - r. Φόρτιση πόλων
 - s. Φορτιστής μπαταρίας
 5. ΛΑΒΗ
 - t. Πτυσσόμενο κουμπί
 - u. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
 - v. Κουμπί υψηλής αναρρόφησης (Turbo)
 - w. Κουμπί χαμηλής ισχύος αναρρόφησης (Eco)
 - x. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης για τα φώτα LED& το πινέλο πολλαπλών χρήσεων Εικ. 2
- Εικ. 3

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε όλα τα κομμάτια από τη συσκευασία.

Ξεδιπλώστε το κύριο σώμα.

Τοποθετήστε την κεφαλή αναρρόφησης στο κάτω άκρο του κύριου σώματος.

Βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σταθερά. Για να αφαιρέσετε την κεφαλή από το κύριο σώμα, πατήστε το κουμπί ασφάλισης / απελευθέρωσης της κεφαλής αναρρόφησης και τραβήξτε την προς τα έξω.

Υπάρχει μια κλειδαριά στο κάτω μέρος της κεφαλής αναρρόφησης για τη στερέωση της βούρτσας πολλαπλών χρήσεων.

Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές

Εικ. 4

3. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή. Όλες οι επισκευές ή οι αντικαταστάσεις της μπαταρίας πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένη τεχνική υποστήριξη. Είναι σημαντικό να φορτίσετε πλήρως τις μπαταρίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά. Η πρώτη φόρτιση θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες.

Συνδέστε το τμήμα στήριξης φόρτισης στη βάση στήριξης φόρτισης.

Κρεμάστε τη συσκευή στο άγκιστρο της βάσης φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σωστά στη βάση.

Συνδέστε το φορτιστή στη βάση φόρτισης. Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα στην παροχή ρεύματος.

Φορτίστε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 4 και 40 °C.

Η πιλοτική λυχνία αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση για να δείξει ότι ο φορτιστής λειτουργεί. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, ο φορτιστής θα σβήσει αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα παραμείνει αναμμένη.

Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την παροχή ρεύματος και τη βάση φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ είστε συνδεδεμένοι στο φορτιστή.

Αποθηκεύστε το φορτιστή σε ασφαλές μέρος για μελλοντικές χρεώσεις. Η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Σημείωση:

Μην αποθηκεύετε ή φορτίζετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας και μην την εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως.

Μην φορτίζετε τη συσκευή σε βρώμικα ή υγρά μέρη.

Εικ. 5

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πατήστε το κουμπί on / off στη λαβή για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα ανάψουν και τα δύο φώτα LED στην κεφαλή αναρρόφησης και τα φώτα πιλότου στη φορητή ηλεκτρική σκούπα θα ανάψουν με μπλε χρώμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ αναρρόφησης πατώντας τα κουμπιά υψηλής ισχύος αναρρόφησης (Turbo) ή χαμηλής ισχύος αναρρόφησης (Eco) στη λαβή.

Η βούρτσα πολλαπλών χρήσεων και οι λυχνίες LED στην κεφαλή αναρρόφησης θα ανάβουν ή θα σβήνουν ταυτόχρονα με το κουμπί on / off. Μπορείτε να σβήσετε το φως και να απενεργοποιήσετε εάν δεν τα χρειάζεστε, για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε χαλιά ή δάπεδα. Όταν θέλετε να σκουπίσετε τα μαλλιά του κατοικίδιου σας, αφαιρέστε τη βούρτσα πολλαπλών χρήσεων.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί αναδίπλωσης στη λαβή για να διπλώσετε τη συσκευή και να διευκολύνετε τον καθαρισμό κάτω από το κρεβάτι ή τα έπιπλα.

Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και πατήστε το κουμπί αναδίπλωσης στη λαβή για να διπλώσετε τη συσκευή για εύκολη αποθήκευση.

Προειδοποίηση: Φορτίστε τη συσκευή όταν ο πιλότος φόρτισης δείχνει μόνο μία μπάρα ή πιστεύετε ότι η ισχύς αναρρόφησης είναι ασθενέστερη. Μην αφήνετε τις μπαταρίες να εξαντληθούν πριν τις φορτίσετε. Εικ. 6

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φορητή ηλεκτρική σκούπα:

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης για να αφαιρέσετε τη φορητή ηλεκτρική σκούπα από το κύριο σώμα.

Βγάλτε το γωνιακό εξάρτημα ή τη βούρτσα από το πίσω μέρος της βάσης φόρτισης.

Εγκαταστήστε το γωνιακό εξάρτημα για να καθαρίσετε τις γωνίες και τις ρωγμές. Τοποθετήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε ταπετσαρίες, όπως καναπέδες.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε ξανά το κέντρο του κουμπιού για να το απενεργοποιήσετε.

Τοποθετήστε τη φορητή ηλεκτρική σκούπα πίσω στο κύριο σώμα μετά τη χρήση.

Εικ. 7

Ειδική βούρτσα για τα μαλλιά των ζώων

Εικ 7.1.

Εξάρτημα κλιπ για την αναρρόφηση τρίχας ζώων.

Συμβουλές:

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό πατωμάτων, χαλιών ή χαλιών, επίπλων και υφασμάτων. Μην το χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η βούρτσα πολλαπλών χρήσεων μπορεί να αφαιρέσει χνούδι, τρίχες και τρίχες κατοικίδιων ζώων που έχουν εμπλακεί σε χαλιά ή χαλιά. Τα μαλλιά θα σκουπιστούν και θα κολλήσουν στη βούρτσα, καθιστώντας εύκολο να τα αφαιρέσετε κατά τον καθαρισμό. Εάν θέλετε να καθαρίσετε τα μαλλιά στο πάτωμα, τα έπιπλα κ.λπ., συνιστάται να αφαιρέσετε τη βούρτσα. Μην σκουπίζετε καυτές στάχτες, θραύσματα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα ή υγρά. Μην χρησιμοποιείτε το κενό για να καθαρίσετε τη σκόνη, το τσιμέντο κ.λπ.

Μην κάνετε αναρρόφηση κενού σπύρτα ή αποτσίγαρα, ούτε τοξικά υλικά (π.χ. αμμωνία).

Πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση στη συσκευή, αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Ελέγξτε εάν η βούρτσα πολλαπλών χρήσεων δεν έχει μπερδεμένα νήματα ή μαλλιά. Αφαιρέστε τυχόν σύγχυση ώστε η συσκευή να μην μπλοκαριστεί.)

Μην χρησιμοποιείτε τη βούρτσα σε χαλιά με μεγάλη μάλλινη υφή , τρίχες ζώων ή κρόσσια.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημαντικό: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή ή πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση σε αυτήν, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού.

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή διαλύτες. Μην βυθίζετε ολόκληρη τη μονάδα σε νερό ή άλλα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στη συσκευή.

Αφαιρέστε τυχόν βρωμιά (μαλλιά και άλλες ίνες) που μπλέκονται γύρω από τη βούρτσα και τους τροχούς πολλαπλών χρήσεων.

Πώς να καθαρίσετε τη δεξαμενή και το φίλτρο:

Αφαιρέστε τη φορητή ηλεκτρική σκούπα από το κύριο σώμα. Ανοίξτε το πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης για το δοχείο σκόνης.

Βγάλτε το φίλτρο υψηλής απόδοσης και το προστατευτικό φίλτρο. Αδειάστε το δοχείο σκόνης και καθαρίστε το φίλτρο. Εάν τα μέρη είναι πολύ λερωμένα, πλύνετε τη δεξαμενή σκόνης, το φίλτρο και το προστατευτικό φίλτρο με τρεχούμενο νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει πλήρως όλα τα μέρη πριν τα επανασυνδέσετε στη συσκευή.

Προειδοποίηση: Εάν το φίλτρο δεν στεγνώσει εντελώς, η ηλεκτρική σκούπα θα χάσει δραστικά την ισχύ αναρρόφησης.

Εικ. 8


Σημείωση: συνιστάται να καθαρίζετε το δοχείο σκόνης και να φιλτράρετε μετά από κάθε χρήση. Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί στο μέγιστο δυναμικό εάν το δοχείο σκόνης είναι γεμάτο. Το φίλτρο υψηλής απόδοσης πλένεται και συνιστάται να το αλλάζετε ετησίως.

Πώς να καθαρίσετε τη βούρτσα πολλαπλών χρήσεων:





Ξεκλειδώστε τη βούρτσα πολλαπλών χρήσεων από την κεφαλή αναρρόφησης. Βγάλτε τη και αφαιρέστε τυχόν βρωμιά (μαλλιά και άλλες ίνες) που μπλέκονται γύρω από τον κύλινδρο.


Πλύνετε τη βούρτσα με τρεχούμενο νερό με ήπιο απορρυπαντικό. Φροντίστε να το στεγνώσετε τελείως πριν το επανατοποθετήσετε στην κεφαλή αναρρόφησης.

Εικ. 9

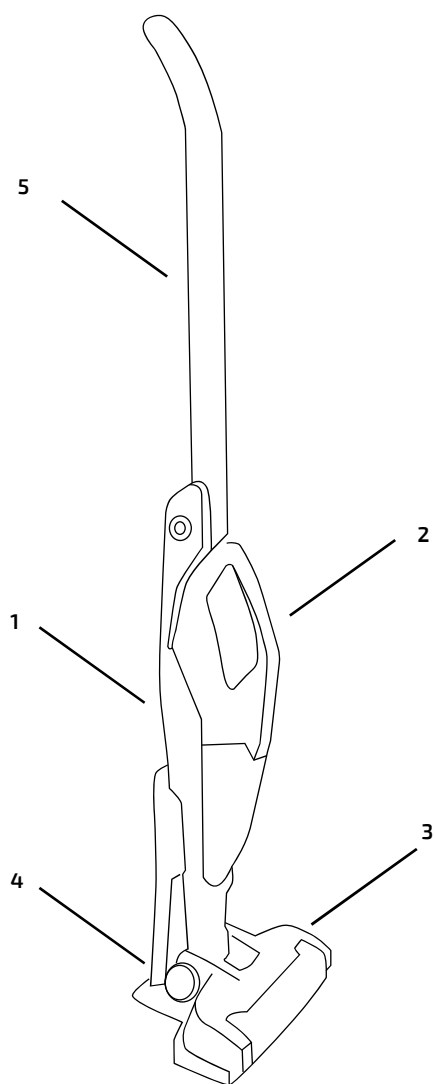


Етк. 1

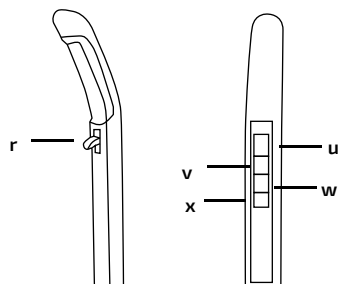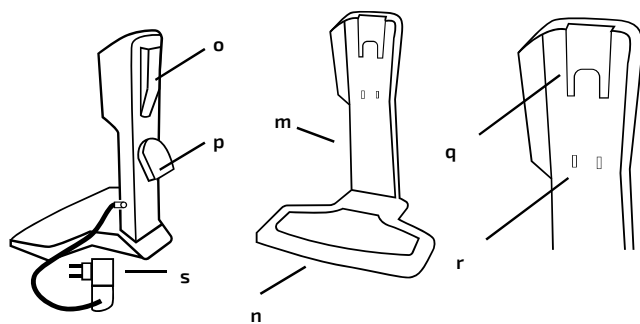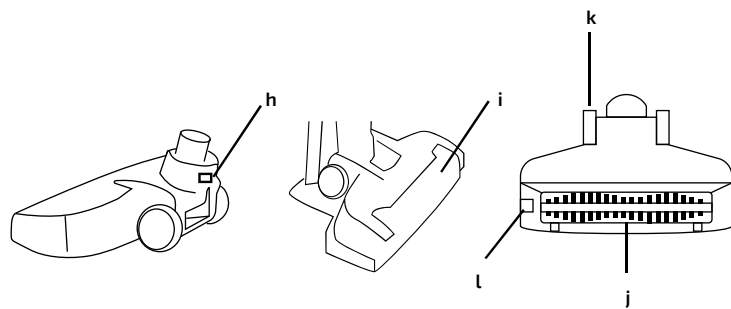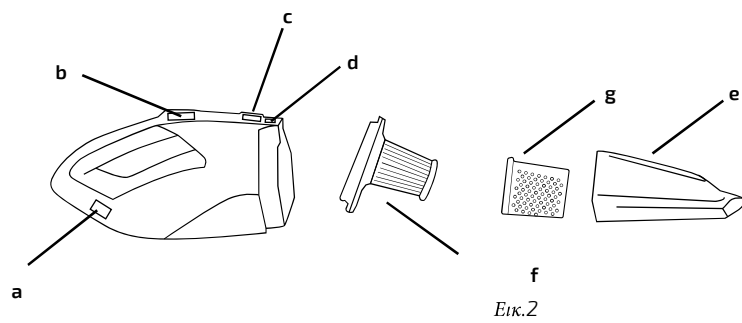


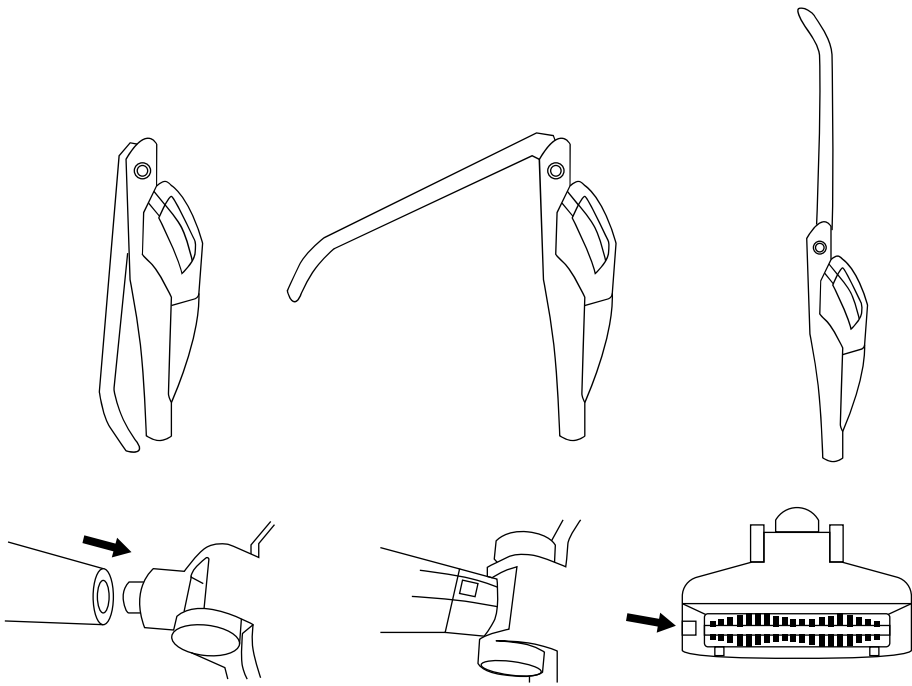


Ейк. 4

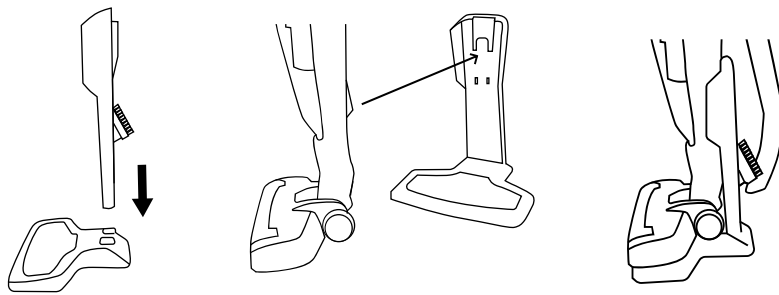

Ейк. 5

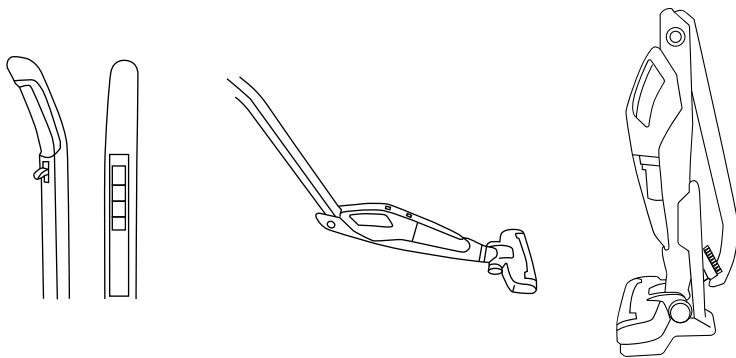


Εικ.6

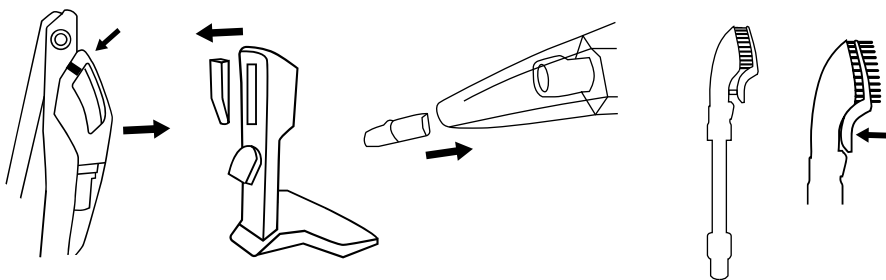


Εικ. 7

Εικ.7.1

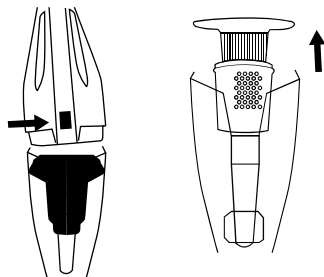

Εικ.8

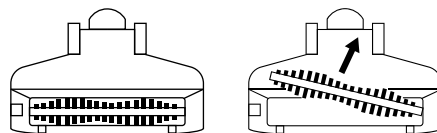

Εικ. 9