




Eik. 8

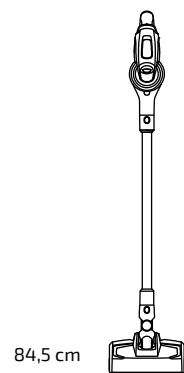


Eik. 9

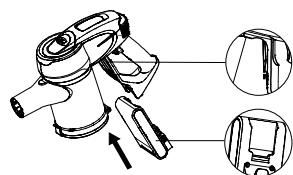


Eik10

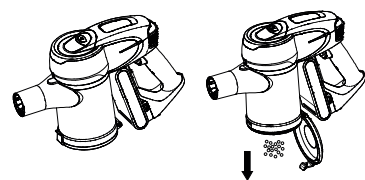


Eik11

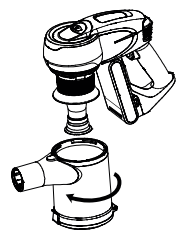


Eik12



Eik13

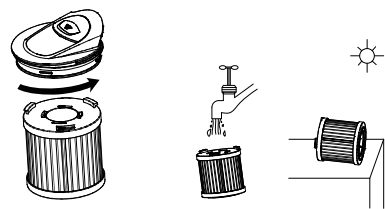

Eik 14

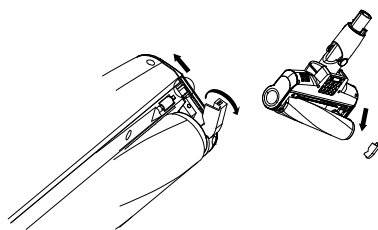

Eik15

1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Εικ 1

1. Κουμπί απελευθέρωσης βάσης αναρρόφησης
2. Κουμπί αποδέσμευσης σωλήνων κενού
3. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής σκόνης
4. Φίλτρο υψηλής απόδοσης
5. Κουμπί πίεσης λειτουργίας
6. Κουμπί λειτουργίας
7. Τροφοδοσία
8. Μπαταρία
9. Προσαρμογέας ρεύματος
10. Σωλήνας κενού Flex
11. Βάση αναρρόφησης
12. Στενή βούρτσα για έπιπλα και γωνίες
13. Ευρεία βούρτσα για έπιπλα και γωνίες
14. Βάση τοίχου
15. Βύσματα τοίχου
16. Βίδες
17. Δεξαμενή σκόνης
18. Βούρτσα Jalisco
19. Βούρτσα σιλικόνης και τριχών
20. Κόλλα για βραχίονα τοίχου

* Προαιρετική δεξαμενή νερού

2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές,

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σωλήνας κενού και συγκρότημα βάσης αναρρόφησης

Για να εγκαταστήσετε τη βάση αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης, ευθυγραμμίστε και τους δύο, βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα στη βάση αναρρόφησης ταιριάζει με τους οδηγούς του σωλήνα και εισαγάγετε το ένα στο άλλο έως ότου στερεωθούν σταθερά. Για να τα αποσυναρμολογήσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βάσης αναρρόφησης και τραβήξτε από το σωλήνα αναρρόφησης ενώ κρατάτε τη βάση αναρρόφησης.

Σημείωση: Κατά τη συναρμολόγηση αυτών των 2 εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι η λαβή και η βούρτσα έχουν την ίδια όψη κατεύθυνση.

Χρησιμοποιήστε το σωλήνα Flex για να φτάσετε και να καθαρίσετε τις πιο δύσκολες περιοχές και τις ακαθαρσίες. Για να λυγίσετε το σωλήνα, πατήστε το κουμπί Flex.

Εικ. 2

Διάταξη μπαταρίας και ηλεκτρικής σκούπας χειρός

Εισαγάγετε την μπαταρία στην υποδοχή που βρίσκεται στη φορητή ηλεκτρική σκούπα. Μόλις εισαχθεί, μετακινήστε το ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συναρμολογημένο στη θέση του.

Σχ. 3

Ακολουθώντας την παρακάτω εικόνα, κρατήστε το σωλήνα αναρρόφησης κάθετα, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα στον σωλήνα αναρρόφησης με τους οδηγούς στη φορητή ηλεκτρική σκούπα και εισαγάγετε το σωλήνα.

Συγκρότημα δεξαμενής σκόνης

Για να συναρμολογήσετε τη δεξαμενή σκόνης, διαχωρίστε πρώτα τη φορητή ηλεκτρική σκούπα από το σωλήνα αναρρόφησης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα αναρρόφησης με το ένα χέρι και, κρατώντας από τη λαβή με το άλλο, γυρίστε το δοχείο σκόνης αριστερόστροφα στη θέση κλειδώματος που υποδεικνύεται στην άκρη του δοχείου σκόνης.

Για να αποσυναρμολογήσετε το δοχείο σκόνης, γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να φτάσει στη θέση ξεκλειδώματος.

Εικ. 4

Βάση αναρρόφησης, σωλήνας αναρρόφησης και φορητή ηλεκτρική σκούπα

Για να ολοκληρώσετε την πλήρη εγκατάσταση της συσκευής, κρατήστε το σωλήνα αναρρόφησης με τη βάση αναρρόφησης συναρμολογημένη όρθια και εισαγάγετε το σωλήνα στη φορητή ηλεκτρική σκούπα όπως φαίνεται στην εικόνα.

Σχ. 5

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ηλεκτρική σκούπα χειρός

Μόλις η φορητή ηλεκτρική σκούπα αποσυναρμολογηθεί από την ηλεκτρική σκούπα:

Πατήστε το κουμπί On / off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.

Θα λειτουργεί αυτόματα σε λειτουργία Eco. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή πατώντας αυτό το κουμπί.

Πατήστε μία φορά για μετάβαση σε καθημερινή λειτουργία.

Πατήστε ξανά για να το χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία Turbo.

Πατήστε το κουμπί On / off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σχ. 6

Όρθια ηλεκτρική σκούπα

Συναρμολογήστε το σωλήνα αναρρόφησης (βλ. Ενότητα 3 «Συγκρότημα προϊόντων»)

Πατήστε το κουμπί On / off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.

Θα λειτουργεί αυτόματα σε λειτουργία Eco. Το επίπεδο ισχύος μπορεί να ρυθμιστεί ανά πάσα στιγμή πατώντας αυτό το κουμπί.

Πατήστε μία φορά για μετάβαση σε καθημερινή λειτουργία.

Πατήστε ξανά για να το χρησιμοποιήσετε σε λειτουργία Turbo.

Πατήστε το κουμπί On / off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

αξεσουάρ

Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει διάφορα αξεσουάρ που επιτρέπουν τον καθαρισμό διαφορετικών τύπων επιφανειών, αντικειμένων και ακαθαρσιών. Μερικά από αυτά είναι κατάλληλα για την όρθια ηλεκτρική σκούπα, και άλλα χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση με τη φορητή.

Πινέλο Jalisco

Συναρμολογήστε αυτήν τη βούρτσα στην όρθια ηλεκτρική σκούπα. Αυτή η βούρτσα έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον καθαρισμό σκληρών δαπέδων, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό αποτελεσματικά μαλακών δαπέδων. Η βούρτσα βασίζεται σε ένα σύστημα προστασίας που αποφεύγει τα μπερδεμένα και αποτρέπει τη ζημιά της συσκευής. Καθώς η βούρτσα σταματά να περιστρέφεται και η συσκευή σταματά να λειτουργεί αυτόματα όταν εκκενώνει μεγάλα αντικείμενα ή υπερβολική βρωμιά.

Σχ. 7

Βούρτσα σιλικόνης και τριχών

Εναλλάξιμη βούρτσα από σιλικόνη και τρίχες, ιδανική για τον καθαρισμό χαλιών και μαλλιών για κατοικίδια. Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται με την όρθια ηλεκτρική σκούπα.

Πλαστική βούρτσα 2 σε 1 για έπιπλα και γωνίες

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται με τη φορητή ηλεκτρική σκούπα και επιτρέπει τον καθαρισμό των επίπλων χωρίς να τα καταστρέψει και να φτάσει σε λιγότερο προσβάσιμη βρωμιά στις γωνίες.

Σχ. 8

Στενή βούρτσα 2 σε 1 για έπιπλα και γωνίες

Αυτό το εξάρτημα χρησιμοποιείται με τη φορητή ηλεκτρική σκούπα και επιτρέπει τον καθαρισμό των επίπλων χωρίς να τα καταστρέψει και να φτάσει σε λιγότερο προσβάσιμη βρωμιά στις γωνίες.

Σχ. 8

στήριγμα τοίχου

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ένα βραχίονα τοίχου που επιτρέπει την ανάρτηση της ηλεκτρικής σκούπας από τον τοίχο. Το ίδιο βραχίονα έχει διαφορετικούς υποδοχείς αξεσουάρ που επιτρέπουν την αποθήκευση αξεσουάρ ενώ δεν χρησιμοποιούνται.

Μπορεί να συναρμολογηθεί με βίδες (περιλαμβάνονται στο προϊόν), ή με κόλλα (περιλαμβάνεται στο προϊόν).

Όταν χρησιμοποιείτε την κόλλα, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιείτε σε μια καθαρή επίπεδη επιφάνεια. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η βάση αναρρόφησης στηρίζεται στο πάτωμα όταν κρέμεται για να αποφευχθεί η πτώση του βραχίονα τοίχου.

Σχ. 9

Φόρτιση

Η συσκευή μπορεί να φορτιστεί με 2 διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να φορτιστεί απευθείας μέσω της φορητής ηλεκτρικής σκούπας ή η μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί και να φορτιστεί ξεχωριστά.

Είναι σημαντικό να το φορτίσετε όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Κατά τη φόρτιση, η ένδειξη της μπαταρίας θα ανάψει κόκκινη και θα γίνει πράσινη όταν η μπαταρία φορτιστεί ξανά.

Αποσυνδέστε τον από τον μετασχηματιστή όταν η ένδειξη της μπαταρίας ανάβει με πράσινο χρώμα.

Σχ. 10

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά επιθέματα καθαρισμού, σκόνες ή καθαριστικά για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, βρεγμένο και καθαρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό περίβλημα του προϊόντος.

Μην αφήνετε νερό να εισέλθει στην ηλεκτρική σκούπα.

Φυλάσσετε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος και μακριά από παιδιά.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην καθαρίζετε κανένα από τα μέρη της στο πλυντήριο πιάτων.

Δεξαμενή σκόνης

Για να αδειάσετε τη δεξαμενή σκόνης, αποσυναρμολογήστε πρώτα τη φορητή ηλεκτρική σκούπα από την υπόλοιπη μονάδα. Χρησιμοποιήστε τη γλωττίδα στη δεξαμενή σκόνης για να ανοίξετε το κάλυμμα και να την αδειάσετε. Εάν είναι απαραίτητο, ανακινήστε το απαλά για να αφαιρέσετε όλη τη σκόνη.

Σχ. 11

Για να το καθαρίσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του δοχείου σκόνης και γυρίστε το δοχείο σκόνης αριστερόστροφα στη θέση ξεκλειδώματος. Αφαίρεσε το. Χρησιμοποιήστε νερό για να το ξεπλύνετε. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το με σαπούνι για να αφαιρέσετε όλη τη σκόνη.

Σύσταση: Προτείνεται να καθαρίσετε το δοχείο σκόνης μετά από κάθε χρήση.

Εικ. 12

Φίλτρα

Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα για να διασφαλίζετε τη μέγιστη απόδοση. Μπορούν να καθαριστούν με ζεστό νερό. Στεγνώστε τα καλά πριν τα εγκαταστήσετε ξανά στη συσκευή.

Για να αφαιρέσετε φίλτρα:

Ανοίξτε το δοχείο σκόνης ακολουθώντας τις οδηγίες στην προηγούμενη ενότητα.

Γυρίστε το μεταλλικό φίλτρο αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.

Εικ. 13

Ξεβιδώστε τον πλαστικό κυκλώνα και αφαιρέστε τον επίσης.

Τραβήξτε από τη γλωττίδα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της ηλεκτρικής σκούπας χειρός και αφαιρέστε το φίλτρο υψηλής απόδοσης.

Πλύνετε όλα αυτά με ζεστό νερό.

Αφήστε τα να στεγνώσουν εντελώς πριν τα εγκαταστήσετε και τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Εικ. 14

Βούρτσα Jalisco

Σύσταση: Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά τη βούρτσα για να αποφεύγετε το μπλέξιμο των μαλλιών και άλλων ξένων αντικειμένων και την αποφυγή εμπλοκών.

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βούρτσας στο κάτω μέρος της βάσης αναρρόφησης και αφαιρέστε τη βούρτσα. Πλύνετε το με ζεστό νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σαπούνι.

Βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το εγκαταστήσετε ξανά στη συσκευή.

Σχ. 15