

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

- Εικ.1
1. Βάση αναρρόφησης
 2. Κουμπί απελευθέρωσης βούρτσας δαπέδου
 3. Κουμπί αποδέσμευσης σωλήνα σκουπίσματος
 4. Κουμπί ξεκλειδώματος καπακιού δεξαμενής σκόνης
 5. Κουμπί εκκένωσης δοχείου σκόνης
 6. Πίνακας ελέγχου ταχύτητας
 7. Οθόνη
 8. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
 9. Προσαρμογέας ρεύματος
 10. Γρήγορη βάση φόρτισης
 11. Περιλαμβάνει στενό αξεσουάρ 2 σε 1 για γωνίες και έπιπλα
 12. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο αξεσουάρ 2 σε 1 για γωνίες και έπιπλα
 13. Μηχανοκίνητη βούρτσα για ταπετσαρίες.
 14. σωλήνας ένωσης
 15. Μακριά βούρτσα
 16. Εύκαμπτος σωλήνας
 17. Flex σωλήνας αναρρόφησης
 18. Βούρτσα Jalisco
 19. Ειδική βούρτσα Best Friend Care για μαλλιά κατοικίδιων ζώων
 20. Ειδική βούρτσα για υφάσματα
 21. Υγρό αξεσουάρ καθαρισμού με σφουγγαρίστρα
 22. Κουμπί Flex

- Εικ.1.1
1. Οθόνη
 2. Πίνακας ελέγχου ταχύτητας
 3. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.

Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές.

Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 χρήσεων, συνιστάται η φόρτιση της συσκευής για 12 ώρες μεταξύ των χρήσεων. Μόλις η μπαταρία φορτιστεί και χρησιμοποιηθεί, θα αρχίσει να φορτίζει κανονικά. Ο κανονικός χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, αποσυνδέστε την.

3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συναρμολόγηση κενού σωλήνα και βάση αναρρόφησης

Για να εγκαταστήσετε τη βάση αναρρόφησης στο σωλήνα αναρρόφησης, ευθυγραμμίστε και τους δύο, βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα στη βάση αναρρόφησης ταιριάζει με τους οδηγούς του σωλήνα και εισαγάγετε το ένα στο άλλο μέχρι να στερεωθούν σταθερά. Για να τα αποσυναρμολογήσετε, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της βάσης αναρρόφησης και τραβήξτε από το σωλήνα αναρρόφησης ενώ κρατάτε τη βάση αναρρόφησης.

Προειδοποίηση: Όταν συναρμολογείτε αυτά τα 2 μέρη, βεβαιωθείτε ότι η λαβή και η βούρτσα έχουν την ίδια κατεύθυνση.

Χρησιμοποιήστε το σωλήνα Flex για να φτάσετε και να καθαρίσετε τη βρωμιά από τις πιο δυσπρόσιτες ζώνες. Πατήστε το κουμπί Flex για να λυγίσετε το σωλήνα.

Σχ. 2 / 2.1 / 2.2

Συναρμολόγηση μπαταρίας

Εισαγάγετε την μπαταρία στην υποδοχή που βρίσκεται στη φορητή ηλεκτρική σκούπα. Μόλις εισαχθεί, θα κάνει κλικ στη θέση του. Μετακινήστε το ελαφρά για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συναρμολογημένο στη θέση του. Σημείωση: Αφαιρέστε την μπαταρία και αποθηκεύστε την σε ασφαλές και στεγνό μέρος, εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Εικ. 3

Ακολουθώντας την παρακάτω εικόνα, κρατήστε το σωλήνα αναρρόφησης κάθετα, ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα στον σωλήνα αναρρόφησης με τους οδηγούς στη φορητή ηλεκτρική σκούπα και εισαγάγετε το σωλήνα.

Δοχείο σκόνης και φορητή ηλεκτρική σκούπα

Για να συναρμολογήσετε τη δεξαμενή σκόνης στη φορητή ηλεκτρική σκούπα, πρώτα διαχωρίστε τη φορητή ηλεκτρική σκούπα από το σωλήνα αναρρόφησης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του σωλήνα αναρρόφησης με το ένα χέρι και, κρατώντας από τη λαβή με το άλλο, γυρίστε το δοχείο σκόνης αριστερόστροφα στη θέση ξεκλειδώματος που υποδεικνύεται στην άκρη του δοχείου σκόνης.

Εικ. 4

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγκατάσταση βάσης φόρτισης τοίχου

Αρχικά, στερεώστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο. Για να το κάνετε αυτό, σας προτείνουμε να τοποθετήσετε μια προστατευτική ταινία

(δεν περιλαμβάνεται) στην επιφάνεια του τοίχου. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη βάση φόρτισης στον τοίχο και κάντε 3 που αντιστοιχούν στις τρύπες που θα τρυπηθούν για να στερεωθεί η βάση. Λάβετε υπόψη το ύψος της εγκατάστασης, είναι σημαντικό η βάση αναρρόφησης να βρίσκεται στο πάτωμα για να αποφύγετε τη συγκράτηση της βάσης φόρτισης από το βάρος της ηλεκτρικής σκούπας. Κάντε 3 οπές στον τοίχο και στερεώστε τη βάση φόρτισης με τα παρεχόμενα παξιμάδια και βίδες M4 x 32.

Το ύψος πρέπει να είναι 102,5 mm από τη βάση της βάσης φόρτισης τοίχου έως το έδαφος. Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης είναι σταθερά στερεωμένη στον τοίχο, τοποθετήστε την ηλεκτρική σκούπα στη βάση φόρτισης, όπως φαίνεται στην εικόνα 5, τοποθετώντας τους ακροδέκτες φόρτισης της ηλεκτρικής σκούπας σε επαφή με αυτούς της βάσης φόρτισης (πλαστική γλωττίδα).

Εικ. 5

Μόλις εγκατασταθεί η βάση φόρτισης στον τοίχο, η θύρα φόρτισης πρέπει να συνδεθεί με τον τροφοδοτικό και, στη συνέχεια, η συσκευή μπορεί να φορτιστεί σύροντάς την από πάνω προς τα κάτω στη βάση φόρτισης τοίχου.

Φόρτιση και οθόνη

Όταν το ποσοστό της μπαταρίας είναι 20% ή χαμηλότερο, η συσκευή μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης. Συνιστάται να φορτίζετε τη συσκευή όταν φτάσει αυτό το ποσοστό. Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί ενώ βρίσκεται μέσα στη συσκευή και στη βάση γρήγορης φόρτισης. Συνδέστε ένα από τα άκρα του μετασχηματιστή τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό και το άλλο στη βάση γρήγορης φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει κόκκινη και θα γίνει πράσινη μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Για να φορτίσετε μόνο την μπαταρία, συνδέστε το τροφοδοτικό και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου με την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία φόρτισης θα ανάψει κόκκινη και θα γίνει πράσινη μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Στην οθόνη εμφανίζεται η φόρτιση της μπαταρίας.

Εικ. 6

Λειτουργίες φόρτισης

Λειτουργία φόρτισης 1

Εικ. 7

Εικ. 8

Λειτουργία φόρτισης 2

Εικ.. 9

Λειτουργία φόρτισης 3

Εικ.. 10

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη φορητή ηλεκτρική σκούπα

Πατήστε το κουμπί On / Off για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πατήστε τον επιλογέα ελέγχου ταχύτητας για να επιλέξετε την ταχύτητα λειτουργίας της συσκευής:

Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή ή Έξυπνη. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί με χαμηλή ταχύτητα από προεπιλογή και θα εμφανιστεί η οθόνη η ένδειξη

"ΧΑΜΗΛΗ(LOW)". Θα εμφανιστεί επίσης το ποσοστό και ο συγχρονισμός της μπαταρίας.

Πατήστε τον επιλογέα ελέγχου ταχύτητας για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε μεσαία ταχύτητα. Το "MED" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Θα εμφανιστεί επίσης το ποσοστό και ο συγχρονισμός της μπαταρίας.

Πατήστε τον επιλογέα ελέγχου ταχύτητας για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε υψηλή ταχύτητα. Η ένδειξη "HIGH" εμφανίζεται στην οθόνη.

Θα εμφανιστεί επίσης το ποσοστό και ο συγχρονισμός της μπαταρίας. Το ακτινωτό άνοιγμα αναρρόφησης θα εμφανιστεί πλήρως.

Πατήστε τον επιλογέα ελέγχου ταχύτητας για να ρυθμίσετε τη συσκευή σε Έξυπνη ταχύτητα. Σε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή θα προσαρμόσει αυτόματα την ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τη συγκέντρωση της σκόνης και την ποσότητα σκόνης στη βούρτσα δαπέδου. Το "ΑΥΤΟ" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Θα εμφανιστεί επίσης το ποσοστό και ο συγχρονισμός της μπαταρίας.

Όταν λειτουργεί με υψηλή ταχύτητα και η μπαταρία είναι 20% ή χαμηλότερη, η συσκευή θα αλλάξει αυτόματα σε μεσαία ταχύτητα για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σχ. 11

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη βάση αναρρόφησης για δάπεδα

Αφαιρεί τη σκόνη από χαλιά, σκληρά και μαλακά δάπεδα και πλακάκια.

Εάν πάρα πολλά σωματίδια ή ίνες εκκενώνονται ή εάν ένα παιδί αγγίξει το πινέλο κατά τη λειτουργία κατά λάθος, η περιστροφική βούρτσα σταματά αυτόματα να περιστρέφεται προκειμένου να αποφευχθούν μπερδεμένα και πιθανές ζημιές.

Και οι δύο βούρτσες μπορούν να συναρμολογηθούν εξίσου στη βάση αναρρόφησης:

Βούρτσα Best Friend Care

Αφαιρεί τα μαλλιά κατοικίδιων ζώων από όλους τους τύπους επιφανειών, συμπεριλαμβανομένων χαλιών και χαλιών.

Βούρτσα Jalisco

Αναροφά 3 φορές περισσότερη σκόνη σε ένα πέρασμα. Συνιστάται να το χρησιμοποιείτε σε σκληρά δάπεδα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μαλακά.

Εικ. 12

Περιλαμβάνει στενό αξεσουάρ 2 σε 1 για γωνίες και έπιπλα

Περιλαμβάνει στενό αξεσουάρ 2 σε 1 για γωνίες και έπιπλα

Κατάλληλο για καθαρισμό πορτών, παραθύρων, στενών γωνιών κ.λπ.

Εικ. 13

Κατάλληλο για καθαρισμό καναπέδων, ντουλαπιών και ντουλαπιών, παραθύρων κ.λπ.

Εικ. 14

Μακριά βούρτσα

Σχ. 15

Σχήμα 16

Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών που είναι ευαίσθητες στις γρατζουνιές, όπως έπιπλα, ντουλάπες κ.λπ.

Εύκαμπτου σωλήνα

Μπορεί να συναρμολογηθεί στη συσκευή για πιο ευέλικτο καθαρισμό, για να φτάσει στις πιο δύσκολες γωνίες.

Μηχανοκίνητη βούρτσα για ταπετσαρίες.

Αφαιρεί τα ακάρεα σκόνης και τα βακτήρια από κρεβάτια και καναπέδες.

Εικ.. 17

Ένωση αγκώνων

Κατάλληλο για τον καθαρισμό σκόνης από ψηλές ντουλάπες, στέγες, παράθυρα, γωνίες κ.λπ.

Εικ. 18

Ειδική βούρτσα για υφάσματα

Ρυθμιζόμενο αξεσουάρ για την αφαίρεση όλων των τύπων σκόνης που παγιδεύονται σε υφάσματα.

Εγκατάσταση αξεσουάρ

Εικ.. 19

Εικ. 19.1

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν από τον καθαρισμό. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής.

Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.

Συνιστάται να καθαρίζετε το δοχείο σκόνης μετά από κάθε χρήση. Εάν η συσκευή φράξει λόγω υπερβολικής σκόνης, καθαρίστε την ή αντικαταστήστε την.

Αφού η βούρτσα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι τρίχες μπορεί να αρχίσουν να μπλέκονται με τα μαλλιά και άλλα σωματίδια. Καθαρίστε το για να λειτουργήσει ξανά σωστά.

Καθαρισμός της δεξαμενής σκόνης και των φίλτρων

Εικ.. 20

Εικ. 21

Εικ.22

Ανοίξτε το κουμπί ξεκλειδώματος του καλύμματος της δεξαμενής σκόνης και αδειάστε τη σκόνη μέσα.

Κρατήστε τη συσκευή από τη λαβή και τραβήξτε την προς τα πάνω για να διαχωρίσετε τη συσκευή από τη δεξαμενή σκόνης.

Γυρίστε το φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα και αποσυναρμολογήστε το φίλτρο.

Μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα όλων των εξαρτημάτων, συναρμολογήστε το ξανά για να το χρησιμοποιήσετε ξανά.

Καθαρισμός της βούρτσας Jalisco και της βούρτσας Best Friend Care

Μετακινήστε το περιστροφικό κουμπί απελευθέρωσης της βούρτσας με το δάχτυλο προς το βέλος και αφαιρέστε το κάλυμμα ενός από τα άκρα της βούρτσας.

Βγάλτε το ένα άκρο της βούρτσας όπως φαίνεται στην εικόνα. Μετά το πλύσιμο και το στέγνωμα όλων των εξαρτημάτων, συναρμολογήστε το ξανά για να χρησιμοποιήσετε ξανά τη βούρτσα.

Εικ.23

Αφαίρεση της μπαταρίας

Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα. Αποθηκεύστε την μπαταρία σε μια πλαστική σακούλα και αφήστε την σε ξηρό μέρος.

Εικ. 24

Αποθήκευση της συσκευής

Εάν το ρομπότ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία από το προϊόν και αποθηκεύστε την σε ξηρό και ασφαλές μέρος.

Διορθώσεις ρύπου

Όταν η συσκευή δεν ανιχνεύει βρωμιά ή σκόνη ή ανιχνεύει πολύ λίγα, η οθόνη θα εμφανίζει έναν πλήρη κύκλο όταν είναι ενεργοποιημένη. Σε αυτήν την περίπτωση, σκουπίστε τους αισθητήρες βρωμιάς με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Εικ.. 25

6. ΥΓΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Όταν η ηλεκτρική σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού και αδειάστε το υπόλοιπο νερό. Μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά περιβάλλοντα.

Εγκατάσταση / αφαίρεση σφουγγαρίστρας

Αφαίρεση / εγκατάσταση της δεξαμενής νερού

Εικ.. 25

Για να εγκαταστήσετε / αφαιρέσετε το πανί καθαρισμού πρέπει πρώτα να αποσυναρμολογήσετε τη δεξαμενή νερού από την υπόλοιπη συσκευή. Για να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού, χρησιμοποιήστε το πόδι σας για να το κρατήσετε στο έδαφος και τραβήξτε προς τα πάνω μέχρι να ξεκολλήσει από τη θέση του.

Μόλις εγκατασταθεί το ύφασμα και γεμίσει η δεξαμενή νερού, για να επανεγκαταστήσετε τη δεξαμενή νερού, απλώς σπρώξτε την πίσω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά. Χρησιμοποιήστε μόνο καθαρό και νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για ηλεκτρική σκούπα.

Εγκατάσταση του υφάσματος σφουγγαρίστρας

Τοποθετήστε το πανί σφουγγαρίστρας στο έδαφος με το Velcro στραμμένο προς τα πάνω.

Ευθυγραμμίστε το πανί σφουγγαρίστρας με τις λωρίδες Velcro στη δεξαμενή νερού και συνδέστε το.

Εικ. 26

Εκπομπή νερού

Εικ. 27

Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της δεξαμενής νερού δεν είναι πλήρως ανοιχτό. Όταν δεν χρησιμοποιείται, προσέξτε το μπουτόν εκπομπών νερού και το καπάκι της δεξαμενής, καθώς ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού όταν η δεξαμενή νερού είναι γεμάτη.

Για να ενεργοποιήσετε την εκπομπή νερού, πρέπει να πατήσετε το κουμπί ώθησης εκπομπών νερού και για να σταματήσετε την εκπομπή νερού, το κουμπί ώθησης πρέπει να απελευθερωθεί όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Σημείωση: Εάν η ηλεκτρική σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε τη δεξαμενή νερού και να αδειάσετε το υπόλοιπο νερό. Μην το εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρά περιβάλλοντα.

Αφαίρεση του υφάσματος σφουγγαρίστρας

Για να αφαιρέσετε το πανί, απλώς κρατήστε το με το χέρι σας και τραβήξτε το για να το αφαιρέσετε από τη δεξαμενή νερού.

Καθαρισμός και συντήρηση


Καθαρισμός της δεξαμενής νερού

Για να καθαρίσετε τη δεξαμενή νερού, γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό, ανακινήστε το και στη συνέχεια αδειάστε το.


Η σφουγγαρίστρα μπορεί να πλυθεί. Ως εκ τούτου, προτείνεται να το πλένετε μετά από κάθε χρήση.

Αντικαταστήστε το ύφασμα μετά από 20-30 χρήσεις, ανάλογα με τη χρήση.

Όταν το πανί σφουγγαρίστρα χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι πιθανό να επηρεαστεί η έξοδος νερού. Αυτό μπορεί να αποφευχθεί καθαρίζοντας τακτικά τόσο το ύφασμα όσο και το δοχείο νερού.

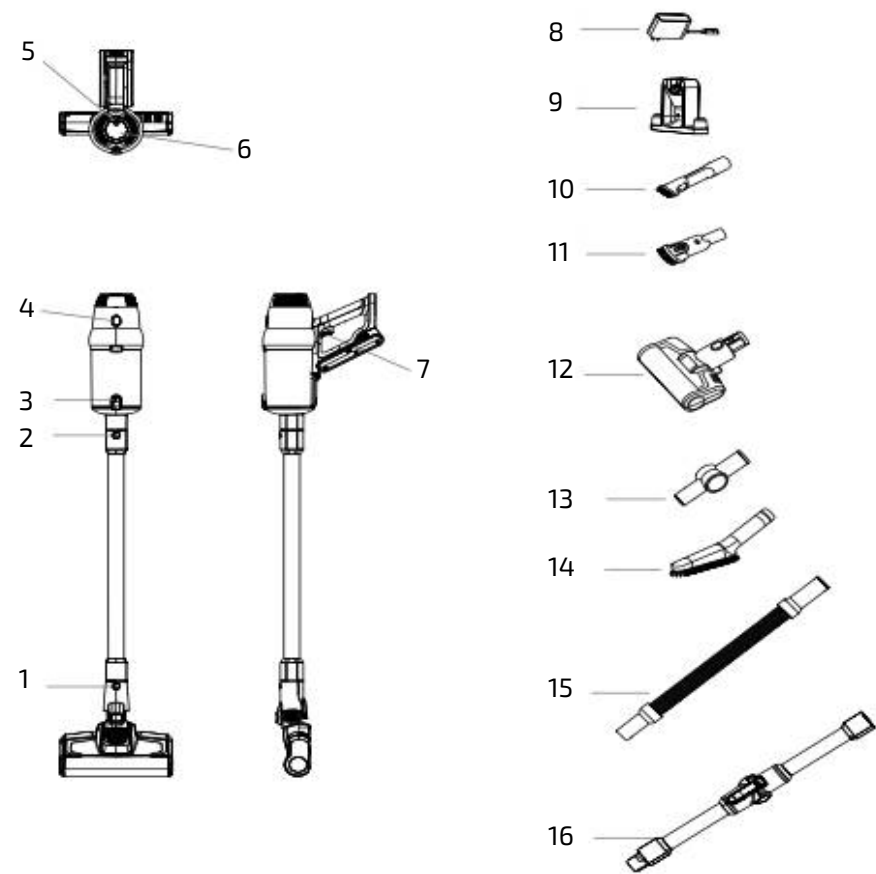

Етк.1

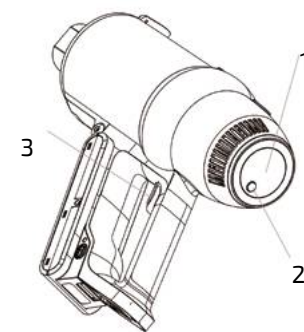


Етк.1.1




Етк.2



Етк.2.1

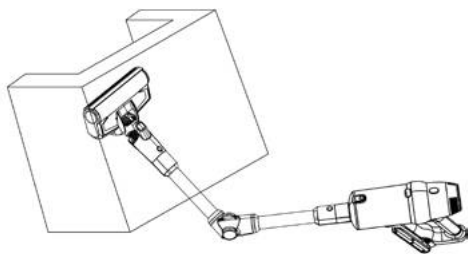


Εικ. 2.2

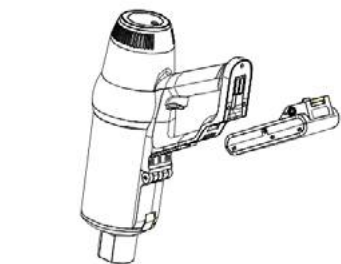


Εικ. 3



Εικ. 4

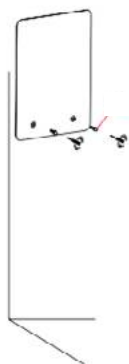


Εικ.5

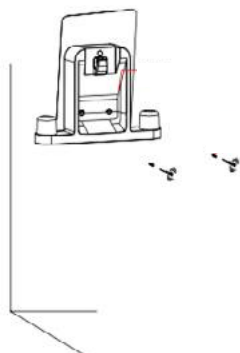

Εικ. 6




Εικ. 7

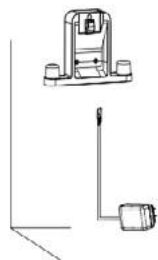

Εικ.8



Εικ.9

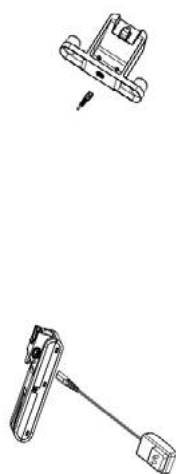

Εικ.10



1



2



3



4




5




6

Εικ.11

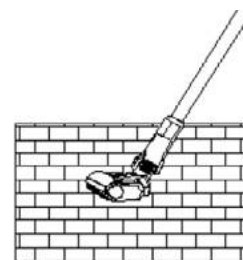


Clean hardfloor

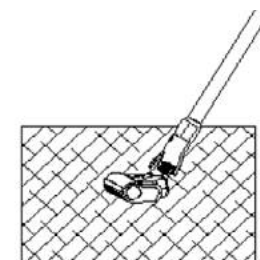


Clean carpet


Εικ.12

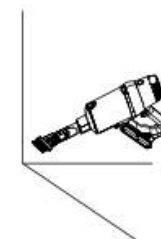


Εικ.13

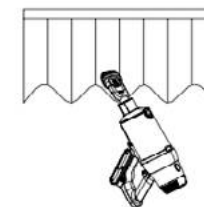


Εικ.14

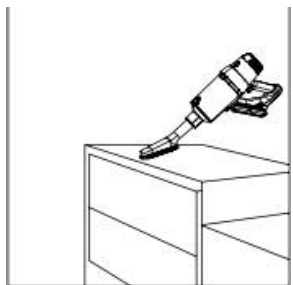


Εικ. 15

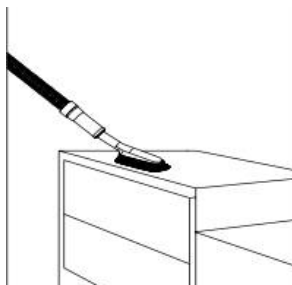


Εικ. 16

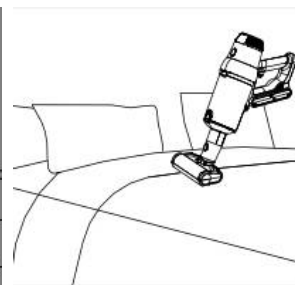

Εικ. 17

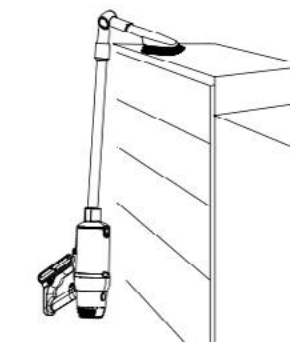

Εικ. 18

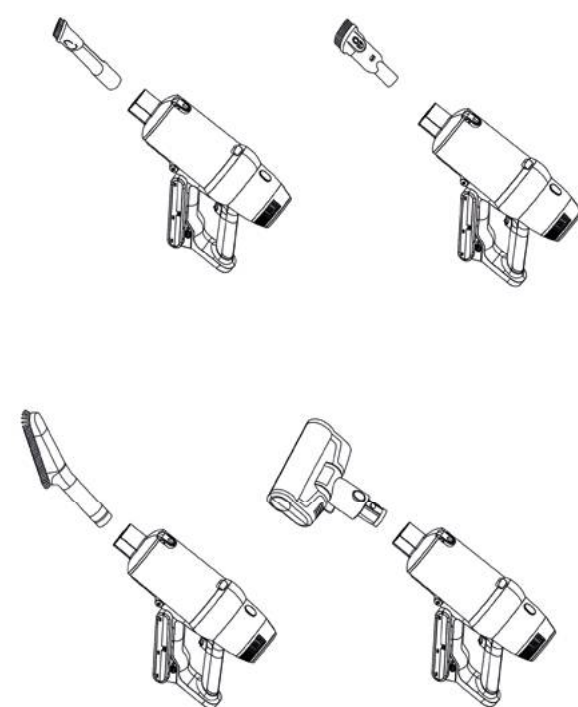


Εικ.19

cepillo textil


cepillo textil

cepillo textil



cepillo textil

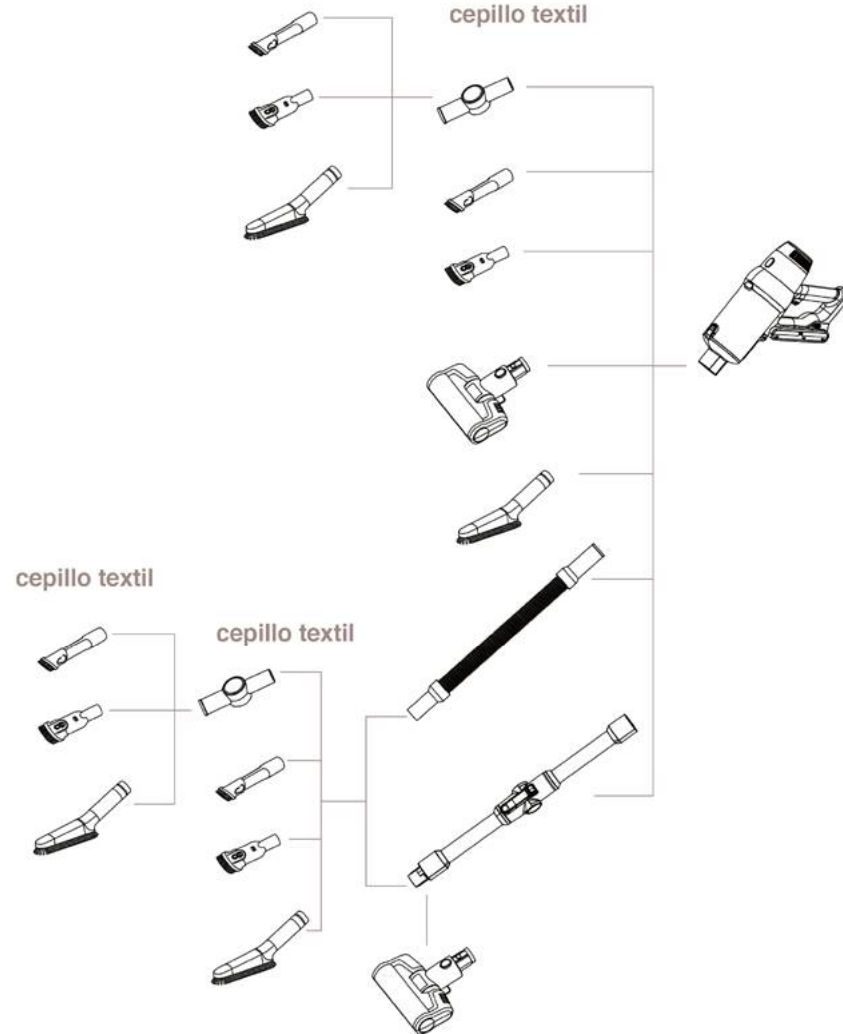

Εικ.19.1

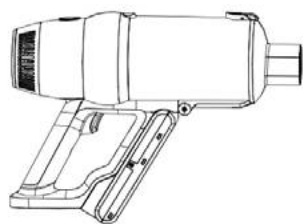


Етк. 20

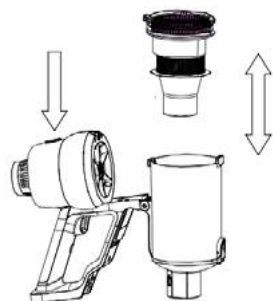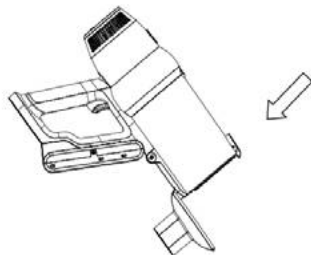



Етк.21



Етк.22

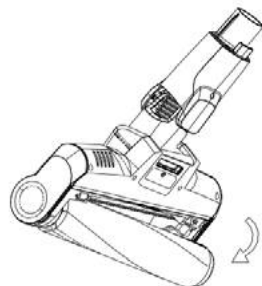


Етк.23

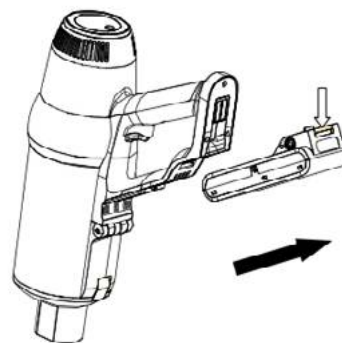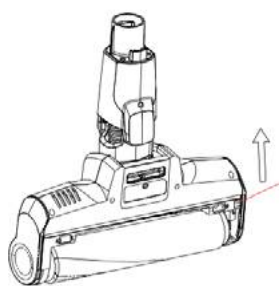

Етк.24



Етк.25

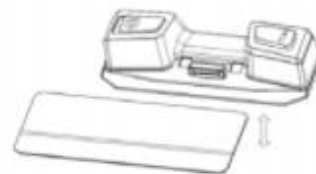

Етк.26



Етк. 27