




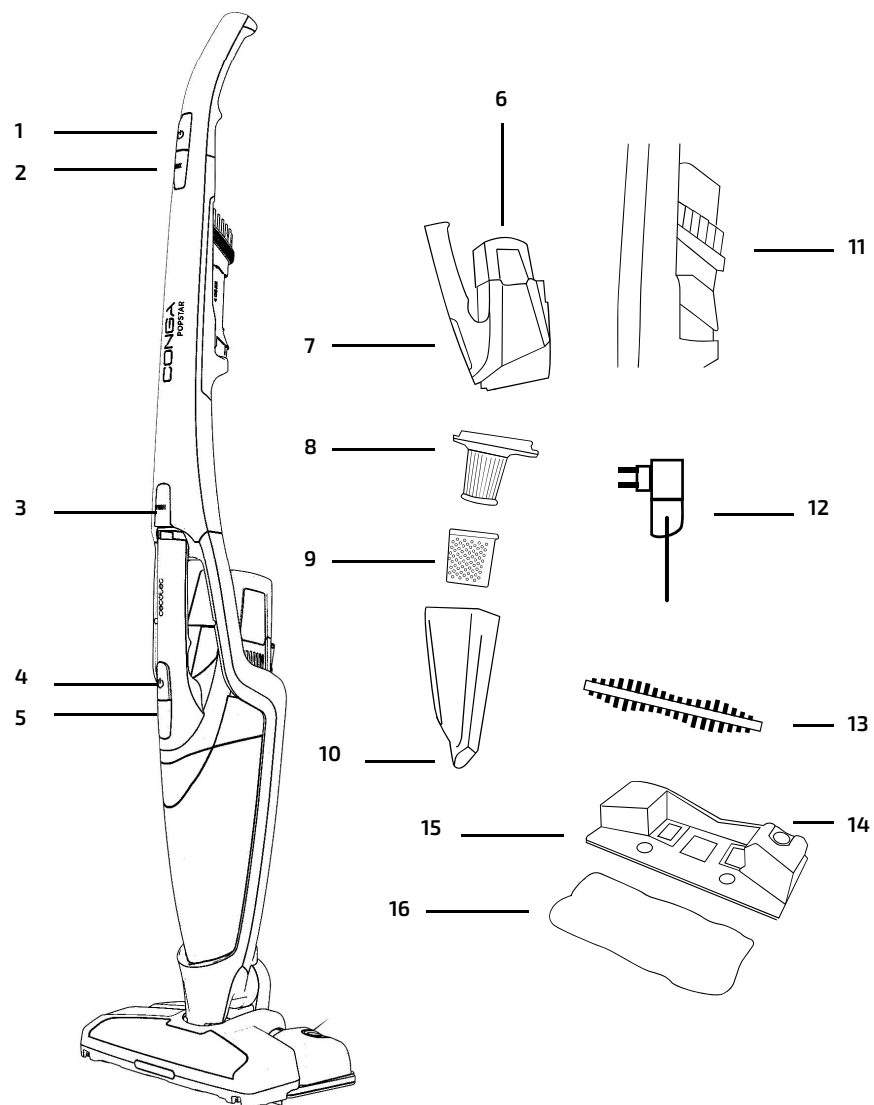


Етк. 1

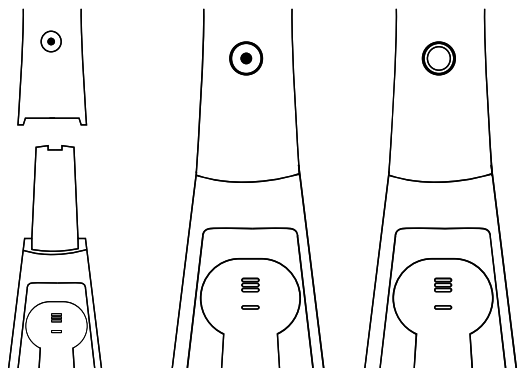


Εικ.2

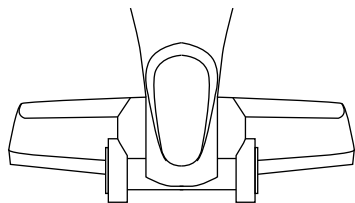


Εικ.3

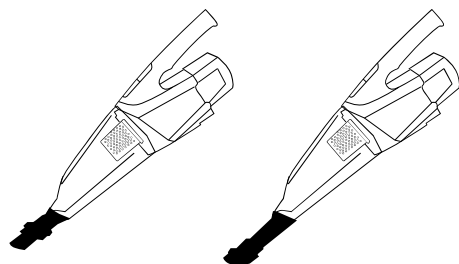


Εικ.4

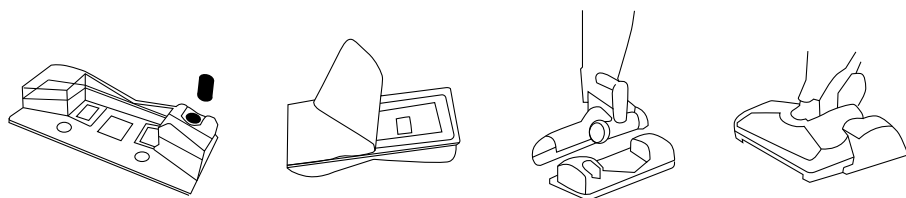


Εικ. 5

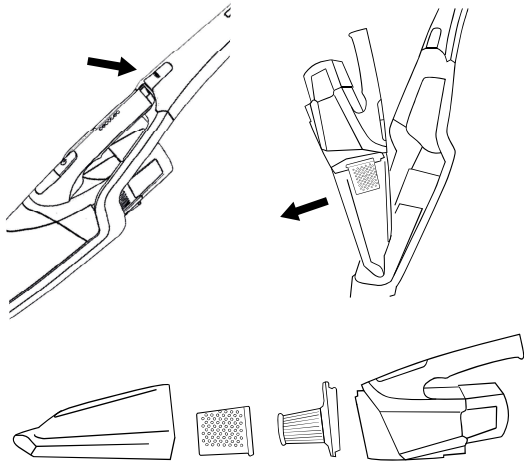

Εικ. 6

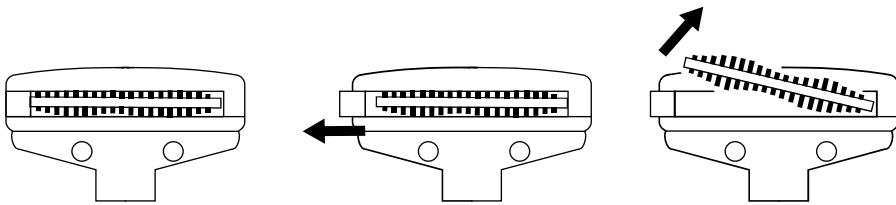

Εικ. 7

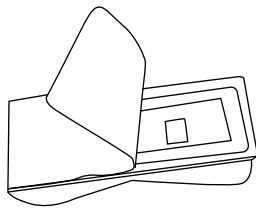

Εικ.8

1. ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Σχ. 1

1. Διακόπτης ισχύος ηλεκτρικής σκούπας
2. Κουμπί στάθμης αναρρόφησης
3. Κουμπί απελευθέρωσης ηλεκτρικής σκούπας χειρός
4. Κουμπί τροφοδοσίας ηλεκτρικής σκούπας χειρός
5. Κουμπί απελευθέρωσης δεξαμενής σκόνης
6. Μπαταρία
7. Σώμα χειρός ηλεκτρικής σκούπας
8. Φίλτρο υψηλής απόδοσης
9. Βάση φίλτρου
10. Δεξαμενή σκόνης
11. Ευρύ αξεσουάρ 2 σε 1 για έπιπλα και γωνίες
12. Φορτιστής μπαταρίας
13. Κύρια βούρτσα
14. Κάλυμμα δεξαμενής νερού
15. Δεξαμενή νερού (προαιρετικά)
16. Σφουγγαρίστρα (προαιρετικό)

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας, αυτοκόλλητα ή ετικέτες. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα και ότι δεν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς. Εάν υπάρχουν, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Συναρμολογήστε το προϊόν προσαρτώντας τη λαβή στη συσκευή:

Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη βίδα.

Εικ. 2

Συνδέστε το φορτιστή στο τροφοδοτικό και στην πρίζα της συσκευής. Πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Οι ενδείξεις θα ανάψουν δείχνοντας ότι είναι αναμμένες.

Σχ. 3

Αφήστε τη συσκευή να φορτιστεί για 5 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Σημείωση:

Όταν η συσκευή έχει αποφορτιστεί πλήρως, θα χρειαστούν 5 ώρες φόρτισης για να επαναφορτιστεί πλήρως η μπαταρία.

Αφήστε τη συσκευή στη βάση φόρτισης ενώ δεν χρησιμοποιείται για να διασφαλίσετε ότι είναι πάντα φορτισμένη όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Ο προσαρμογέας ενδέχεται να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση, αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του.

Όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το τροφοδοτικό.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Όρθια ηλεκτρική σκούπα

Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας αναρρόφησης για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος.

Ηλεκτρική σκούπα χειρός

Για να καθαρίσετε τραπέζια, έπιπλα και καθίσματα αυτοκινήτου, πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης

ηλεκτρικής σκούπας χειρός για να αφαιρέσετε την ηλεκτρική σκούπα χειρός.

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας της ηλεκτρικής σκούπας χειρός για να το ενεργοποιήσετε.

Συναρμολόγηση αξεσουάρ 2 σε 1

Για τον καθαρισμό γωνιών ή άλλων στενών χώρων ή δύσκολων αντικειμένων, το εξάρτημα 2-in1 μπορεί

να τοποθετηθεί στο ακροφύσιο αναρρόφησης ηλεκτρικής σκούπας χειρός. Επιλέξτε το επιθυμητό

αξεσουάρ και τοποθετήστε το στη θέση του.

Εικ. 4

Συναρμολόγηση του υφάσματος σφουγγαρίστρας

Ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού, γεμίστε το με νερό και κλείστε το ξανά σωστά.

Συναρμολογήστε τη δεξαμενή νερού και συνδέστε το πανί.

Λειτουργήστε κανονικά τη συσκευή για να κάνετε κενό και σφουγγαρίστε το δάπεδο.

Συνιστάται να υγραίνεται το ύφασμα της σφουγγαρίστρας με νερό για να επιτευχθούν πιο ομοιόμορφα

αποτελέσματα καθαρισμού.

Σχ. 5

Μαζί με το νερό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μικρή ποσότητα μη λειαντικού και μη πυκνού υγρού.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο σκόνης και το φίλτρο

Βγάλτε τη φορητή ηλεκτρική σκούπα.

Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και γυρίζοντας το δοχείο.

Τραβήξτε το φίλτρο και αδειάστε το δοχείο σκόνης.

Το δοχείο σκόνης και το φίλτρο μπορούν να ξεπλυθούν με ζεστό νερό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη

είναι εντελώς στεγνά πριν τα επανασυναρμολογήσετε.

Σχ. 6

Καθαρισμός της κύριας βούρτσας

Εάν η βούρτσα μπλοκαριστεί, η απόδοση της συσκευής θα επηρεαστεί. Σε αυτήν την περίπτωση,

καθαρίστε τη βούρτσα.

Ανοίξτε το διαμέρισμα της βούρτσας.

Σχ. 7

Βγάλτε την κύρια βούρτσα τραβώντας από αυτό και καθαρίστε την.

Συνιστάται να καθαρίζετε τη βούρτσα μετά από κάθε χρήση.

Καθαρισμός των τροχών

Για να αποφευχθεί η φραγή και η φθορά των τροχών, συνιστάται να τα καθαρίζετε μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τους τροχούς και να τους βγάλετε από το χώρο τους.

Αφαιρέστε τυχόν βρωμιά που έχουν κολλήσει σε αυτούς ή στους άξονες τους.

Τοποθετήστε τους τροχούς στο χώρο τους και πιέστε τους προς τα κάτω για να τους συναρμολογήσετε πίσω.

Καθαρισμός της δεξαμενής νερού (προαιρετικά) και της σφουγγαρίστρας

Μετά από κάθε χρήση:

Αφαιρέστε τη σφουγγαρίστρα και καθαρίστε την. Βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά

Καθαρίστε και ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού.

Σε περίπτωση που το πανί σφουγγαρίστρα χρησιμοποιείται πολύ, αντικαταστήστε το με καινούργιο.

Σχ. 8

Αντικατάσταση της μπαταρίας

Η μπαταρία είναι ένα αναλώσιμο μέρος που μπορεί να φθαρεί με τη χρήση και το χρόνο. Εάν είναι κατεστραμμένο ή φθαρεί, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec. Η μπαταρία δεν αφαιρείται.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05711

Προϊόν: Conga PopStar 4070 H20

Μπαταρία: 40,7 V, 2200 mAh Li-ion

220-240 VAC ~ 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία