


cecotec

Ανεμιστήρας Δαπέδου Cecotec
EnergySilence 3000 Pro CEC-05933

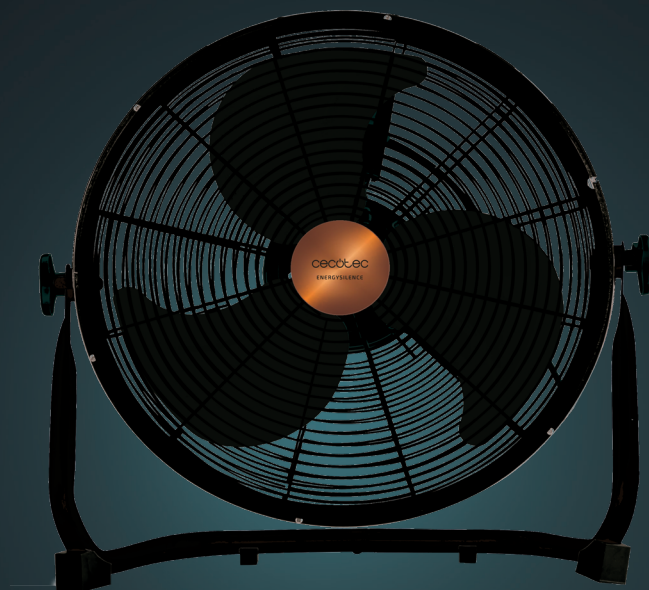

Εγχειρίδιο οδηγιών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. - Κατά τη χρήση της συσκευής πρέπει να τηρούνται πιστά όλες οι οδηγίες ασφαλείας.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν την κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στη σήμανση του προϊόντος και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το φις ή βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό. Μην αγγίζετε το νερό!
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.
- Μην μετακινείτε το προϊόν και μην τραβάτε από το καλώδιο τροφοδοσίας του. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο ως λαβή. Μην πιέζετε το καλώδιο σε γωνίες ή αιχμηρές άκρες. Μην περνάτε το προϊόν πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το σώμα του παρουσιάζουν ορατή ζημιά, δεν λειτουργούν σωστά ή έχουν πέσει.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους με εκρηκτικά ή εύφλεκτους ατμούς.
- Κρατήστε τον ανεμιστήρα μακριά από πηγές θερμότητας.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα, τα δάχτυλα και άλλα μέρη του σώματος μακριά από ανοίγματα και κινούμενα μέρη του προϊόντος.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος όταν τελειώσετε τη χρήση του και πριν φύγετε από το δωμάτιο.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τη μεταφέρετε σε νέα θέση και πριν τη συναρμολογήσετε ή αποσυναρμολογήσετε. Για να αποφύγετε τους κινδύνους σκοντάψματος, τυλίξτε το καλώδιο με ασφάλεια.
- Πάντα να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Μην ανοίγετε το περίβλημα, καθώς η υψηλή τάση στο εσωτερικό και μπορεί να είναι επικίνδυνη.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν είναι τοποθετημένος κοντά σε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα με τα οποία μπορεί να μπλέξει.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε μέρος όπου μπορεί να εκτεθεί σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική σκόνη, ανώμαλες επιφάνειες, μηχανικούς κραδασμούς.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε πιτσίλισμα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στο προϊόν.

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε σταθερή και στεγνή επιφάνεια όταν βρίσκεται σε λειτουργία για να μην ανατραπεί.

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς τις γρίλιες του ανεμιστήρα σωστά στη θέση τους. Μην το χρησιμοποιείτε εάν η μία ή και οι δύο γρίλιες είναι κατεστραμμένες ή χαλαρές.

- Μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε ανοιχτό παράθυρο. Το πιτσίλισμα της βροχής στον ανεμιστήρα μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κατεστραμμένο δάπεδο.

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εικ. 1

1. Βίδα ασφαλείας
2. Μπροστινή γρίλια
3. Πίσω σχάρα
4. Λαβή
5. Κουτί διακλάδωσης
6. Κινητήρας
7. Λεπίδες
8. Μεταλλικός σωλήνας
9. Μεταλλική βάση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα γραφικά σε αυτό το εγχειρίδιο είναι σχηματικές αναπαραστάσεις και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς με το προϊόν

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Αυτή η συσκευή είναι συσκευασμένη με τρόπο που να την προστατεύει κατά τη μεταφορά. Βγάλτε τη συσκευή από το κουτί της και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μπορείτε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και άλλα στοιχεία συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποτρέψετε τη ζημιά του προϊόντος κατά τη μεταφορά του στο μέλλον. Σε περίπτωση απόρριψης της αρχικής συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας ανακυκλώνονται ανάλογα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση. Εάν κάποιο από αυτά λείπει ή δεν είναι σε καλή κατάσταση, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec.

Περιεχόμενα κουτιού

- Ανεμιστήρας EnergySilence 3000 Pro

- Εγχειρίδιο οδηγιών

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Συναρμολόγηση της μεταλλικής βάσης. Εικ. 2
Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι αποσυνδεδεμένος από την παροχή ρεύματος και απενεργοποιημένος πριν τον συναρμολογήσετε.

1. Χρησιμοποιήστε τις βίδες για να στερεώσετε τα πόδια στήριξης στη μεταλλική βάση.

2. Στο πλάι του ανεμιστήρα (και στις δύο πλευρές) οι διαμπερείς οπές του μεταλλικού σκελετού πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με το κύριο σώμα του ανεμιστήρα. Στη συνέχεια, βιδώστε τα πόμολα με σπείρωμα για να ενώσετε τη βάση με το κύριο σώμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εικ. 3

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σας σε μια επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.
 - Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε κατάλληλη πρίζα.
 - Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου ταχύτητας. Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις: 0 (απενεργοποίηση), 1 (χαμηλό/οικολογικό), 2 (μεσαίο) και 3/ (υψηλό).
 - Για να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης του ανεμιστήρα, πιέστε ελαφρά την κεφαλή του ανεμιστήρα.
 - Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στο "0" και αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα μετά τη χρήση.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Μην αγγίζετε ποτέ τη λεπίδα με το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο όταν ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Αποσυνδέετε πάντα τον ανεμιστήρα από την παροχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό.
 - Αποφύγετε την επαφή με κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα.
 - Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί για να καθαρίσετε τον ανεμιστήρα.
 - Μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα σε νερό και μην αφήνετε ποτέ να στάξει νερό στο περίβλημα του κινητήρα.
 - Μην ψεκάζετε ποτέ τη συσκευή με υγρά και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
 - Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό βαφής ή άλλα χημικά για τον καθαρισμό του ανεμιστήρα.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος από την παροχή ρεύματος πριν αφαιρέσετε τη γρίλια.
 - Καθαρίστε τη λεπίδα του ανεμιστήρα και τις γρίλιες με ένα μαλακό υγρό πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η λεπίδα του ανεμιστήρα μπορεί να έχει αιχμηρές άκρες. Χειριστείτε με εξαιρετική προσοχή.

Αποθηκεύστε τον ανεμιστήρα στο αρχικό του κουτί ή καλύψτε τον ανεμιστήρα για να τον προστατέψετε από τη σκόνη σε ξηρό μέρος, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05933

Προϊόν: EnergySilence 3000 Pro

Ισχύς: 90 W

Τάση: 220-240 V~ 50 Hz

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-40 °C

Περιγραφή	Σύμβολο	Αξία	Μονάδα
Μέγιστη ροή ανεμιστήρα	F	96.0	m³/min
Κατανάλωση ρεύματος ανεμιστήρα	P	49.7	W
Αξία	S _v	1.9	(m³/min)/W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	P _{SB}	0.0	W
Επίπεδο ισχύος ήχου ανεμιστήρα	L _{WA}	61	dB (A)
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	C	2.1	m/seg
Πρότυπο μέτρησης αξίας	IEC 60879		
Στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες	Cecotec Innovaciones S.L. C/ de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de Poblet, Valencia (Spain)		

Οι τεχνικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή οι κυψέλες πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής του, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις μεταφέρετε σε ένα σημείο συλλογής που έχει οριστεί από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες

σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Cecotec θα είναι υπεύθυνη έναντι του τελικού χρήστη ή καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

Συνιστάται οι επισκευές να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των κειμένων αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στην CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογραφημένο ή παρόμοιο) χωρίς την προηγούμενη έγκριση της CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

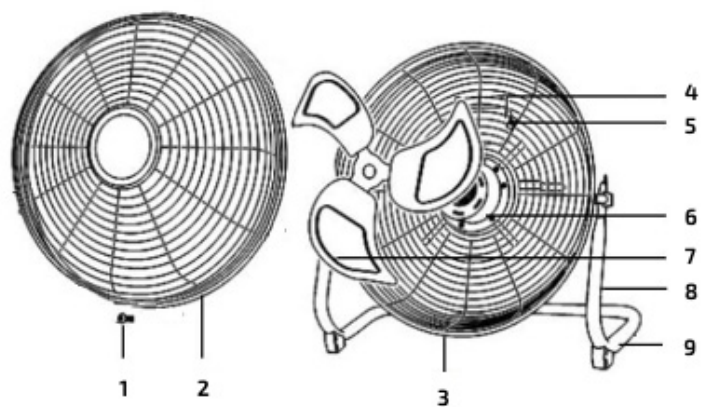


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 1

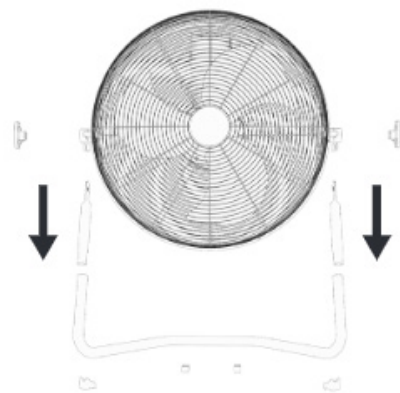


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 2

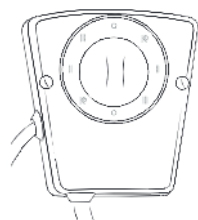


Fig./Img./Abb./Rys./Obr. 3

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain

EA02221031