

# cecotec

ENERGYSILENCE AERO 350



Οδηγίες Χρήσης

## 1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Σχ. 1

1. Βάση στήριξης
2. Κρεμαστή μπάλα
3. Κεντρική ράβδος
4. Βίδες I
5. Θόλος
6. Βίδες II
7. Καρφίτσα Clevis
8. Πλάκα στερέωσης
9. Κινητήρας
10. Βίδα και περιστροφή
11. Λεπίδες
12. Δίσκος συναρμολόγησης λεπίδας
13. Βίδες III
14. Ελαφριά πλάκα βάσης
15. Βάση λαμπτήρα
16. Βάση λαμπτήρα
17. Γυάλινη σκιά

## 2. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες. Εάν παρατηρηθεί οποιοδήποτε σημάδι ορατής ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

Ανοίξτε προσεκτικά το κουτί του ανεμιστήρα οροφής, βγάλτε όλα τα εξαρτήματα και τοποθετήστε τα σε ένα πανί ή μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε ζημιές. Μην τοποθετείτε το κιβώτιο του κινητήρα στις πλευρές του, καθώς το περίβλημα μπορεί να υποστεί ζημιά. Πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα.

## 3. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξίες, απενεργοποιήστε την οικιακή τροφοδοσία πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του ανεμιστήρα οροφής.

Αφαιρέστε τις 4 βίδες που στερεώνουν το κουβούκλιο και το βραχίονα στήριξης και διαχωρίστε αυτά τα 2 κομμάτια.

Αφαιρέστε τον πείρο και τη βίδα που στερεώνουν την κρεμαστή μπάλα και το πτερύγιο και χωρίστε και τα δύο κομμάτια.

Περάστε τα καλώδια του ανεμιστήρα μέσα από την τρύπα του κουβούκλιο.

Περάστε τα ίδια καλώδια μέσα από την κρεμαστή μπάλα.

Στη συνέχεια, περάστε ξανά τα καλώδια μέσω της κεντρικής ράβδου. Στερεώστε την κεντρική ράβδο στην πλάκα στερέωσης χρησιμοποιώντας τον πείρο και 2 βίδες που παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο κομμάτια είναι καλά στερεωμένα.

Εισαγάγετε τον πείρο μέσα από τις οπές των πείρων που βρίσκονται στο πάνω άκρο της κεντρικής ράβδου. Μόλις εισαχθεί, σύρετε την κρεμαστή σφαίρα προς την κορυφή για να την τοποθετήσετε στο άνω άκρο του ίδιου πτερυγίου και διορθώστε το με μία από τις παρεχόμενες βίδες. Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος ταιριάζει στις υποδοχές που βρίσκονται μέσα στο κρέμονται μπάλα πριν το βιδώσετε.

Χρησιμοποιήστε και τις δύο βίδες αυτοεπιτροπής που παρέχονται με τις αντίστοιχες ροδέλες και τις ροδέλες ασφάλισης για στερέωση το στήριγμα στήριξης σε μια ξύλινη οροφή.

Σημείωση: Οι βίδες αυτόματης τοποθέτησης είναι κατάλληλες μόνο για ξύλινες οροφές. Σε περίπτωση εγκατάστασης της οροφής ανεμιστήρας σε σκυρόδεμα οροφές ή δοκούς, χρησιμοποιήστε ένα τρυπάνι για να κάνετε τις τρύπες και τα πώματα ή την επέκταση βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

Μόλις ο βραχίονας στήριξης βιδωθεί στην οροφή, συνδέστε το δίκτυο τροφοδοσίας στο

μπλοκ τερματικού ανεμιστήρα. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά προσέχοντας το

χρωματικούς κωδικούς και ότι υπάρχει γειωμένο καλώδιο (πράσινο και κίτρινο).

Σηκώστε τον ανεμιστήρα που είχε τοποθετηθεί προηγουμένως στο βραχίονα στήριξης και τοποθετήστε την κρεμαστή μπάλα η τρύπα του βραχίονα στήριξης.

Συνδέστε τα καλώδια που βγαίνουν από την κεντρική ράβδο σε αυτά από το βραχίονα στήριξης δίνοντας προσοχή στους χρωματικούς κωδικούς.

Σύρετε το κουβούκλιο προς τα πάνω έτσι ώστε όλες οι συνδέσεις να είναι αποθηκευμένες μέσα σε αυτό και βιδώστε το το βραχίονα στήριξης χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες (2 σε κάθε πλευρά) αφαιρέθηκαν στην αρχή του διαδικασίας εγκατάστασης.

Αφαιρέστε τις βίδες που βρίσκονται στο κάτω μέρος του κινητήρα μέσω της οπής του βραχίονα του λαμπτήρα.

Βιδώστε τους βραχίονες των λεπίδων στον κινητήρα μέσα από την οπή στο βραχίονα της λάμπας, προσέχοντας το προειδοποιητικό αυτοκόλλητο που βρίσκεται σε ένα από τα στηρίγματα λεπίδων.

Βιδώστε τις λεπίδες στα στηρίγματα λεπίδων χρησιμοποιώντας βίδες, ροδέλες και παξιμάδια που παρέχονται. Ως λεπίδες είναι αναστρέψιμες, επιλέξτε την πλευρά που θέλετε να είναι ορατή και βιδώστε τις με τέτοιο τρόπο ώστε το τα παξιμάδια βρίσκονται στο πάνω μέρος της λεπίδας.

Σφίξτε τον λαμπτήρα στην κρεμάστρα του λαμπτήρα (δεν περιλαμβάνεται).

Τοποθετήστε τη γυάλινη απόχρωση στο κάτω μέρος της μονάδας εισάγοντας τις γλωττίδες του βραχίονα λαμπτήρα μέσα στο γυάλινη σκιά και βεβαιωθείτε ότι παραμένει σταθερά στερεωμένη. Συνδέστε την αλυσίδα.

## 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τραβήξτε από την αλυσίδα για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

Όταν είναι απενεργοποιημένο (θέση OFF), τραβήξτε από την αλυσίδα του διακόπτη μέχρι να ενεργοποιηθεί ο ανεμιστήρας. Για να το απενεργοποιήσετε, τραβήξτε ξανά από την αλυσίδα.

Όταν ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος:

Τραβήξτε 1 φορά για υψηλή ταχύτητα.

Τραβήξτε 2 φορές για μέση ταχύτητα. Τραβήξτε 3 φορές για χαμηλή ταχύτητα.

Τραβήξτε 4 φορές: OFF.

Ο διακόπτης κατεύθυνσης στο σώμα του ανεμιστήρα ελέγχει τη ροή του αέρα.

Χειμερινή λειτουργία: αν είναι κρύο, γυρίστε το διακόπτη προς τα πάνω για να μετακινήσετε τον ζεστό αέρα κολλημένο κοντά στην οροφή.

Καλοκαιρινή λειτουργία: εάν είναι ζεστή, κλείστε το διακόπτη προς τα κάτω για λεπίδες για να δημιουργήσετε ένα δροσιστικό αεράκι.

Προειδοποίηση: πριν χρησιμοποιήσετε τον διακόπτη κατεύθυνσης, απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα και βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει εντελώς να κινείται για να αποφευχθεί η προσωπική ζημιά και το προϊόν. Γυρίστε την κατεύθυνση περιστροφής της λεπίδας περιστρέφοντας το διακόπτη πάνω ή κάτω ενώ ο ανεμιστήρας είναι σβηστός.

## 3. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Απενεργοποιήστε τη συσκευή (κατά προτίμηση, απενεργοποιήστε τη στο διακόπτη ισχύος) και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

Αφαιρέστε το λαμπτήρα κρατώντας τον σταθερά και γυρίζοντάς τον αριστερόστροφα. Προσοχή: οι λαμπτήρες φωτός μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση τους.

Πάρτε έναν καινούργιο λαμπτήρα και τοποθετήστε τον προσεκτικά στη θήκη

του. Βιδώστε το δεξιόστροφα. Ενεργοποιήστε ξανά το τροφοδοτικό και ανάψτε τη λάμπα.

#### Καθάρισμα

Καθαρίστε με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή σκληρά λειαντικά καθαριστικά. Μην αφήνετε τη συμπύκνωση να έρθει σε επαφή με τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

## 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναφορά προϊόντος: 05938

Προϊόν: ανεμιστήρας οροφής EnergySilence Aero 350

Ονομαστική ισχύς: 50 W

Τάση και συχνότητα: 230 V ~ 50 Hz 1 λαμπτήρας E 27 Max. 60 W (δεν περιλαμβάνονται) Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

## 5. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ορίζει ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά αστικά απορρίμματα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο «τροχός κάδος» στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον έμπορο λιανικής για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

## 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς,

αρκεί να υποβληθεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες καταστάσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προορίζονται για αυτό, κατάχρηση, ξυλοδαρμό, έκθεση σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που οφείλεται στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, χωρίς εξουσιοδότηση από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης. Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

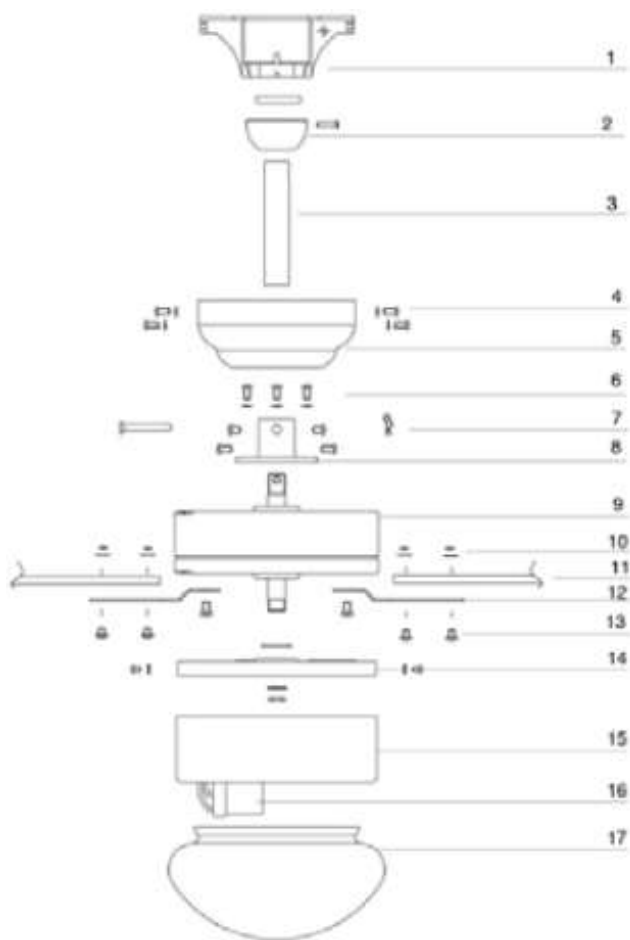


Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./O

