



Πτυσσόμενο Ηλεκτρικό Πατίνι Cecotec Bongo Serie A Connected



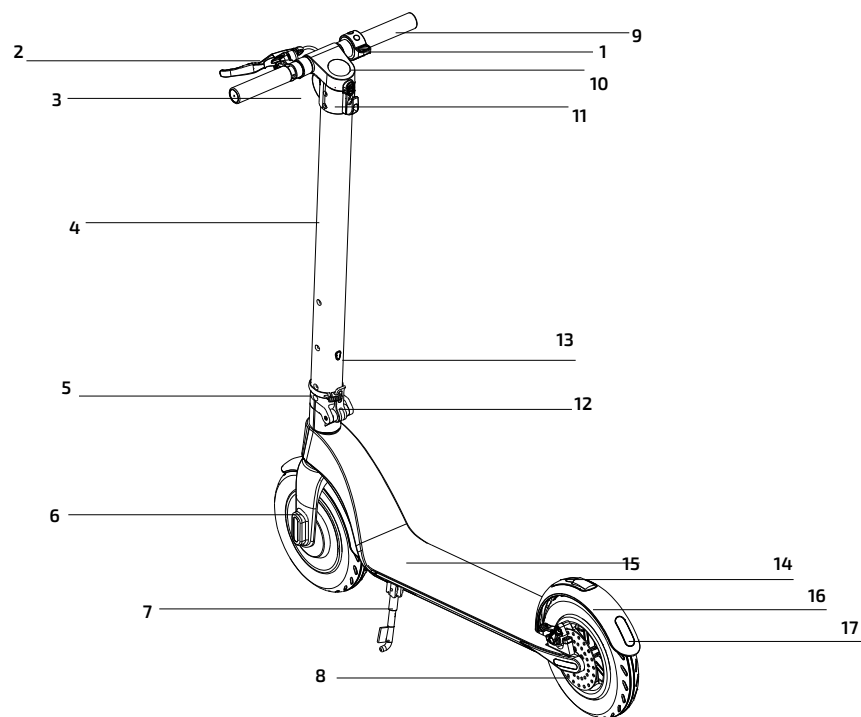

1. Γκάζι
2. Φρένο
3. Προβολείς
4. Μπάρα
5. Πτυσσόμενο δαχτυλίδι
6. Κινητήρας
7. Καβαλέτο
8. Δίσκος φρένων
9. Τιμόνι
10. Οθόνη LCD
11. Πίνακας ελέγχου
12. Γάντζος κλεισίματος
13. θύρα φόρτισης
14. Πτυσσόμενο μάνδαλο
15. Αντιολισθητικό υποπόδιο
16. Πίσω φτερό
17. Πίσω φως

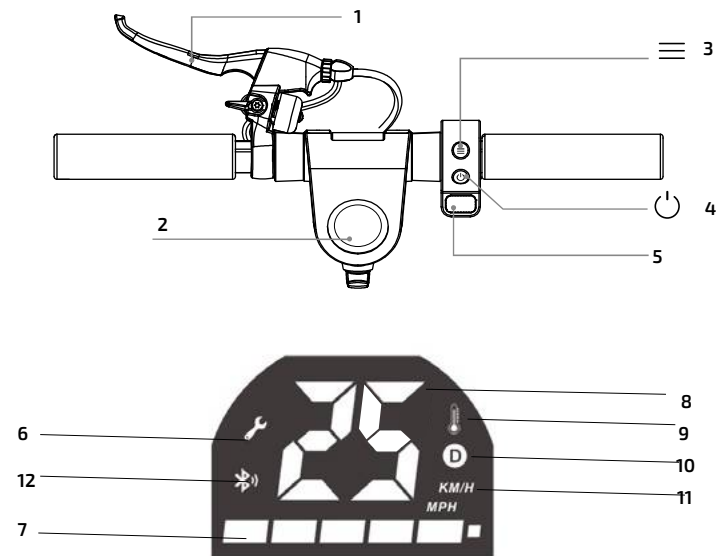


1. Φρένο τιμονιού
2. Οθόνη LCD
3. Πλήκτρο λειτουργίας (μενού)
4. Κουμπί λειτουργίας
5. Μοχλός γκαζιού
6. Ένδειξη βλάβης
7. Μπαταρία
8. Ταχύτητα
9. Ένδειξη υπερθέρμανσης
10. Ταχύτητα
11. Χλμ/ώρα
12. Ένδειξη Bluetooth



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ

1. Τραβήξτε το στέλεχος προς τα πάνω ενώ πιέζετε προς τα κάτω το πίσω φτερό.
2. Σηκώστε το στέλεχος, τοποθετήστε την πτυσσόμενη γλωττίδα σε στενή θέση και γυρίστε το δακτύλιο στερέωσης για να κρατήσει τη γλωττίδα.

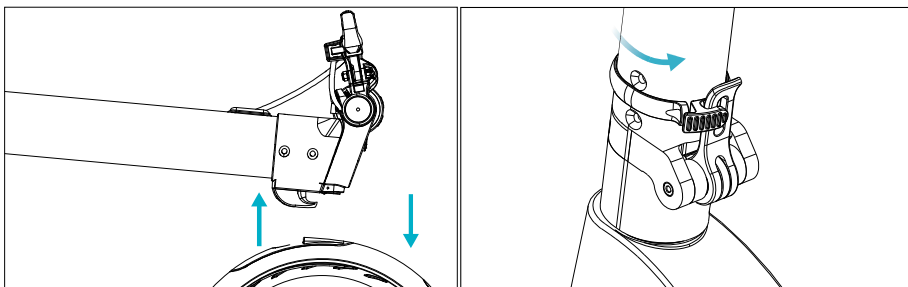

3. Στερεώστε το φρένο με εξάγωνο κλειδί M6.
4. Δίνοντας προσοχή στην κατεύθυνση περιστροφής, σφίξτε το τιμόνι.

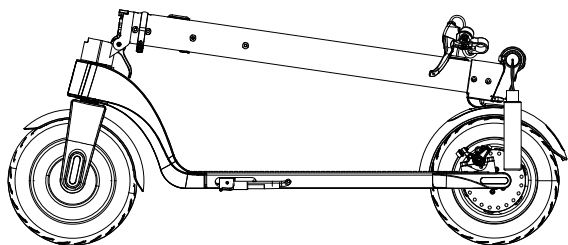
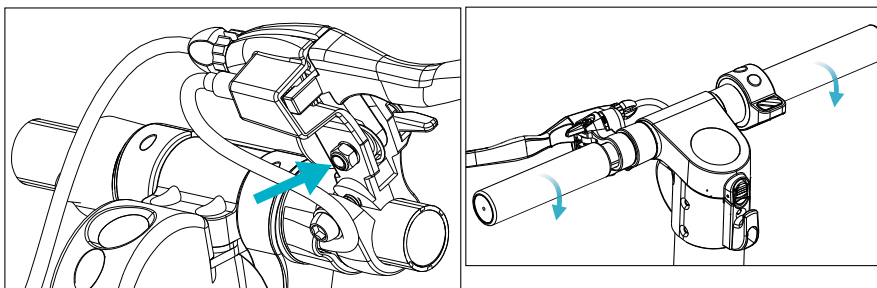


ΔΙΠΛΩΜΑ

1. Γυρίστε το δακτύλιο στερέωσης για να το χαλαρώσετε.
2. Ανοίξτε την αναδιπλούμενο καπάκι



3. Χαμηλώστε την πτυσσόμενη γλωττίδα και στη συνέχεια το στέλεχος.
4. Ευθυγραμμίστε το άγκιστρο κλεισίματος με το κενό στο πίσω φτερό και πιέστε το προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένο.

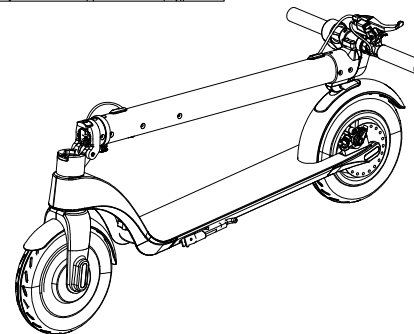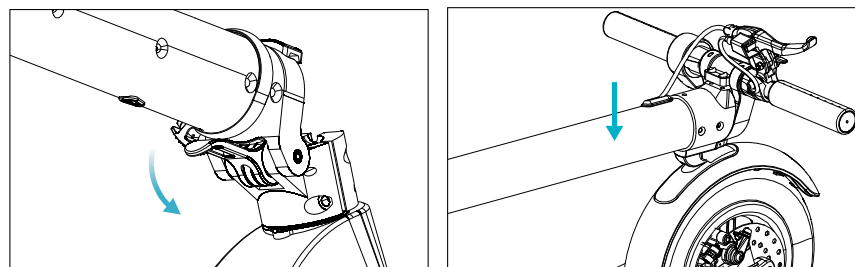


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΙΕΣΗΣ


- Power switch: Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σκούτερ.
Throttle: Χρησιμοποιήστε το για να ξεκινήσετε το σκούτερ και να επιταχύνετε.
Brake: Κρατήστε το πατημένο για να σταματήσει. Πατήστε απαλά το πίσω φτερό για να βοηθήσετε τη διαδικασία φρεναρίσματος.
Function: Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα. Επιλέξτε μεταξύ:
Λειτουργία ECO: Δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο στην οθόνη.
Λειτουργία COMFORT: Οι οθόνες εμφανίζουν ένα λευκό "D"
Λειτουργία SPORT: Στην οθόνη εμφανίζεται ένα κόκκινο "D".
- Headlight: Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας δύο φορές για να ανάψετε τον προβολέα. Τα πίσω φώτα είναι πάντα αναμμένα. Ενώ τα φώτα είναι αναμμένα, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας δύο φορές για να τα απενεργοποιήσετε.
Cruise mode: Οδηγήστε με σταθερή ταχύτητα για 6 δευτερόλεπτα για να μπει σε αυτήν τη λειτουργία. Για να το απενεργοποιήσετε, πατήστε το γκάζι ή το φρένο.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση. **Σημείωση:** Το πίσω φως θα αναβοσβήνει όταν χρησιμοποιείτε τα φρένα.


ΠΩΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ

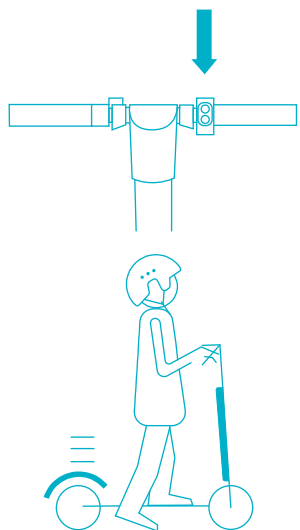


1_ Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.

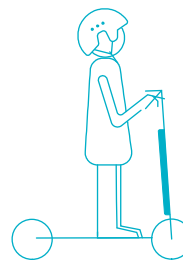

3_ Τοποθετήστε και τα δύο πόδια στο υποπόδιο.

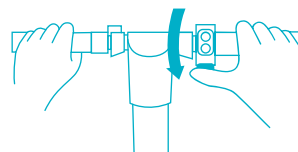


4_ Πατήστε το κουμπί γκαζιού με το δεξί σας χέρι και περιστρέψτε τη λαβή προς το σώμα σας.

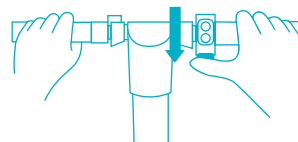


5_ Πατήστε το κουμπί γκαζιού για να επιταχύνετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην οδηγείτε πολύ γρήγορα.

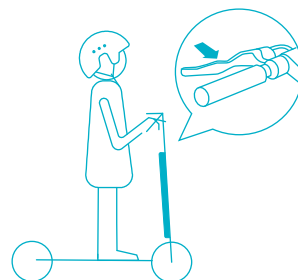


6_ Πιέστε το φρένο για να σταματήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα. Πιέστε το πίσω φτερό με το πόδι για να βοηθήσει τη διαδικασία πέδησης.

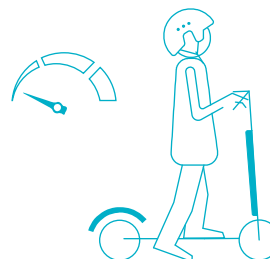

7_ Βγαίνετε μόνο από το σκούτερ όταν οδηγείτε σε πολύ χαμηλή ταχύτητα ή όταν το σταματάτε.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΣΚΟΥΤΕΡ


1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και στεγνό.
2. Συνδέστε το φορτιστή με την μπαταρία και το άλλο άκρο στο τροφοδοτικό. Ελέγξτε ότι η ένδειξη μπαταρίας είναι αναμμένη.
3. Η ενδεικτική λυχνία στο φορτιστή θα αλλάξει όταν φτάσει το 99 % της φόρτισης.

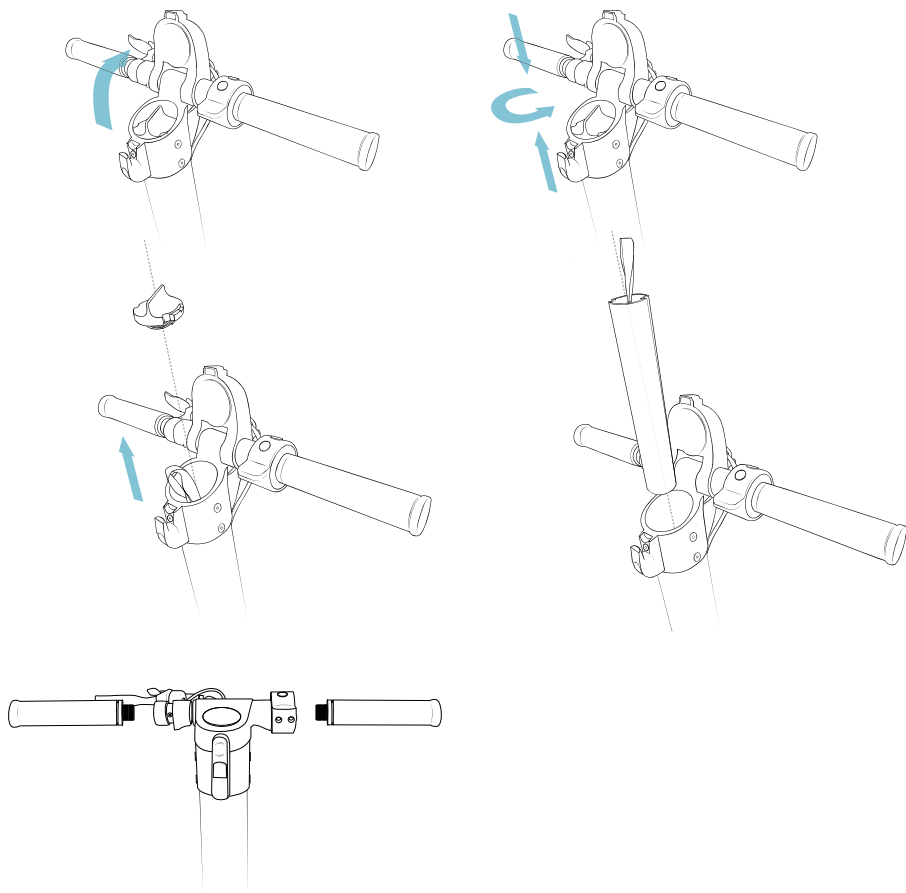


NOTE: Once the colour has changed, stop charging it. If the battery is left to overcharge for long time the battery service life can be affected.

WARNING: Cover the charge port with the anti-dust cap to avoid any metallic element from touching it to prevent short-circuits.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 1

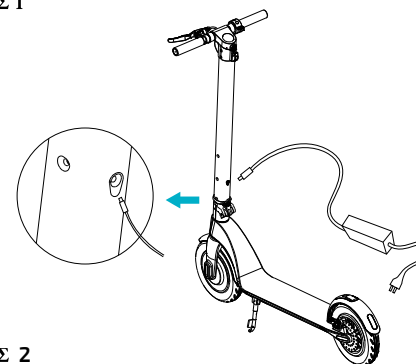

ΜΕΘΟΔΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 2

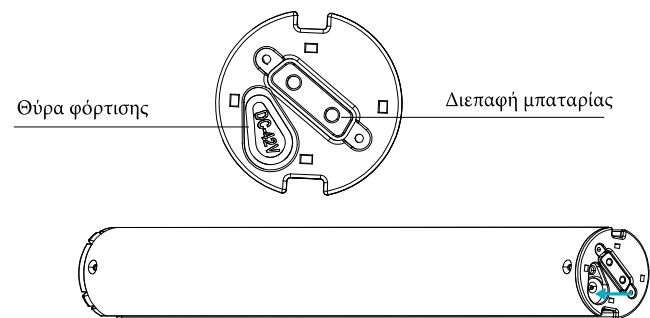

Ενσωματωμένος υπολογιστής που λειτουργεί:

Ο ενσωματωμένος υπολογιστής προσφέρει τις ακόλουθες λειτουργίες: P1: Επιλογή km/h ή mph.

P2: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ταχύτητας κρουαζιέρας.

P3: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εκκίνησης με έναρξη (πόδι).

A.- Τρόποι οδήγησης:

Για να επιλέξετε τη λειτουργία Eco, ενεργοποιήστε την οθόνη  και πατήστε το κουμπί μενού 

έως ότου τα λευκά σύμβολα D και το κόκκινο D εξαφανιστούν από τη δεξιά πλευρά της οθόνης

Για να επιλέξετε τη λειτουργία Comfort, ενεργοποιήστε την οθόνη  και πατήστε το κουμπί μενού  μέχρι να εμφανιστεί το λευκό σύμβολο D στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία SPORT ενεργοποιήστε την οθόνη και πατήστε το  μέχρι να εμφανιστεί το κόκκινο σύμβολο του κουμπιού μενού D στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Cruise speed

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά μέχρι να εμφανιστεί το P0. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μενού (ICONO) μέχρι να επιλέξετε P1. Αφού επιλέξετε P1, εισαγάγετε τη λειτουργία (ταχύτητα κρουαζιέρας) και επιλέξτε 1 (απενεργοποιημένη) ή 0 (ενεργοποιημένη). Για επιβεβαίωση, πατήστε και τα δύο κουμπιά και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη.

Γ.- Αυτόματη εκκίνηση

Η αυτόματη εκκίνηση μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Για να το κάνετε αυτό, κρατήστε πατημένα και τα δύο κουμπιά μέχρι να εμφανιστεί το P0. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί μενού μέχρι να επιλέξετε P2. Μόλις βρεθείτε στο P2, αποκτήστε πρόσβαση στη λειτουργία (αυτόματη εκκίνηση) και επιλέξτε 1 (ενεργοποιημένη) ή 0 (απενεργοποιημένη). Για επιβεβαίωση, πατήστε και τα δύο κουμπιά και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη.

Δ. Μονάδα μέτρησης ταχύτητας

Η ταχύτητα μπορεί να μετρηθεί σε km/h (0) ή σε μίλια/ώρα (1). Για να το αλλάξετε, μεταβείτε στο μενού P0 του ενσωματωμένου υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Bongo A Connected Series διαθέτει Smartphone App. Χάρη στη συνδεσιμότητα Bluetooth, το ηλεκτρικό σκούτερ μπορεί να συνδεθεί με το Smartphone σας και μπορείτε να ελέγξετε πληροφορίες και ρυθμίσεις

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος και απενεργοποιημένο πριν το καθαρίσετε ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος του σκούτερ.
Μην βυθίζετε το σκούτερ σε νερό ή άλλα υγρά για να το καθαρίσετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στα ηλεκτρονικά μέρη του.
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε το σκούτερ μόνοι σας. Εάν παρουσιάσει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το σκούτερ είναι φορτισμένο πριν αποθηκευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
Φορτίστε το μόνο σε θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 0 B C και 35 BIC και αποθηκεύστε το μεταξύ - 10 BIC και 35 BIC.
Αποθηκεύστε το σκούτερ σε εσωτερικό χώρο, σε ξηρό και ασφαλές μέρος. Σκεπάστε το ή τυλίξτε το για να το προστατέψετε από τη σκόνη εάν είναι απαραίτητο.