

# Camry

— Premium —



## CR 6410




(4)

(1)



(2)

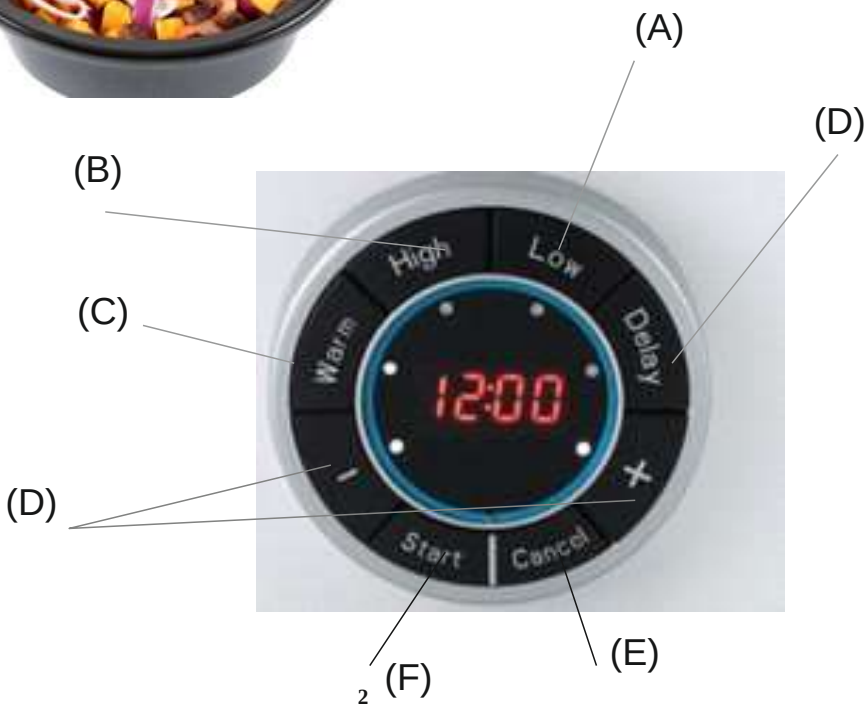

(A)

(D)

(B)

(C)

(D)

(F)

(E)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  
Οι όροι εγγύησης είναι διαφορετικοί, εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά και ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση.
2. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιοδήποτε σκοπό που δεν είναι συμβατό με την εφαρμογή του.
3. Η κατάλληλη τάση είναι 220-240V, ~ 50 / 60Hz. Για λόγους ασφαλείας δεν είναι σκόπιμο να συνδέσετε πολλές συσκευές σε μια πρίζα.
4. Να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση γύρω από τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Μην αφήνετε παιδιά ή άτομα που δεν γνωρίζουν τη συσκευή να το χρησιμοποιούν χωρίς επίβλεψη.
5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση της συσκευής μόνο υπό την επίβλεψη ενός προσώπου υπευθυνού για την ασφάλειά τους ή εάν είχαν ενημερωθεί για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται υπό επίβλεψη.
6. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του προϊόντος, θυμηθείτε να αφαιρέσετε απαλά το βύσμα από την πρίζα που κρατάει την πρίζα με το χέρι σας. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος !!!
7. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν συνδεδεμένο στην πηγή ενέργειας χωρίς επίβλεψη. Ακόμη και όταν διακόπτεται η χρήση για μικρό χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε το από το δίκτυο, αποσυνδέστε το από την πρίζα.
8. Μη βάζετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος, το βύσμα ή ολόκληρη τη συσκευή στο νερό. Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν στις ατμοσφαιρικές συνθήκες όπως το άμεσο ηλιακό φως ή τη βροχή κλπ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν σε υγρές συνθήκες.
9. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει καταστραφεί, το προϊόν θα πρέπει να στραφεί σε μια επαγγελματική θέση για αντικατάσταση, προκειμένου να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
10. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν με φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή εάν δεν λειτουργεί σωστά. Μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε τον εαυτό σας, γιατί μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Πάντοτε στρέφεται τη ζημιέννη συσκευή σε μια επαγγελματική θέση σέρβις για να την επισκευάσετε. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Η επισκευή που έγινε εσφαλμένα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις για τον χρήστη.
11. Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω ή κοντά στις ζεστές ή θερμές επιφάνειες ή στις συσκευές κουζίνας όπως ο ηλεκτρικός φούρνος ή ο καυστήρας αερίου.
12. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε καύσιμα.
13. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από το άκρο του μετρητή.

14. Μην βυθίζετε τη μονάδα κινητήρα στο νερό.
15. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια της συσκευής. Χρησιμοποιήστε γάντια για να αφαιρέσετε ή να αγγίξετε οποιαδήποτε ζεστά μέρη.
16. Μην μετακινείτε ή μεταφέρετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση της συσκευής εργασίας μπορεί να μετακινηθεί μόνο όταν είναι κρύο.

#### ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν από την πρώτη χρήση αφαιρέστε όλα τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα και το υλικό συσκευασίας. Πλύνετε με το χέρι το αφαιρούμενο μπολ μαγειρέματος και το γυάλινο καπάκι σε ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
2. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό του περιβλήματος είναι καθαρό και καθαρό από τυχόν συντρίμια.
3. Πριν τοποθετήσετε το αφαιρούμενο κεραμικό δοχείο στο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό μέρος είναι καθαρό και στεγνό, θα εξασφαλίσει την κατάλληλη επαφή με την εσωτερική επιφάνεια μαγειρέματος

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

1. Μην χρησιμοποιείτε την αργή εστία κοντά ή κάτω από επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στη θερμότητα ή εκείνες που ενδέχεται να υποστούν ζημίες από τον ατμό.
2. Το καπάκι του γυαλιού προειδοποίησης είναι εξαιρετικά καυτό, χρησιμοποιείτε πάντοτε τη λαβή όταν αφαιρείτε το καπάκι.
3. Για να αποφύγετε τη ζύμωση από το διαφυγή του ατμού κατά την αφαίρεση του καπακιού του γυαλιού, σηκώστε προσεκτικά το καπάκι από τον εαυτό σας.
4. Μην προθερμαίνετε ή θερμαίνετε τη βραδεία κουζίνα όταν είναι άδεια.
5. Οι επιφάνειες της βραδείας κουζίνας θα γίνουν HOT κατά τη χρήση. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ .

#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ανοξείδωτο περίβλημα
2. Κεραμικό δοχείο
3. Καπάκι από γυαλί
4. Πίνακας ελέγχου
- A - Χαμηλή
- B - ΥΨΗΛΟ
- C - Ζεστό
- D - "+/-" ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
- E - ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
- F - START

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Τοποθετήστε τα συστατικά στο εσωτερικό κεραμικό δοχείο.
2. Πατήστε το κουμπί για να επιλέξετε ακριβείς λειτουργίες, πιάστε το πλήκτρο "Εναρξη" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

- A: Η χαμηλή ώρα εργασίας με αδυναμία εκτέλεσης είναι 8 ώρες. Μπορείτε να επιλέξετε χρόνο μαγειρέματος από 30 λεπτά έως 24 ώρες.
- B: Η υψηλή ώρα εργασίας είναι ανενεργή 4H. Μπορείτε να επιλέξετε χρόνο μαγειρέματος από 30 λεπτά έως 24 ώρες.
- C: Ζεστό - σημαίνει να κρατάτε ζεστό, ο χρόνος αθέτησης είναι 12 ώρες. Μπορείτε να επιλέξετε χρόνο μαγειρέματος από 30 λεπτά έως 24 ώρες.
- D: πιάστε το πλήκτρο "+" ή "-" για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος. Κάθε αύξηση είναι 30 λεπτά. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος σε οποιαδήποτε διαδικασία μαγειρέματος.
- E: Καθυστέρηση - σημαίνει λειτουργία καθυστέρησης εκκίνησης. Επιλέξτε πρώτα το χρόνο καθυστέρησης και επιλέξτε τη λειτουργία μετά. Μετά τη ρύθμιση, η μονάδα θα ξεκινήσει αυτόματα. Η λυχνία LED θα εμφανίσει πρώτα το χρόνο καθυστέρησης, αφού τελειώσει ο χρόνος καθυστέρησης, το LED θα μετριάσει τον χρόνο μαγειρέματος.
- F: Ακύρωση - πατήστε το κουμπί Ακύρωση για να σταματήσετε το ήδη επιλεγμένο πρόγραμμα μαγειρέματος.
3. Όταν η συσκευή λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει και η οθόνη LED θα μετριάσει το χρόνο μαγειρέματος.
4. Η μονάδα θα σβήσει μέσα σε 5 λεπτά αν δεν λειτουργήσει όταν συνδέετε τη μονάδα.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την αργή κουζίνα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς. Αποσυνδέστε τη μονάδα πριν καθαρίσετε. Καθαρίστε μετά από κάθε χρήση.
2. Πλύνετε αποστειρωμένα μέρη (αφαιρούμενο μπολ και καπάκι) σε ζεστό νερό με υγρό πιάτων. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
3. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της βραδείας κουζίνας με ένα μαλακό υγρό πανί και τις στεγνές επιφάνειες με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικά γιατί μπορεί να γρατσουνίσουν την επικάλυψη.
4. ΠΟΤΕ μην βυθίζετε το σώμα της κουζίνας (το περίβλημα) στο νερό.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz  
Ισχύς: 300W  
Μέγιστη ισχύς: 600W  
Χωρητικότητα: 6,5 λίτρα



φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικινδύνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.