



camry

— Premium —

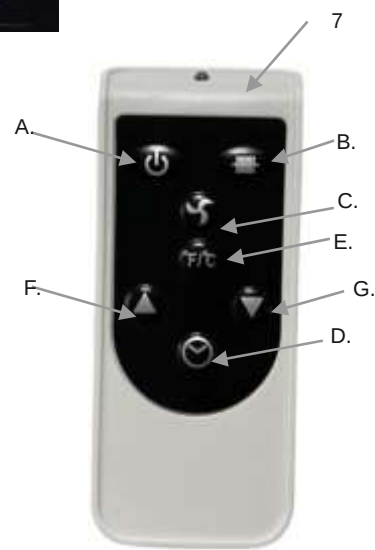

CR-7724

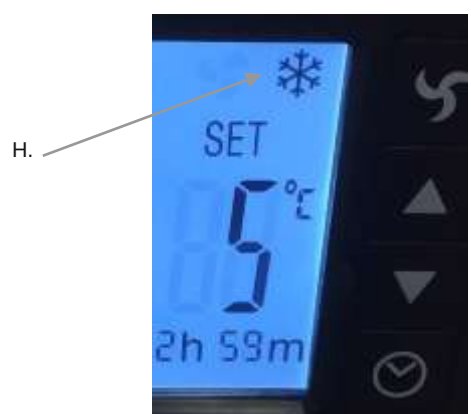

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Η συσκευή ΔΕΝ προορίζεται για εμπορική / επαγγελματική χρήση. Η συσκευή ΔΕΝ είναι κατάλληλη για εξωτερική χρήση.

Προσοχή! Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας για να αποφύγετε ατυχήματα και να χρησιμοποιήσετε σωστά τη συσκευή. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο και διατηρήστε το εύκολο στη χρήση.

Ι. ΧΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα δεδομένων αντιστοιχεί στις τοπικές παραμέτρους αλατότητας, αλλά θυμηθείτε ότι το AC είναι AC και το DC είναι DC.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα 220-240V ~ 50/60 Hz.
3. Πριν από τη χρήση, αποσυνδέστε και ισιώστε το καλώδιο τροφοδοσίας
4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το φως δεν έχουν υποστεί ορατή ζημιά
5. Πριν και κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν εκτείνεται μέσω ανοιχτής φλόγας ή άλλης πηγής θερμότητας και αιχμηρών άκρων που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη μόνωση του καλωδίου.
6. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε όλα τα συστατικά της συσκευασίας. Προσοχή! Στην περίπτωση ενός περιβλήματος με μεταλλικά μέρη, μπορεί να εφαρμοστεί μια μικρή ορατή προστατευτική μεμβράνη σε αυτά τα στοιχεία, τα οποία πρέπει επίσης να αφαιρεθούν.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με περιορισμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα χωρίς την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων ή έμπειρων ατόμων και πάντα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.
8. Ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικούς διακόπτες ώρας ή ειδικό σύστημα τηλεχειριστηρίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές αναπηρίες ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση του εξοπλισμού, ΜΟΝΟ εάν εποπτεύεται ή παρέχεται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και γνωρίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και έχουν επίβλεψη

9. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
10. Μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό ή άλλα υγρά.
11. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πρέπει πάντα να αποσυνδέεται.
12. Όταν τραβάτε το φως από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας μόνο από το φως.
13. Μην τοποθετείτε METAL ΕΙΔΗ στο εσωτερικό της συσκευής
14. Ο κατασκευαστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από

ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

15. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ορισμένα μέρη της συσκευής και του ντουλαπιού είναι πολύ ζεστά κατά τη λειτουργία, οπότε προσέξτε να μην τα αγγίζετε, μπορεί να καούν.

16. ΠΟΤΕ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη λειτουργία ή όταν δεν έχει κρυώσει εντελώς

17. Θυμηθείτε ότι τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής χρειάζονται χρόνο για να κρυώσουν εντελώς.

18. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, παρέχετε επαρκή χώρο πάνω και γύρω. Η συσκευή δεν πρέπει να αγγίζει εύφλεκτα αντικείμενα κατά τη λειτουργία, όπως διακοσμητικά, χαρτί κουζίνας, κουρτίνες, ρούχα κ.λπ.

19. Ο θερμαντήρας που είναι εγκατεστημένος στην τουαλέτα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος έτσι ώστε να μην μπορεί να αγγίξει τους συνδετήρες και άλλους ρυθμιστές από ένα άτομο στην μπανιέρα ή στο ντους.

20. Σε συσκευές θέρμανσης για συσκευές μεγάλου υψομέτρου, οι θέσεις των διαφορετικών θέσεων σύνδεσης πρέπει να είναι ορατές σε απόσταση 1 m

21. Η επισήμανση του θερμαντήρα πρέπει να είναι ορατή μετά την εγκατάσταση του θερμαντήρα

22. Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες κ.λπ. Κρατήστε απόσταση 1 m από έπιπλα, τοίχους ή άλλα αντικείμενα.

23. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με εξωτερικούς διακόπτες ώρας ή άλλα ειδικά συστήματα τηλεχειριστηρίου

24. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ατμοσφαιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.) ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (μπάνια, υγροί χώροι κατασκήνωσης).

25. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο σέρβις για αποφυγή κινδύνου

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά

Συνιστάται η ηλεκτρική εγκατάσταση να είναι εφοδιασμένη με αυτόματο διακόπτη προστασίας ρεύματος με ένα ρεύμα εκκίνησης 30mA για αυξημένη ασφάλεια.

Σημείωση: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει πάντα να αντικαθίσταται ή να επισκευάζεται από εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών.

II. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί σωστά.

2. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει πέσει από ύψος πριν και εμφανίζει ορατά σημάδια ζημιάς.

3. Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή άλλες ηλεκτρικές πρίζες που δεν πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα και τους ηλεκτρικούς κανονισμούς.

4. Οποιαδήποτε επισκευή, αποσυναρμολόγηση ή αντικατάσταση οποιωνδήποτε εξαρτημάτων πρέπει πάντα να γίνει από εξειδικευμένη εγκατάσταση.

5. Εάν η συσκευή και τα στοιχεία όπως οι ηλεκτρικές επαφές είναι υγρά, το βύσμα ή το καλώδιο θα πρέπει να στεγνώσει πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

7. Όταν υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί η συσκευή ΠΟΤΕ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
8. Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό ή με τέτοιο τρόπο ώστε να ρέει νερό μέσα σε αυτό.
9. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον χρήστη και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
10. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν αποθηκεύσετε.
11. Μην αγγίζετε το περίβλημα κατά τη χρήση. Κατά τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε μόνο κουμπιά και διακόπτες. Μετά την απενεργοποίηση, περιμένετε να κρυώσει η συσκευή.
12. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα εξαρτήματα αυτής της συσκευής μπορεί να είναι πολύ ζεστά κατά τη λειτουργία και να προκαλέσουν εγκαύματα.

III. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας και ισιώστε το καλώδιο τροφοδοσίας
2. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, η συσκευή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καλύπτεται με μονωτικό υλικό ή παρόμοιο υλικό
3. Κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής, οι δοκοί και τα δοκάρια δεν πρέπει να κοπούν ή να κοπούν
4. Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης.
5. Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα τροφοδοσίας του προϊόντος αντιστοιχεί στην τάση του δικτύου ρεύματος στο σπίτι σας
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκτός εάν τα πόδια έχουν τοποθετηθεί σωστά
7. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από το θερμό σώμα της συσκευής.
8. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, χώρους πλυντηρίων ή παρόμοιες εσωτερικές θέσεις. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή όπου μπορεί να πέσει σε μανιέρα ή άλλο δοχείο νερού.
9. Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικά.
10. Μην τοποθετείτε αντικείμενα κοντά στις σχάρες εξόδου ή στα ανοίγματα εισαγωγής αέρα της συσκευής κατά τη λειτουργία.
11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χαλιά που έχουν πολύ υψηλές τρίχες.
12. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφανειακή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη κοντά στις κουρτίνες ή τα έπιπλα, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μπροστά ή αμέσως κάτω από μια πρίζα τοίχου.
14. Μην τοποθετείτε τη θέση κάτω από το παράθυρο.
15. Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο μέσα από την έξοδο του θερμαντήρα ή τις σχάρες εισαγωγής αέρα της συσκευής.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου αποθηκεύονται εύφλεκτα υγρά ή όπου υπάρχουν εύφλεκτοι ατμοί.
17. Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από τη μία θέση στην άλλη.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, τα πόδια (που παρέχονται χωριστά στο χαρτοκιβώτιο) πρέπει να τοποθετηθούν στη συσκευή. Αυτά παρέχονται στη βάση του θερμοσίφωνα χρησιμοποιώντας τις 4 βίδες αυτοεπιτεδωμάτος. Προσέξτε να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σωστά στο κάτω μέρος των πλαστικών πλαισίων της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

1. Διακόπτης τροφοδοσίας
2. Πλέγμα εξαγωγής αέρα
3. Πλέγμα εισόδου αέρα
4. Πόδια
5. Θήκη
6. Πίνακας ελέγχου LCD
7. Τηλεχειριστήριο
8. Πλέγμα εξαερισμού του ανεμιστήρα
9. Θήκη για τηλεχειριστήριο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- A. Κουμπί τροφοδοσίας B. Πλήκτρο εξόδου θερμότητας
C. Κουμπί FAN TURBO D. Κουμπί χρονοδιακόπτη 1-24 ώρες
E. Κουμπί μονάδας θερμοκρασίας F. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας
G. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας H. Ένδειξη προστασίας από παγετό
I. Ενδεικτική λυχνία FURNER TURBO J. Επιλεγμένη ένδειξη θερμοκρασίας
K. Λυχνία θερμοκρασίας δωματίου L. Ένδειξη χρόνου παραμονής για να απενεργοποιηθεί η συσκευή

Η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου (7) είναι ίδια με τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου (6).

ΧΡΗΣΗ

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη τροφοδοσίας (1) στην αριστερή πλευρά της συσκευής.

2. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας (A) για να ανάψετε τον πίνακα ελέγχου (6), η συσκευή είναι τώρα έτοιμη για λειτουργία.
 3. Για να ρυθμίσετε την έξοδο θερμότητας πατήστε το κουμπί εξόδου θερμότητας (B) το σωστό αριθμό φορές, επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ρύθμιση θερμοκρασίας:
 - μία φορά πατώντας σημαίνει χαμηλή ρύθμιση θερμότητας - έξοδος θερμότητας 1000W, θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου,
 - διπλή πίεση σημαίνει μέση ρύθμιση θερμότητας - παραγωγή θερμότητας 1300W, τιμή θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου,
 - Τριπλάσια πάτημα σημαίνει υψηλή ρύθμιση θερμότητας - Έξοδος θερμότητας 2300W, η τιμή θα εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου,
 - τέσσερις φορές πιέζοντας σημαίνει ότι η συσκευή έρχεται σε λειτουργία προστασίας από τον παγετό, η ένδειξη νιφάδας χιονιού (H) θα εμφανιστεί στον πίνακα ελέγχου. Ο τρόπος προστασίας από τον παγετό είναι ενεργοποιημένος, ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5 ° C / 41 ° F, η συσκευή θα θέσει αυτόματα σε λειτουργία θέρμανσης.
 4. Για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα TURBO, πιέστε το πλήκτρο (C), η ένδειξη ανεμιστήρα (I) θα ανάψει. Ο ανεμιστήρας αρχίζει να λειτουργεί. Για να σταματήσετε τον ανεμιστήρα, πατήστε ξανά το πλήκτρο (C).
 5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη χρονική περίοδο της συσκευής. Για να προκαθορίσετε ένα χρόνο απενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη (D) για να επιλέξετε τον κατάλληλο αριθμό φορές που θα λειτουργήσει 1-24 ωρών. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από την επιλεγμένη χρονική περίοδο.
 6. Για να ρυθμίσετε τις μονάδες θερμοκρασίας (F / C) που σημαίνει: F = Fahrenheit και C = Centigrade πατήστε το πλήκτρο μονάδων θερμοκρασίας (E) το κατάλληλο αριθμό φορές μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη ρύθμιση μονάδων θερμοκρασίας.
 7. Για να αυξήσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, πιέστε το πλήκτρο (F) αρκετές φορές μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη αυξημένη ρύθμιση θερμοκρασίας. Η επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας (J) εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου. Η περιοχή θερμοκρασιών είναι 5-37 ° C / 41-99 ° F.
 8. Για να μειώσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας, πατήστε το κουμπί (G) αρκετές φορές μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη ρύθμιση μειωμένης θερμοκρασίας. Η επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας (J) εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου.
- Σημείωση: ο πίνακας ελέγχου (6) δείχνει πάντα την τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία (J) και παρουσιάζει τη θερμοκρασία χώρου (K).
- Αν η λειτουργία θερμότητας απενεργοποιηθεί, τότε η θερμοκρασία (J) επιτεύχθηκε στην άμεση περιοχή της συσκευής.
9. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας (A) και στη συνέχεια διακόψτε το διακόπτη τροφοδοσίας (1).

Μετά από περίπου 1 λεπτό από την τελευταία ενέργεια, ο πίνακας ελέγχου (6) σταματά να ανάβει, αλλά η συσκευή λειτουργεί σύμφωνα με την τελευταία ρύθμιση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν από τον καθαρισμό αποσυνδέστε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα.
2. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού, όπως είναι το βύσμα, ο θερμοστάτης, οι ηλεκτρικές επαφές κλπ., Βυθίζονται πριν επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να στεγνώσουν καλά.
3. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά με τη μορφή γαλακτωμάτων, λουσίων, παστών κ.λπ. για να καθαρίσετε το περιβλήμα. Μπορούν, μεταξύ άλλων, να αφαιρεθούν τα γραφικά σύμβολα πληροφοριών, όπως πινακίδες, προειδοποιητικά σήματα κ.λπ.
4. Μην βυθίζετε ότι η συσκευή έχει κρυσώσει πριν καθαρίσετε.
5. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, πρέπει να προστατεύεται από τη σκόνη και να αποθηκεύεται σε καθαρό, ξηρό μέρος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τάση: 220-240V ~ 50 / 60Hz Ισχύς: 2000-2300W Μέγιστη. Ισχύς: 2300W IPX0



"Προσοχή καυτή επιφάνεια" - Η θερμοκρασία των διαθεσίμων επιφανειών μπορεί να είναι μεγαλύτερη όταν λειτουργεί ο εξοπλισμός, πράγμα που σημαίνει ότι τα στοιχεία του περιβλήματος γίνονται πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κατά τη λειτουργία, ΦΥΛΑΞΤΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ!



"ΜΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΤΕ" - ΕΓΓΡΑΦΗ Σημασία Η επιγραφή στη συσκευή σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να καλύπτεται με ρούχα, κουβέρτες και άλλα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό κοντά σε μανιέρες, ντους, πισίνες και παρόμοιες δεξαμενές νερού.



φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτιού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικινδύνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίησή της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε ξεχωριστό κάδο.