


ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

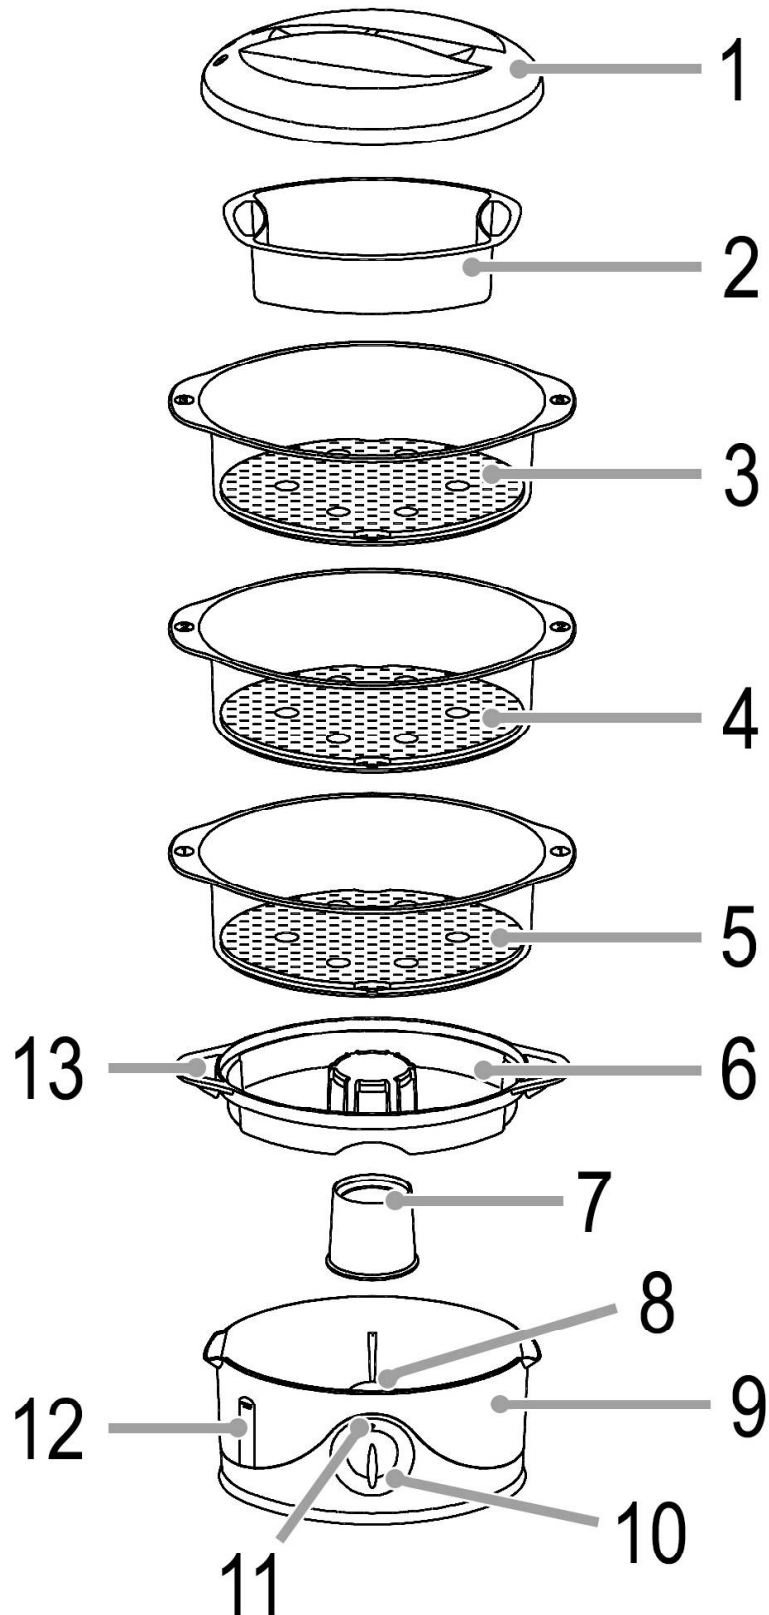

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι μεγαλύτερα των 8 ετών και εποπτεύονται.
 - Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους.
 - Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
 - Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό εκτός από το μαγείρεμα φαγητού. Προορίζεται για χρήση σε νοικοκυριά και παρόμοια πεδία εφαρμογής, όπως σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων εμπορικών περιοχών. Δεν προορίζεται για τις ακόλουθες εφαρμογές:
 - σε γεωργικά κτήματα ·
 - από επισκέπτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα.
- Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από ακατάλληλη χρήση ή λειτουργία!

Επισκόπηση των αποτελούμενων μερών

- 1 καπάκι
- 2 μπολ για ρύζι
- 3 Μεγαλύτερο μπολ για μαγείρεμα στον ατμό
- 4 μπολ μεσαίο για μαγείρεμα στον ατμό
- 5 Μικρότερο μπολ για μαγείρεμα στον ατμό
- 6 Δίσκος συλλογής συμπύκνωσης

- 7 Σωλήνας ατμού
- 8 Θερμαντήρας
- 9 Μονάδα βάσης / δοχείο νερού
- 10 χρονόμετρο
- 11 λυχνία ελέγχου LED
- 12 Ένδειξη νερού
- 13 Εισαγωγή νερού

Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευασία της συσκευής.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως πλαστικό φιλμ, υλικό πλήρωσης, γραβάτες καλωδίων και συσκευασία κουτιού.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη βρίσκονται στο κουτί.
4. Εάν το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι ελλιπές ή εάν οι φθορές είναι εμφανείς, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε το αμέσως στον διανομέα.



Ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη κατάλοιπα σκόνης ή παραγωγής στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός».

εγκατάσταση και σημειώσεις σχετικά με τη λειτουργία

Θέση

Εγκαταστήστε τη συσκευή κοντά σε πρίζα. Επιλέξτε μια επίπεδη, στεγνή, αντλιοσθητική και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια με επαρκή απόσταση στον τοίχο ή

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην τοποθετείτε τον ατμομάγειρα κάτω από ντουλάπια τοίχου!
- Ο ατμομάγειρας και τα αξεσουάρ δεν είναι κατάλληλα για χρήση σε σόμπες (φούρνο μικροκυμάτων, θερμότητα ή συμβατικά) ή σε εστίες!


Άμεση λειτουργία ατμού

Ο ειδικός ατμός θα απελευθερώσει ατμό μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό το εξάρτημα καλύπτει το θερμαντικό στοιχείο και ρυθμίζει την επακόλουθη ροή νερού.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Δώστε προσοχή στη σωστή συναρμολόγηση!

Τοποθετήστε το σωλήνα ατμού με την ευρεία πλευρά και τη μικρή εγκοπή στραμμένη προς τα κάτω πάνω από το θερμαντικό στοιχείο. Πλήρωση με νερό

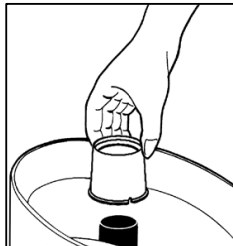

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σημειώστε τις ενδείξεις MIN (Ελάχιστο) και MAX (Μέγιστο).
- Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με καθαρό και καθαρό νερό. Μην βάζετε άλλα υγρά ή προσθέτετε αλάτι, πιπέρι κ.λπ. στη δεξαμενή νερού.
- Η ένδειξη στάθμης νερού δείχνει τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή νερού.
- Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το μέγιστο επίπεδο (1,5 λίτρο).

Όταν ατμίζετε για περισσότερο από 15 λεπτά, γεμίστε πάντα τη δεξαμενή μέχρι το μέγιστο επίπεδο.

Δίσκος Συλλογής Συμπύκνωσης

Τοποθετήστε το δίσκο συλλογής με την εσοχή στραμμένη προς την κατεύθυνση του χρονοδιακόπτη στη μονάδα βάσης. Ο δίσκος συλλογής πρέπει να κάθετα στο ίδιο επίπεδο με τη μονάδα βάσης.

Χρησιμοποιώντας ένα μπολ για μαγείρεμα στον ατμό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προκειμένου να απλοποιηθεί η χρήση, τα μπολ σημειώνονται με 1, 2 και 3.

- Μόνο το δοχείο ατμού με την ένδειξη "1" χωράει στο δίσκο συλλογής.

1. Τοποθετήστε το δοχείο ατμού "1" πάνω από το δίσκο συλλογής.
2. Τοποθετήστε λαχανικά, ψάρια ή άλλα τρόφιμα χωρίς σάλτσα ή υγρά στο ατμό. Μην καλύπτετε πλήρως τα ανοίγματα ατμού!
3. Καλύψτε το πάνω μπολ με το καπάκι.

Χρησιμοποιώντας δύο ή τρία μπολ για μαγείρεμα στον ατμό

1. Τοποθετήστε το δοχείο ατμού "1" πάνω από το δίσκο συλλογής.
2. Τοποθετήστε το μεγαλύτερο κομμάτι φαγητού με τον μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος στο κάτω μπολ ατμού.
3. Τοποθετήστε το μπολ ατμού "2" πάνω από το μπολ ατμού "1".
4. Τοποθετήστε το επιθυμητό φαγητό στο μπολ.
5. Τοποθετήστε το ατμόλουτρο "3" πάνω από το μπολ ατμού "2".
6. Τοποθετήστε το επιθυμητό φαγητό στο μπολ.
7. Καλύψτε το πάνω μπολ με το καπάκι.

Χρησιμοποιώντας το μπολ ρυζιού

1. Βάλτε ρύζι ή άλλα τρόφιμα με σάλτσα ή υγρό στο μπολ ρυζιού.

2. Τοποθετήστε το μπολ ρυζιού σε ένα μπολ με ατμό.

3. Τέλος, βάλτε το καπάκι.



Κύρια σύνδεση

1. Ελέγξτε εάν η τάση δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ταιριάζει με αυτήν της συσκευής. Θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες στην πινακίδα τύπου της βασικής μονάδας.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά εγκατεστημένη απομονωμένη γείωση.

Χρήση της συσκευής

- Αφού γεμίσετε με νερό, τοποθετήστε πρώτα το δίσκο συλλογής και μετά τα δοχεία ατμού και το καπάκι.
- Τοποθετήστε το καπάκι με το άνοιγμα ατμού στο πίσω μέρος.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ατμού κατά τη λειτουργία. Αφήστε τον ατμό να ξεφύγει ανεμπόδιστα.

Ενεργοποίηση

Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος. Λάβετε υπόψη τις "οδηγίες μαγειρέματος". Η λυχνία ελέγχου υποδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας.

Τερματισμός λειτουργίας

Γυρίστε το χρονοδιακόπτη αριστερόστροφα μέχρι το τέλος.

Αποσυνδέστε το φις από το δίκτυο.

Προστασία υπερθέρμανσης

Όταν εξαντληθεί το νερό, η συσκευή θα σβήσει μετά από λίγο. Η λυχνία ελέγχου σβήνει. Αλλά ο μηχανικός χρονοδιακόπτης συνεχίζει να λειτουργεί.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η συσκευή είναι ακόμα συνδεδεμένη στο δίκτυο!

- Τερματίστε τη λειτουργία αποσυνδέοντας το φις.
- Εάν θέλετε να συνεχίσετε τη λειτουργία, ξαναγεμίστε κρύο νερό. Ρυθμίστε ξανά τον χρόνο ατμού.

Προσθήκη περισσότερου νερού

Στη μέγιστη στάθμη νερού (1,5 λίτρο) το νερό θα εξαντληθεί μετά από περίπου. 75 λεπτά.

Προσέξτε τον δείκτη στάθμης νερού. Συνιστούμε να γεμίζετε ήδη με νερό μόλις το νερό φτάσει στη σήμανση MIN. Είναι δυνατό να το κάνετε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

- Χρησιμοποιήστε ένα κύπελλο μέτρησης.
- Προσθέστε νερό μέσω της εισόδου νερού.
- Γεμίστε τη δεξαμενή μέχρι το επίπεδο MAX.

Διακοπή λειτουργίας

Όταν έχει παρέλθει ο χρόνος, η διαδικασία θέρμανσης θα σταματήσει αυτόματα. Ακούτε ένα ηχητικό σήμα. Η λυχνία ελέγχου σβήνει. Ενδέχεται να ακούσετε το χρονοδιακόπτη να κτυπά για λίγα λεπτά.

1. Αποσυνδέστε το φις από το δίκτυο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε πιάστρα ή γάντια φούρνου όταν χειρίζεστε ή αφαιρείτε ζεστά εξαρτήματα για να μην καίγονται από ζεστό ατμό!

- Το υγρό στο δίσκο συλλογής είναι ζεστό!

Αφαιρέστε πρώτα τα δοχεία ατμού και τον δίσκο συλλογής τελευταίο