

EC587



Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό και χρησιμοποιείτε πάντα γυαλιά ασφαλείας. Η χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας για τον τύπο της συσκευής και την εργασία που εκτελείται (π.χ. μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά ρούχα, κράνος ασφαλείας ή προστατευτικά αυτιών) μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

Ο σωστός χειρισμός και η λειτουργία της ηλεκτρικής συσκευής

α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο τη σωστή συσκευή για την εργασία. Η χρήση κατάλληλης συσκευής για συγκεκριμένο τύπο εργασίας θα είναι ασφαλέστερη και πιο πρακτική.

β) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί ή είναι κατεστραμμένος. Η χρήση συσκευής με διακόπτη εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνος.

γ) Πάντοτε αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα ή βγάζοντας τη συσκευή μακριά. Αυτές οι προφυλάξεις αποφεύγουν την ακούσια εκκίνηση της συσκευής

δ) Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά. Πρέπει επίσης να λάβετε όλες τις προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε ότι κανένα άλλο άτομο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί τη συσκευή χωρίς σωστή γνώση και εμπειρία. Η συσκευή στα χέρια ενός άπειρου ατόμου μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη.

ε) Να εκτελείτε τακτικές επιθεωρήσεις συσκευών. Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές, ομαλή λειτουργία των περιστρεφόμενων εξαρτημάτων στη συσκευή και άλλα. Εάν εντοπιστεί ζημιά, η συσκευή πρέπει να σταλεί για επισκευή. Η χρήση της συσκευής με κατεστραμμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη.

στ) Τα εργαλεία κοπής πρέπει να είναι κοφτερά και καθαρά. Η σωστή συντήρηση των κοπτικών στοιχείων εξασφαλίζει την κατάλληλη απόδοση και ποιότητα επεξεργασίας.

Υπηρεσία

α) Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Κατά την αντικατάσταση ή την αντικατάσταση, χρησιμοποιήστε γνήσια ανταλλακτικά. Χάρη σε αυτό, εγγυόμαστε την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ

- ◆ Όταν εργάζεστε με αλυσοπρίονο, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια, κατάλληλα υποδήματα, προστατευτικά ποδιών και προστασία ματιών και αυτιών.
- ◆ Να φοράτε κράνος εάν η εργασία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού της κεφαλής. Φορέστε την προστασία του προσώπου όταν κόβετε δέντρα ή κόβετε ή κόβετε κλαδιά κομμένων ή κομμένων δέντρων.
- ◆ Πάντα τραβήξτε το φιν από την πρίζα πριν ελέγξετε και ρυθμίσετε την αλυσίδα ή όταν αλλάξετε τις εργασίες.
- ◆ Ποτέ μην ξεκινάτε το πριόνι μέχρι να τον συγκρατήσετε σε ασφαλή και σταθερή θέση. Βεβαιωθείτε επίσης ότι η αλυσίδα του πριονιού δεν έρχεται σε επαφή με κανένα άλλο αντικείμενο πριν ξεκινήσετε.
- ◆ Κρατάτε πάντα το πριόνι με τα δύο χέρια (το δεξί χέρι στην πίσω λαβή και το αριστερό χέρι στη λαβή [5]).

- ◆ Μην κόβετε ποτέ με πριόνι πάνω από το ύψος του ώμου όταν στέκεστε σε σκάλα ή δέντρο ή σε άλλο αβέβαιο μέρος.
- ◆ Κατά την κοπή ξύλου που έχει ραγίσει, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πεταχτεί μικρά κομμάτια ξύλου από το πριόνι
- ◆ Κατά τη διάρκεια διακοπών στην εργασία, το πριόνι πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελεί κίνδυνο για κανέναν.
- ◆ Μην περάσετε τη συσκευή σε άτομα που δεν έχουν εμπειρία στην ασφαλή χρήση του αλυσοπριονίου.

7 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Η ανατροπή μπορεί να συμβεί όταν το άκρο του οδηγού αλυσίδας κοπής έρθει σε επαφή με ένα αντικείμενο ή όταν το ξύλο κάμπτεται και θα μπλοκάρει την αλυσίδα κατά την κοπή.


Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μια απροσδόκητη αντίδραση και να κλωτσήσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός μπορεί να πεταχτεί προς τα πίσω και προς τα πάνω προς τον χειριστή

Οποιαδήποτε από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να σας κάνει να χάσετε τον έλεγχο της συσκευής, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

- ◆ Με την κατανόηση της διαδικασίας κλωτσιάς (π.χ. κλωτσιές), ο χρήστης μπορεί να μειώσει ή να εξαλείψει το στοιχείο της έκπληξης. Μη αναμενόμενες καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- ◆ Κρατήστε τη συσκευή σταθερά και με τα δύο χέρια. Το δεξί σας χέρι πρέπει να βρίσκεται στην πίσω λαβή και το αριστερό σας χέρι πρέπει να βρίσκεται στην μπροστινή λαβή. Η σταθερή και σταθερή συγκράτηση της συσκευής θα μειώσει το φαινόμενο ανάκρουσης και θα διατηρήσει τον έλεγχο της συσκευής.
- ◆ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο χώρο εργασίας με τη συσκευή. Μην αφήνετε το άκρο αλυσίδας να έρχεται σε επαφή με ένα κορμό ή άλλο στοιχείο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο.
- ◆ Κόψτε με την υψηλότερη ταχύτητα του πριονιού.
- ◆ Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, κρατήστε τη θέση του σώματος σταθερή και μην δείτε τα μέρη πάνω από τους ώμους.
- ◆ Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για ακόνισμα και συντήρηση του πριονιού.

◆ Χρησιμοποιείτε μόνο ράβδους οδηγών και αλυσίδες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η αναστροφή μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη απώλεια ελέγχου του πριονιού, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό του χειριστή ή των κοντινών ανθρώπων. Πρέπει πάντα να είστε προσεκτικοί.

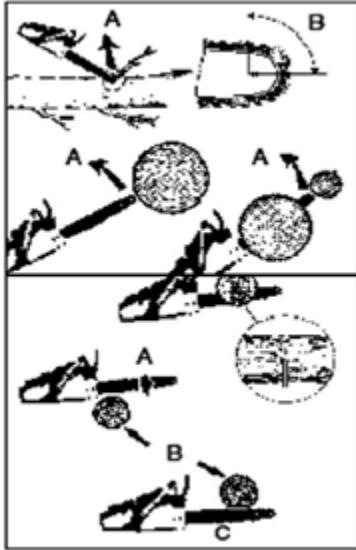

Περιστροφική ανάκρουση
A = διαδρομή ανάκρουσης
B = ζώνη αντίδρασης επαναφοράς

Πατήστε το πλήκτρο αντίδρασης και πιέστε

a = τραβήξτε


B = σκληρά στοιχεία

C = ώθηση


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

8.1 Τοποθέτηση της ράβδου και της αλυσίδας

Εάν η συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη σε μια πηγή τροφοδοσίας: Τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν εκτελείτε οποιαδήποτε εργασία στο αλυσοπρίονο.

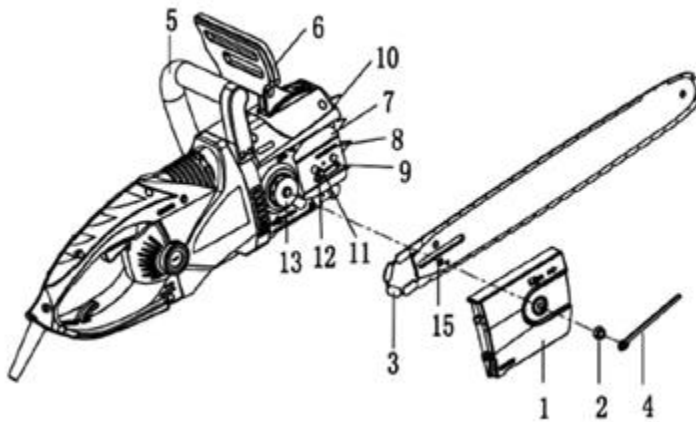

Ξεβιδώστε τα παξιμάδια (2) και αφαιρέστε το κάλυμμα της μονάδας (1) (βλέπε φωτογραφία στην πρώτη σελίδα). Σύρετε το μπουλόνι τάνσης αλυσίδας (12) προς τα αριστερά (κοιτάζοντας όπως στο σχήμα 1) περιστρέφοντας τη βίδα στερέωσης (9) αριστερόστροφα μέχρι το τέλος.

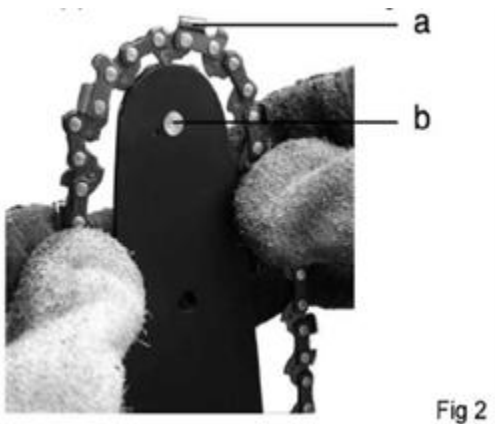


Η αλυσίδα πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στη ράβδο οδήγησης έτσι ώστε τα στοιχεία κοπής (a) να δείχνουν προς την κατεύθυνση που κινείται το πριόνι.

Η κατεύθυνση περιστροφής του αλυσοπριόνου αντιπροσωπεύεται από δύο βέλη στο κάλυμμα της μονάδας.

Τοποθετήστε τη ράβδο οδήγησης με την αλυσίδα του πριονιού στη σχάρα αλυσίδα στον κοχλία εντατήρα (12) έτσι ώστε ο εντατήρας αλυσίδας ήταν έξω.

Προεπιλέξτε την αλυσίδα περιστρέφοντας τον δακτύλιο τάνυσης σύμφωνα με το ρολόγια χεριών. Τοποθετήστε το κάλυμμα του κιβωτίου ταχυτήτων, σφίξτε ελαφρά παξιμάδι πρόσδεσης, τεντώστε σωστά την αλυσίδα και σφίξτε το παξιμάδι.

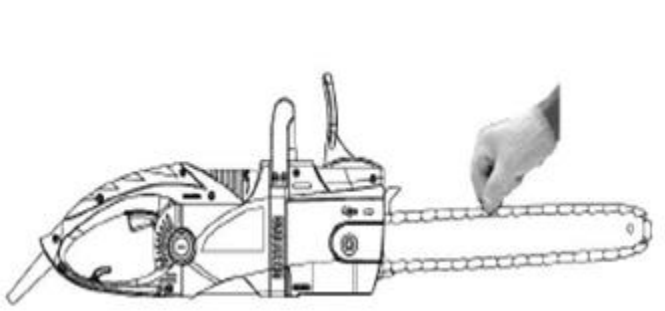

Η αλυσίδα είναι κατάλληλα τεντωμένη αν μπορεί να ανυψωθεί 3-4 mm στο μέσο της ράβδου οδήγησης (εικόνα 3)

Αφού τεντώσετε την αλυσίδα, στρέψτε τη μύτη της ράβδου προς τα πάνω και σφίξτε καλά το παξιμάδι σύσφιξης (2).

8.2 Λάδι αλυσίδας για αλυσοπρίονο

- ◆ Ένα νέο ηλεκτρικό πριόνι παρέχεται από τον κατασκευαστή χωρίς λάδι στη δεξαμενή. Γεμίστε τη δεξαμενή με λάδι λίπανσης αλυσίδας πριν την ξεκινήσετε.
- ◆ Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά, συμπληρώστε το λάδι που παρέχεται με το πριόνι από τον κατασκευαστή.
- ◆ Αυτό το πετρέλαιο είναι βιοαποικοδομήσιμο.
- ◆ Αυτό επιτρέπει στο πριόνι να λειτουργεί σε θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όσο -15 ° C.
- ◆ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε απόβλητα πετρελαίου για να λιπαίνετε την αλυσίδα.

◆ Για να γεμίσετε τη δεξαμενή με λάδι, ξεβιδώστε το καπάκι της δεξαμενής (3). Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί σκόνη ή σκόνη στη δεξαμενή όταν ρίχνετε το λάδι. Η στάθμη λαδιού μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας τη ράβδο μέτρησης (14).

9 Σύνδεση της πηγής τροφοδοσίας

◆ Το αλυσοπρίονο είναι εξοπλισμένο με ένα μικρό καλώδιο τροφοδοσίας για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κοπής του καλωδίου κατά τη λειτουργία.

◆ Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο προέκτασης που ξετυλίγει και καταρρέει αυτόματα. Χάρη σε αυτό, ελαχιστοποιούμε τον κίνδυνο τυχαίας τραβήγματος του καλωδίου από την πρίζα.

◆ Ελέγξτε το καλώδιο για τυχόν ζημιές πριν συνδέσετε το καλώδιο προέκτασης στην πρίζα. Εάν διαπιστώσετε ζημιά, μην συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

◆ Αν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική συσκευή σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιήστε ένα διακόπτη προστασίας με ρεύμα διακοπής 30 mA ή λιγότερο.

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

10.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Κατά την εκκίνηση του πριονιού, η προστατευτική χειρολαβή (6) πρέπει να είναι στην κανονική θέση, δηλ. Πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση της εικόνας 1 σε σχέση με τη λαβή (5).

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα διακόπτη ασφαλείας που εμποδίζει την τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής.

Για να ξεκινήσετε τη συσκευή:

- κρατήστε τη λαβή (5) με το αριστερό σας χέρι

- πατήστε το κουμπί ασφαλείας στην αριστερή πλευρά της χειρολαβής του διακόπτη με το δεξί χέρι του αντίχειρα και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη, αφήστε το κουμπί ασφαλείας μετά τη στροφή

Για να απενεργοποιήσετε:

- απελευθέρωση / απελευθέρωση του διακόπτη (το κουμπί ασφαλείας επιστρέφει στη θέση που εμποδίζει την ενεργοποίηση του πριονιού)

Ο θόρυβος από μια συσκευή που δεν διαθέτει ράβδο οδηγού και αλυσίδα είναι αρκετά φυσιολογική και δεν επηρεάζει την επακόλουθη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας

10.2 Ξεκινήστε το αλυσοπρίονο για πρώτη φορά

Πριν από την κοπή, το νέο μηχανήμα πρέπει να έρχεται χωρίς φορτίο για περίπου 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια, σβήστε τη μηχανή και ελέγξτε την τάση της αλυσίδας. Αν χρειαστεί, τεντείστε ξανά την αλυσίδα.

10.3 Έλεγχος της λίπανσης της αλυσίδας

Η χρήση του μηχανήματος χωρίς λίπανση της αλυσίδας θα προκαλέσει γρήγορη ζημιά καθώς και τον οδηγό αλυσίδας. Η στάθμη λαδιού στη δεξαμενή πρέπει να ελέγχεται πριν από κάθε εκκίνηση.

Ποτέ μην ξεκινάτε το μηχανήμα χωρίς λάδι.

Για να ελέγξετε το σύστημα λίπανσης, ενεργοποιήστε τη συσκευή και κρατήστε τον οδηγό με μια αλυσίδα από κάποια έγχρωμη επιφάνεια (μια εφημερίδα μπορεί να είναι ανοικτή). Ένα λεκέ που αρχίζει να εμφανίζεται και μεγαλώνει ομοιόμορφα σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.

10.4 Φρένο αλυσίδας

Το αλυσοπρίονο είναι εφοδιασμένο με φρένο αλυσίδας που σταματάει τη μηχανή μέσα σε ένα δευτερόλεπτο

- όσο το φρένο (6) βρίσκεται στη θέση αυτόματης απενεργοποίησης
- με το χέρι
- κατά τη λειτουργία της μηχανής λόγω κλωτσιάς
- ή αν απενεργοποιήσουμε τη συσκευή απελευθερώνοντας το διακόπτη.

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολύ καιρό χωρίς καλώδια.

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία με τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το φρένο αλυσίδας λειτουργεί σωστά (ενεργοποιώντας το φρένο και αφήνοντας το διακόπτη).

10.5 Αναστροφή

Η ανατροπή μπορεί να συμβεί όταν το άκρο του οδηγού αλυσίδας κοπής έρθει σε επαφή με ένα αντικείμενο ή όταν το ξύλο κάμπτεται και θα μπλοκάρει την αλυσίδα κατά την κοπή. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκαλέσει μια απροσδόκητη αντίδραση και να κλωτσήσει. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός μπορεί να πεταχτεί προς τα πίσω και προς τα πάνω προς τον χειριστή (Εικ. 4).

Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να αποφευχθούν κάνοντας τα παρακάτω

- Κατά την κοπή πρέπει πάντα να δίνετε προσοχή στην άκρη της ράβδου οδηγών
- Μην κόβετε ποτέ με το άκρο της ράβδου.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν κόβετε λεπτά και ελαστικά κλαδιά.

Κατά την τοποθέτηση του πριονιού πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο ήδη κομμένο στοιχείο για να ολοκληρωθεί η περικοπή.

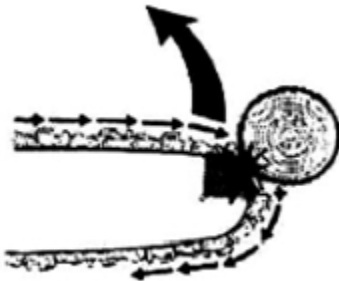


Fig. 4

10.6 Επέκταση της αλυσίδας

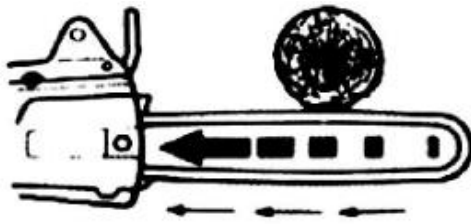


Fig 5

Αυτή η κατάσταση συμβαίνει όταν η αλυσίδα στην κορυφή του οδηγού σταματήσει ξαφνικά μετά από επαφή με ένα σκληρό μέρος ή αφού κλειδωθεί στο τεμάχιο εργασίας.

10.7 Τραβήξτε προς τα εμπρός

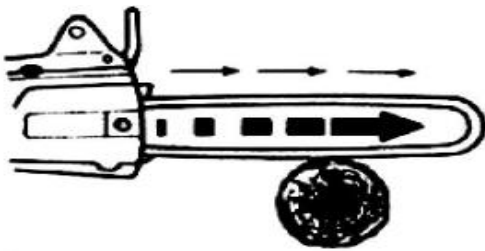


Fig 6

Αυτή η κατάσταση συμβαίνει όταν η αλυσίδα στο κάτω μέρος του οδηγού κλειδώνει ή χτυπά άλλο αντικείμενο και η αλυσίδα τραβάει τη συσκευή προς τα εμπρός. Επομένως, είναι σημαντικό να κάνετε κοψίματα μόνο μέχρι την επαφή διακοπής.

11 ΠΩΣ ΝΑ ΕΡΓΑΤΕ ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ

Πριν από κάθε εκκίνηση, ελέγξτε ότι η συσκευή είναι σε καλή τεχνική κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος οδηγήσεως έχει τοποθετηθεί σωστά, ότι η αλυσίδα έχει τεντωθεί σωστά και ότι το φρένο αλυσίδας λειτουργεί σωστά. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά, πρακτικά κόβετε κοπές σε κατσίκια ή σε άλλη βάση.

Τηρείτε όλες τις προφυλάξεις κατά την εργασία με τη συσκευή προσέξτε για το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο προέκτασης

11.1 Κοπή κορμών, κλαδιών κλπ.

Κατά την κοπή ξύλου με τη συσκευή, το αριστερό χέρι του χειριστή πρέπει να είναι ίσιο. Η συσκευή πρέπει να οδηγείται κατά τέτοιο τρόπο ώστε κανένα τμήμα του σώματος να μην εκτείνεται πέρα από την αυτοσχέδια γραμμή X που τραβιέται από τον οδηγό.

Τοποθετήστε το σταματητή (10) και στη συνέχεια αρχίστε να κόβετε κρατώντας τη συσκευή στη λαβή (5).



Fig 7

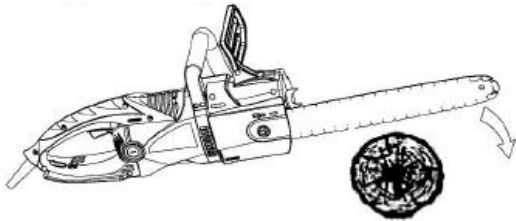


Fig 8

Εάν κατά τη διάρκεια της κοπής υπάρχουν προβλήματα με την κοπή ξύλου ταυτόχρονα:

- πιέστε ελαφρά τη λαβή και συνεχίστε να κόβετε
- τραβήξτε ελαφρά το πριόνι, στη συνέχεια κινήστε όπως φαίνεται στο σχήμα 8.

Κατά την κοπή ξύλου στο έδαφος, μην αφήνετε ποτέ το πριόνι να κολλάει στο έδαφος κάτω από το ξύλο.

Κατά την κοπή ξύλου που βρίσκεται σε κεκλιμένη επιφάνεια, ο χειριστής πρέπει πάντα να βρίσκεται πίσω από το ξύλο.

11.2 Υποβρύχια δέντρα

Όταν κόβετε τα δέντρα, κόβετε πάντα από πάνω, έτσι ώστε τα κομμένα στοιχεία να μπορούν να πέσουν ελεύθερα. Αξίζει να αρχίσετε να κλαδεύετε από τα χαμηλότερα κλαδιά του δέντρου στο υψηλότερο.

Ποτέ μην κλαδεύετε δέντρα χρησιμοποιώντας την άκρη της ράβδου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή όταν κλαδεύονται τεταμένα κλαδιά που μπορεί να χτυπήσουν τον χειριστή όταν κόβεται.

11.3 Δένδρα

Πριν ξεκινήσετε την κατάρρευση ενός δέντρου, βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από το δέντρο και στην κάτω γραμμή είναι ελεύθερη. Κανένας άλλος εκτός από τον χειριστή μπορεί να βρίσκεται κοντά. Ο χρήστης θα πρέπει να εξασφαλίσει δύο πιθανές οδούς διαφυγής.

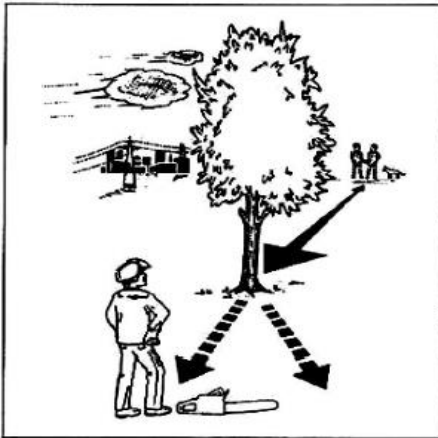


Fig. 9

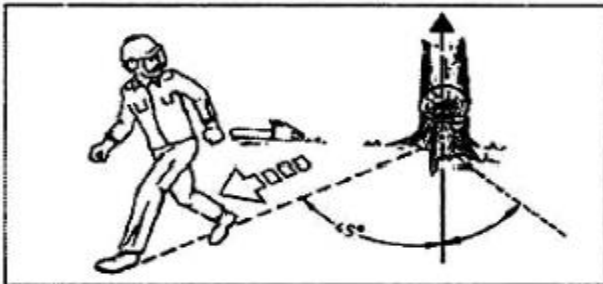


Fig. 10

Ξεκινήστε κόβοντας την επάνω αυλάκωση από την κατεύθυνση της πτώσης δέντρο. Βεβαιωθείτε ότι η κάτω τομή δεν είναι πολύ βαθιά μέσα στο κορμό. Το αυλάκι θα πρέπει να έχει αρκετό βάθος για να δημιουργήσει επαρκείς αρθρώσεις πλάτους και δύναμης. ράβδωση θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύ ώστε να καθοδηγεί την πτώση του δέντρου ούτως ή άλλως όσο το δυνατόν περισσότερο. Το σχέδιο κοπής φαίνεται στο σχήμα 11.

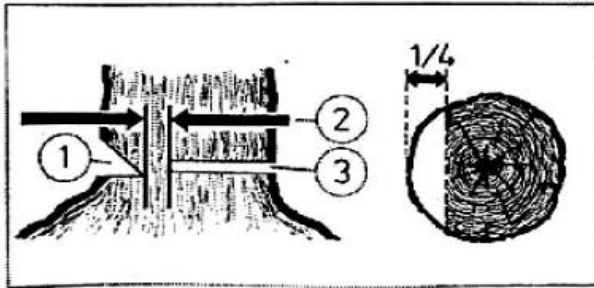


Fig. 11

Ποτέ μην κόβετε τον κορμό εντελώς. Πάντα να αφήνετε τον μεντεσέ. Η άρθρωση οδηγεί σε ένα δέντρο. Εάν ο κορμός κοπεί εντελώς, ο έλεγχος της κατεύθυνσης επίπτωσης χάθηκε.

12 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

12.1 Τεντώνοντας την αλυσίδα του πριονιού

Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, ως αποτέλεσμα της θερμότητας, η αλυσίδα του πριονιού διευρύνεται. Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να χαλαρώσει και να γλιστρήσει από τον οδηγό.

Μια εσφαλμένη αλυσίδα μπορεί να σπάσει ή να σπάσει πίσω. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Ελέγξτε την τάση της αλυσίδας πριν από κάθε εκκίνηση και μετά την εργασία.

12.2 Ανεπαρκής λίπανση της αλυσίδας

Εάν, μετά τη χρήση του πριονιού για περίπου 20 λεπτά, παραμένει στη δεξαμενή μια μικρή ποσότητα λιπαντικού, η πιο πιθανή αιτία μπορεί να είναι η γραμμή λαδιού (8) στη συσκευή ή / και η οπή λαδιού (16) στον οδηγό. Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε τα.

Για να καθαρίσετε τη γραμμή λαδιού (8), αφαιρέστε την πλάκα κάλυψης (7) αφού ξεβιδώσετε τη βίδα στερέωσης.

12.3 Μετακίνηση του αλυσοπρίονου

Κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος, τοποθετήστε έναν προφυλακτήρα στη ράβδο οδήγησης και την αλυσίδα.

12.4 Αλυσίδα πριονιών

Η εργασία με αλυσοπρίονο με αμβλύ αλυσίδα προκαλεί γρήγορη φθορά της αλυσίδας, της ράβδου οδηγήσεως και του αλυσοτροχού αλυσίδας και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο της αλυσίδας.

Είναι σημαντικό να ακονίζετε την αλυσίδα του πριονιού όταν χρειάζεται. Ένας εξειδικευμένος υπάλληλος υπηρεσιών / συνεργείου πρέπει να το κάνει αυτό.

Κατάλληλες γωνίες για άλεση πριονιού:

85 ° πλευρική γωνία

ανώτερη γωνία κοπής 60 °

Γωνία κοπής 30 °

Χρησιμοποιήστε ένα στρογγυλό αρχείο για να ακονίσετε την αλυσίδα με διάμετρο 4 mm.

12.5 Οδηγός

Τα ρουλεμάν με σφαιρίδια πρέπει να λιπαίνονται με ειδικό γράσο από καιρό σε καιρό. Το γράσο πρέπει να τοποθετηθεί στις οπές κοντά στα 4 πριτσίνια του σχάρου. Το κατώτερο τμήμα του οδηγού αλυσίδας εκτίθεται σε σχετικά υψηλή φθορά, επομένως πρέπει να περιστρέφεται μετά από κάθε ακόνισμα της αλυσίδας για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη φθορά του. Ταυτόχρονα, τα αυλάκια και οι οπές (16) πρέπει να καθαριστούν.

12.6 Οδοντωτός τροχός κίνησης

Αν τα δόντια της ράβδου κίνησης φοριούνται με οποιονδήποτε τρόπο, αντικαταστήστε τα. Αντικαταστήστε τον οδοντωτό τροχό μετά από κάθε αλλαγή αλυσίδας.

12.7 Βούρτσες

Όταν οι βούρτσες φθαρούν, η διάταξη ασφαλείας σταματά αυτόματα τον κινητήρα. Η αντικατάσταση των βούρτσων πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο υπάλληλο εξουσιοδοτημένου service center. Συνιστάται να πραγματοποιηθεί πλήρης τεχνικός έλεγχος του αλυσοπρίονου σε αυτή την περίπτωση.

13 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομαστική τάση / συχνότητα 230V ~ 50Hz

Ονομαστική ισχύς 2950W

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο 14m / s

16 "μήκος διαφάνειας

Μέγιστο μήκος κοπής 405mm

Φρένο <0.12s

Λάδι λαδιού λίπανσης 90ml

14 ΗΧΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗ

Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA 97dB

Επίπεδο ηχητικής ισχύος LwA 110dB

Δόνηση Aw 4,5 m / s²

15 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο χρήστη.

- Η εγγύηση καλύπτει όλες τις κατασκευαστικές και υλικές ατέλειες. Η εγγύηση δεν ισχύει για εξαρτήματα που υπόκεινται σε κανονική φθορά, όπως έδρανα, βούρτσες, καλώδια, βύσματα, εξαρτήματα όπως τρυπάνια, δίσκοι κοπής, λεπίδες κοπής κλπ ζημιές και ελαττώματα που προκύπτουν από υπερφόρτωση συσκευών, ατυχήματα, αλλαγές και έξοδα μεταφοράς.
- Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε μια αξίωση όταν δεν είναι δυνατό να επαληθεύσουμε την αγορά σας ή εάν είναι σαφές ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλα (δηλαδή οι οπές εξαερισμού δεν καθαρίζονταν τακτικά και οι βούρτσες δεν αντικαταστάθηκαν τακτικά)
- Η απόδειξη αγοράς είναι απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος.
- Η συσκευή πρέπει να επιστραφεί διπλωμένη και τακτοποιημένη στην αρχική της συσκευασία με απόδειξη αγοράς.

