

BLUETOOTH SPORT EARPHONES



EH187


ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΟ:
– ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
– ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΕ ΞΗΡΟ ΔΡΟΣΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
– ΚΑΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ. Η ΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΙΧΣΤΟΣ ΚΑΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ !!! ΑΠΟΛΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Απαγορεύεται για παιδιά κάτω των 6 ετών. Παιδιά άνω των 6 ετών θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου.
- Μην πετάτε ή χτυπάτε το ηχείο πάνω/κάτω από σκληρές επιφάνειες. Προστατέψτε από μηχανικές βλάβες.
- Μην αποτεφρώνετε.
- Κατά τη διάρκεια του χρόνου φόρτισης τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Η συσσώρευση θερμότητας κατά τη φόρτιση είναι φυσιολογική.
- Μην τοποθετείτε το ηχείο σε μέρη με υψηλή υγρασία και αποφύγετε την επαφή με το νερό.
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Σε περίπτωση βλάβης αναφέρετε στο κατάλληλο κέντρο σέρβις.
- Μην πετάτε το ηχείο των απορριμμάτων στα σκουπίδια. Θα πρέπει να επιστραφεί στο σημείο συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρονικών συσκευών.
- Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες άμεσο ηλιακό φως ισχυρούς κραδασμούς υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, σπινθήρες και διαλύτες.
- Το παρεχόμενο καλώδιο USB δεν επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων.

Συγχαρητήρια για την αγορά των ακουστικών Bluetooth EH187 Esperanza.
Πριν από την πρώτη χρήση, θα πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες και τους κανόνες ασφαλείας λειτουργίας που ισχύουν για τη συσκευή. Εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί ακούσια, μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Περιγραφή των βυσμάτων και των διακοπών των ηχείων.

1. Μείωση έντασης του προηγούμενου κομματιού.
2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ακουστικών. Αναπαραγωγή/διακοπή αναπαραγωγής. Σε λειτουργία φωνής – Απάντηση/Τερματισμός κλήσεων. Διπλό κλικ – κλήση τελευταίου αριθμού.
3. Επόμενο Track/Volume up.
4. LED ένδειξης Bluetooth.
5. Ένδειξη φόρτισης LED.
6. Μικρόφωνο.
7. Πρίζα ρεύματος (microUSB).

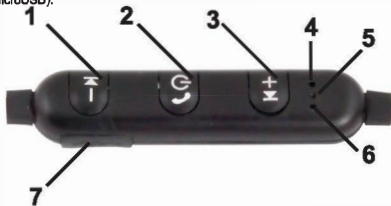

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως, μην το βάζετε σε κανένα μέρος όπου θα είναι εκτεθειμένο σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της.
Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή, νερό, υγρασία ή υγρό αέρα. Αποφύγετε την άμεση επαφή με το νερό.
Μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής.
2. Εισαγωγή.
Τα Esperanza EH187 είναι ακουστικά Bluetooth που σας επιτρέπουν να ακούτε μουσική ασύρματα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth και να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις.

3. Προδιαγραφές προϊόντος:

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Έκδοση Bluetooth: 4.2

Απόσταση λειτουργίας: έως 10 μέτρα

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-poly: 60mAh

Ανέκκριση συχνότητας: 280Hz-16kHz

Τάση φόρτισης: 5V

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής περίπου 3,5 ώρες

Χρόνος ομίλιας γύρω στις 4,5 ώρες

Θύρα φόρτισης: microUSB

4. Φόρτιση των ακουστικών.

Η μπαταρία θα πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη πριν την πρώτη της χρήση. Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το βύσμα USB του καλωδίου στον υπολογιστή σας ή στη θύρα USB του φορητού (δεν περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο σετ) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το βύσμα φόρτισης στη θύρα φόρτισης των ακουστικών (7). Όταν η λυχνία LED (5) ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα υποδηλώνει ότι τα ακουστικά βρίσκονται σε διαδικασία φόρτισης. Όταν το κόκκινο LED σβήνει, σημαίνει ότι η μπαταρία των ακουστικών είναι πλήρως φορτισμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι φθαρμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια διακατομμάρια. Θα πρέπει να τα μεταφέρετε στο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης.

5. Χαρακτηριστικά των ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής από συσκευές Bluetooth.

Για να αναπαραγάγετε μουσική χρησιμοποιώντας τα ακουστικά, συνδέστε και συνδέστε το smartphone ή άλλη συσκευή που λειτουργεί με τεχνολογία Bluetooth με τα ακουστικά και ξεκινήστε την αναπαραγωγή μουσικών κομματιών.

6. Σύζευξη των ακουστικών με συσκευές Bluetooth.

Η διαδικασία σύζευξης με το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και τον κατασκευαστή του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth με τα ακουστικά, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth (το smartphone, ο υπολογιστής σας κ.λπ.).

α) Κατά τη διαδικασία σύζευξης τα ακουστικά και η συσκευή Bluetooth θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 1 m.

β) Ενεργοποιήστε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας το κουμπί (2). Το LED (4) θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο. Όταν είναι απενεργοποιημένα, τα ακουστικά εναλλάσσονται αυτόματα στη λειτουργία σύζευξης (αν δεν μπορεί να συνδεθεί με οποιαδήποτε συσκευή που είχε προηγουμένως ζευγαρώσει).

γ) Ξεκινήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή Bluetooth και μεταβείτε στη λειτουργία αναζήτησης.

δ) Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση επιλέξτε "EH 187" από τη λίστα με όλες τις συσκευές που βρέθηκαν.

ε) Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας ή άλλης συσκευής Bluetooth. Εάν σας ζητηθεί PIN, πληκτρολογήστε "0000" και πατήστε Ναι ή Επιβεβαίωση στη συσκευή Bluetooth.

στ) Εάν η διαδικασία σύζευξης γίνει σωστά, η λυχνία LED (4) θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα (εάν η λυχνία LED συνεχίσει να αναβοσβήνει μπλε-κόκκινο, πρέπει να επαναλάβετε τη σύζευξη).

ζ) Μετά την επιτυχή διαδικασία σύζευξης, επιλέξτε "EH 187" από τη λίστα συσκευών Bluetooth και πατήστε το κουμπί Σύνδεση.

Στην περίπτωση κινητών τηλεφώνων που υποστηρίζουν προφίλ HSP (hands-free) και A2DP, η συσκευή θα εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ αυτών των δύο προφίλ. Σε αυτήν την περίπτωση, το τηλέφωνό σας ενδέχεται να αποτύχει να συνδεθεί ξανά με τα ακουστικά κατά την επανεκκίνηση του.

Προσοχή:

Πριν συνδέσετε μια συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και στις δύο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth (όπως για παράδειγμα, τηλέφωνα Nokia), θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή αυτόματης σύνδεσης στις ρυθμίσεις τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεφώνου σας.

7. Χαρακτηριστικά των κουμπιών.

Στη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής (Bluetooth):

- Όταν πατήσετε σύντομα το κουμπί (2), θα σταματήσει η αναπαραγωγή/ξενακκινήσει την αναπαραγωγή μουσικής.

- Όταν πατήσετε σύντομα το κουμπί (1), θα μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι. Εάν το κρατήσετε για περισσότερο, θα μειώσει την ένταση του ήχου.

- Όταν πατήσετε σύντομα το κουμπί (3), θα μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι. Αν το κρατήσετε για περισσότερο, θα αυξήσει την ένταση.

Όταν καλέτε:

- Όταν πατήσετε το κουμπί (2), θα απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση - όταν πατήσετε αυτό το κουμπί κατά τη διάρκεια της κλήσης σας θα κλείσετε το τηλέφωνο.

- Όταν πατήσετε το κουμπί (2) δύο φορές, θα πραγματοποιήσετε κλήση στον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.

- Όταν κρατάτε πατημένα τα κουμπιά (1) και (3), θα μειωθεί ή θα αυξηθεί η ένταση αντίστοιχα.