



CHAMPIGNONS

ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΡΟΥΤΑ,
ΒΟΤΑΝΑ, ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ




MANUAL

EKD001

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Καπάκι
2. Δίσκοι στεγνώματος
3. Βάση της συσκευής με θερμαντικό στοιχείο και διακόπτη
4. Διακόπτης ON/OFF, Λυχνία ελέγχου

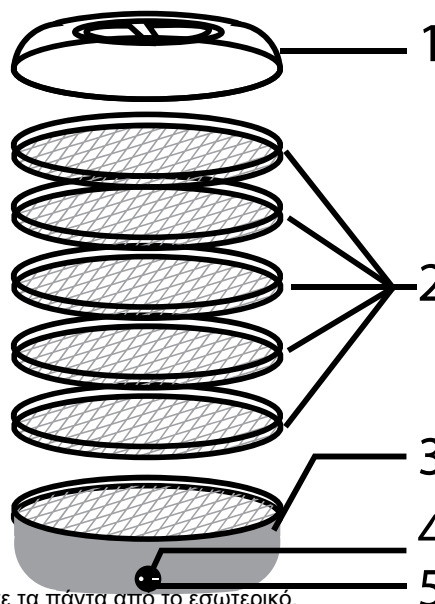

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες και τις οδηγίες χρήσης και

διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης συνιστάται η διατήρηση της αρχικής συσκευασίας και της απόδειξης αγοράς, η οποία αποτελεί και κάρτα εγγύησης σε περίπτωση παραπόνων. Κατά τη μεταφορά, η συσκευή πρέπει

να τοποθετείται στην αρχική της συσκευασία.

2. Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευασία και αφαιρέστε τα πάντα από το εσωτερικό.

3. Μην πιάσετε τη συσκευή εάν έπεσε στο νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος.

4. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.

5. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρος όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.

6. Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος αμέσως μετά τη χρήση.

7. Κατά τον καθαρισμό, η μονάδα πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος.

8. Δεν μπορείτε να αφήσετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

9. Παιδιά και άτομα με μειωμένη σωματική ή πνευματική απόδοση μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό τον έλεγχο των ατόμων που θα εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

10. Η συσκευή και το καλώδιο της πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι.

11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται.

12. Πριν συνδέσετε το βύσμα σε μια πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που εμφανίζεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση δικτύου στην πρίζα. Εάν οι τάσεις δεν ταιριάζουν, μην συνδέσετε τη

συσκευή.

13. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν παρέχονται με τη συσκευή και δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

14. Αποσυνδέστε τη συσκευή κρατώντας το φως, μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο, η ανταλλαγή ή η επισκευή θα πρέπει να ανατεθεί σε εξειδικευμένο σέρβις. Μεμονωμένες επεμβάσεις στη συσκευή κατά τη διάρκεια

της περιόδου εγγύησης θα προκαλέσουν απώλεια αυτής της εγγύησης.

16. Μην αποθηκεύετε και μην τοποθετείτε τη συσκευή, τα εξαρτήματά της και το καλώδιο κοντά σε θερμές επιφάνειες.

17. Μην ψεκάζετε αεροζόλ κοντά στη συσκευή.

18. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, μην τη χρησιμοποιείτε σε βιομηχανικό ή εξωτερικό περιβάλλον.

19. Διατηρήστε σε ξηρό, δροσερό μέρος (0-40° C), αποφύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως.

20. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα σε μια επιφάνεια, μη λιπαρή, στεγνή.

21. Κατά τη λειτουργία, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε τοίχους, κουρτίνες κ.λπ.
22. Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω από τη συσκευή.
23. Μην τοποθετείτε τη συσκευή εργασίας σε μεταλλικές επιφάνειες και περβάζια παραθύρων.
24. Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό πάνω στη συσκευή. Ποτέ μην βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό το κάτω μέρος της συσκευής που είναι συνδεδεμένο στο καλώδιο ρεύματος. Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό στη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΒΟΤΑΝΑ, ΑΝΘΗ, ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ

1. Πλύνετε καλά τα προϊόντα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
2. Κόψτε τα προϊόντα σε κομμάτια για να χωράνε ελεύθερα ανάμεσα στους δίσκους.
3. Αφαιρέστε πέτρες ή κουκούτσια, τους σπόρους, τα σάπια μέρη κ.λπ.
4. Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τις ιδιότητες των μεμονωμένων προϊόντων, το πάχος των κομματιών, το γέμισμα των δίσκων.
5. Για να μην μαυρίσουν τα φρούτα μπορούν να βυθιστούν ή να ψεκάστούν με χυμό λεμονιού ή ανανά.
6. Σε περίπτωση ανομοιόμορφου στεγνώματος προϊόντων, αντικαταστήστε τους δίσκους, το επάνω μέρος βάλτε στο κάτω μέρος και το κάτω μέρος
7. Ορισμένα προϊόντα μπορεί να καλύπτονται με ένα φυσικό προστατευτικό στρώμα, το οποίο μπορεί να παρατείνει το χρόνο στεγνώματος, πριν στεγνώσουν θα πρέπει να αφαιρεθούν από το δέρμα.
8. Για να έχουν ευχάριστη μυρωδιά, τα φρούτα μπορούν να πασπαλιστούν με κανέλα ή τριμμένη καρύδα.
9. Τα λαχανικά με μεγάλο χρόνο μαγειρέματος απαιτούν ζεματιστό ατμό πριν στεγνώσουν. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε τα καθαρά καθαρισμένα λαχανικά σε ένα σουρωτήρι σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό για 1-5 λεπτά, στη συνέχεια ρίξτε το κρύο νερό και στεγνώστε. Σε περίπτωση παρασκευής σε βραστό νερό, τα λαχανικά πρέπει να μπουν για 1-2 λεπτά στην κατσαρόλα και μετά να ρίξτε κρύο νερό.
10. Στην περίπτωση της αποξηράνσης των βοτάνων, ο καλύτερος τρόπος είναι να στεγνώνουν μόνο νεαρά φύλλα. Αφού στεγνώσουν, αποθηκεύστε τα σε γυάλινα βάζα σε δροσερό και σκιερό μέρος. Δεν συνιστάται η αποθήκευση των αποξηραμένων βοτάνων σε χάρτινες σακούλες γιατί το χαρτί απορροφά τη μυρωδιά και το λίπος.
11. Στην περίπτωση που στεγνώσει το κρέας, αφαιρούμε το λίπος και κόβουμε σε μακρόστενα κομμάτια/ρίγες, μαρινάρουμε για 6-8 ώρες. Στη συνέχεια στέγνωσε χωρίς διακοπή μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.
12. Το ψάρι που πρόκειται να αποξηρανθεί πρέπει να είναι πολύ φρέσκο. Πριν στεγνώσει το πλένουμε και αφαιρούμε τα κόκαλα, ραντίζουμε με χυμό λεμονιού και εμποτισμένο με φυσιολογικό ορό.
- Σημείωση: Το κρέας και το ψάρι πρέπει να μαγειρεύονται εκ των προτέρων, αυτή η συσκευή δεν θερμαίνεται σε θερμοκρασία που σκοτώνει βακτήρια και άλλα παθογόνα.
13. Για το στέγνωμα των λουλουδιών είναι προτιμότερο να επιλέξετε εκείνα που δεν έχουν φουσκώσει πλήρως και μετά να τα κόψετε σε κομμάτια και να τα στεγνώσετε μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα.
14. Τα προϊόντα πρέπει να στεγνώνονται καλά για να αποφευχθεί η μικροβιακή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σήψη. Τα αποξηραμένα λαχανικά πρέπει να είναι σκληρά αλλά εύθραυστα. Τα αποξηραμένα φρούτα πρέπει να είναι δερματώδη και μαλακά. Τα προϊόντα που προορίζονται για μακροχρόνια αποθήκευση θα πρέπει να είναι περισσότερο αποξηραμένα.

ΣΤΡΟΓΑΕ ΤΩΝ ΞΗΡΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Τα δοχεία αποθήκευσης ξηρών τροφίμων πρέπει να είναι καθαρά και στεγνά.
2. Ο καλύτερος τρόπος αποθήκευσης των αποξηραμένων προϊόντων είναι γυάλινα βάζα με μεταλλικά καπάκια, αφήνονται σε σκοτεινό και ξηρό μέρος στους 5-20°C.
3. Την πρώτη εβδομάδα μετά το στέγνωμα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει υγρασία στα δοχεία με την αποξηραμένη τροφή. Εάν υπάρχει, σημαίνει ότι τα προϊόντα δεν έχουν στεγνώσει τελείως και πρέπει να στεγνώσουν ξανά.
4. Τα αποξηραμένα τρόφιμα πρέπει να κρυώσουν τελείως πριν τα βάλετε στο δοχείο.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

1. Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να είναι σε λειτουργία άδεια για περίπου 30 λεπτά.
2. Αφού σβήσει η συσκευή, πρέπει να την καθαρίσετε σύμφωνα με το κεφάλαιο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»
3. Τοποθετήστε τα προϊόντα στους δίσκους (2), ξεκινώντας από το κάτω μέρος, ανάλογα με την ποσότητα του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι δίσκοι ή μόνο όσο χρειάζεται.
4. Μην βάζετε υγρούς δίσκους με προϊόντα υγρά, στεγνά πριν.
5. Τα προϊόντα μπορούν να προσκολληθούν μεταξύ τους αλλά δεν μπορούν να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο και να τοποθετηθούν πολύ πυκνά.
6. Τοποθετήστε το καπάκι (1) για να καλύψει τη συσκευή, πρέπει να είναι εκεί σε όλη τη διαδικασία στεγνώματος.
7. Τοποθετήστε το φισ στην πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω τιμές είναι κατά προσέγγιση και ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να ποικίλλει λόγω υγρασίας, πάχους, ποσότητας των προϊόντων και θερμοκρασίας στεγνώματος.

Προϊόντα που στεγνώνουν εύκολα μπορούν να στεγνώσουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία και προϊόντα που στεγνώνουν δύσκολα σε υψηλότερη θερμοκρασία. Η διαδικασία ξήρανσης μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με το αν το προϊόν πρέπει να στεγνώσει λιγότερο ή περισσότερο.

10. Να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί το καπάκι του στεγνωτηρίου μπορεί να είναι πολύ ζεστό.

11. Όταν τα προϊόντα φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα στεγνώματος, γυρίστε το διακόπτη (4) στη θέση OFF. Αφήστε τα προϊόντα να κρυώσουν και μετά τοποθετήστε τα σε δοχεία.

12. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη ελέγχου που απενεργοποιεί αυτόματα τη θερμάστρα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

13. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 40 ώρες χωρίς διάλειμμα. Μετά από αυτό το διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Οι δίσκοι και το καπάκι της μονάδας μπορούν να πλυθούν σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό.

2. Καθαρίστε το περίβλημα με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό.

3. Η βρωμιά που είναι δύσκολο να αφαιρεθεί μπορεί να καθαριστεί με μια μαλακή βούρτσα.

4. Η βάση με θερμαντικό στοιχείο δεν μπορεί να βυθιστεί σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

5. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, ισχυρά απορρυπαντικά και αιχμηρά αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα της συσκευής.

6. Μην πλένετε κανένα μέρος της συσκευής σε πλυντήριο πιάτων. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε τη χρήση του προϊόντος μας και σας ενθαρρύνουμε να επωφεληθείτε ξανά από την προσφορά μας.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Κατανάλωση ισχύος: 125W

Τάση: 230V

Συχνότητα: 50Hz