

Πολυμάγειρας Ρομπότ με Κάδο



ΕΚΓΟII

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τάση εισόδου:

220-240V ~ 50Hz Ισχύς: 860W

Χωρητικότητα εσωτερικού δοχείου: 5L

Εσωτερική επίστρωση δοχείου: αντικολλητικό

δοχείο ατμού: αφαιρούμενη 11

προγραμματιζόμενες λειτουργίες

Προκαθορισμένος χρόνος: 10 λεπτά - 24 ώρες

Ρυθμιζόμενος χρόνος μαγειρέματος

Αξεσουάρ: φλιτζάνι μέτρησης, κουταλάκι ρυζιού, κουτάλα σούπας, καλάθι ατμού

Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 100cm 3G0.75mm²

Ανοξείδωτο περίβλημα

Μέγεθος προϊόντος: Ø25,5 * 31cm

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και διατηρήστε τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδοξης και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε επίσης δώστε τις οδηγίες λειτουργίας.

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν κάνει για εμπορική χρήση.

• Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην τη βυθίζετε ποτέ σε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως.

• Κατά τον καθαρισμό ή την απομάκρυνσή της, βγάζετε πάντα το βύσμα από την πρίζα (τραβήξτε το φικ και όχι το καλώδιο).

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο πρέπει πάντα να γυρίζετε τη συσκευή

στο off. Αφαιρείτε το φικ από την πρίζα.

• Η συσκευή και το καλώδιο πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια βλάβης. Εάν εντοπιστεί ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

• Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Για να αποφύγετε την έκθεση σε κίνδυνο, να αντικαθιστάτε πάντα το ελαττωματικό καλώδιο μόνο από τον κατασκευαστή, από την εξυπηρέτηση πελατών μας ή από εξειδικευμένο άτομο και με καλώδιο του ίδιου τύπου.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες «Ειδικές οδηγίες ασφαλείας».

• ΠΑΙΔΙΑ

• Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) που έχουν περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή / και ανεπαρκή γνώση ή / και εμπειρία, εκτός εάν εποπτεύονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ανά πάσα στιγμή, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

• Βεβαιωθείτε ότι το θερμαντικό στοιχείο και το εξωτερικό του εσωτερικού δοχείου είναι καθαρά και στεγνά πριν τοποθετήσετε το φικ στην πρίζα.

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι κατεστραμμένος.

• Μην συνδέετε τη συσκευή και μην πιέζετε κανένα από τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου με βρεγμένα χέρια.

• Ποτέ μην συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε μια επικίνδυνη κατάσταση.

• Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κουταλιά ρυζιού. Αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών σκευών.

• Μην εκθέτετε τον πολυμάγειρα σε υψηλές θερμοκρασίες και μην το τοποθετείτε σε φούρνο ή εστία μαγειρέματος.

• Εισάγετε πάντα το εσωτερικό δοχείο πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα και ενεργοποιείτε τη συσκευή.

• Αποσυνδέετε πάντα τον πολυμάγειρα εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

• Αφήστε πάντα τον πολυμάγειρα να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε ή το μετακινήσετε.

• Μην τοποθετείτε το εσωτερικό δοχείο απευθείας πάνω σε τζάκι για να μαγειρέψετε.


• Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ακατάλληλα ή για επαγγελματικούς ή ημιεπαγγελματικούς σκοπούς ή εάν δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη και ο παραγωγός αρνείται την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί.

- Τοποθετήστε τον πολυμάγειρα σε σταθερή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν όταν η συσκευή λειτουργεί. Αγγίξτε μόνο τον πίνακα ελέγχου.
- Προσοχή στον ζεστό ατμό που βγαίνει από τον αεραγωγό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος ή έξω από τον πολυμάγειρα όταν ανοίγετε το καπάκι.
- Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε τον πολυμάγειρα από τη λαβή του ενώ λειτουργεί.
- Να είστε προσεκτικοί με το εσωτερικό δοχείο και το καλάθι ατμού όταν τα χειρίζεστε μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, καθώς μπορεί να είναι ζεστά και βαριά.
- Μην εκθέτετε τον πολυμάγειρα σε άμεσο ηλιακό φως.
- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα ή ξένες ουσίες στον εξαερισμό.
- Μην τοποθετείτε μαγνητικό αντικείμενο στο καπάκι. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μαγνητικό αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό δοχείο εάν έχει παραμορφωθεί.
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού που υποδεικνύεται στο εσωτερικό δοχείο για την αποφυγή υπερχειλίσσης.
- Μην τοποθετείτε τη σέσουλα ρυζιού μέσα στην κατασρόλα ενώ μαγειρεύετε, διατηρώντας ζεστή ή αναθέρμανση.
- Καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Μην καθαρίζετε την κύρια μονάδα στο πλυντήριο πιάτων.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

- (1) Κύπελλο μέτρησης
 (2) Κουτάλα σούπας
 (3) Σέσουλα ρυζιού
 (4) Ενδείξεις στάθμης νερού
 (5) Εσωτερικό δοχείο
 (6) Αποσπώμενο εσωτερικό καπάκι
 (7) Δακτύλιος στεγανοποίησης
 (8) Θερμαντικό στοιχείο
 (9) Πίνακας ελέγχου
 (10) Οθόνη LCD
 (11) Κύρια μονάδα
 (12) Αποσπώμενο καλώδιο δικτύου
 (13) Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού
 (14) Εξωτερικό καπάκι
 (15) Αποσπώμενο κύπελλο εξαερισμού ατμού
 (16) Λαβή
 (17) Καλάθι ατμού
 (18) 10 δείκτες λειτουργίας (Fry / Rice / DIY / Pasta / Steam / Bake / Reheat / Soup / Baby food / Pizza)
 (19) Κουμπί "Προεπιλογή"
 (20) Κουμπί "-" (χρόνος μαγειρέματος / μείωση θερμοκρασίας)
 (21) Κουμπί "+" (χρόνος μαγειρέματος / αύξηση θερμοκρασίας)
 (22) Κουμπί "Χρόνος μαγειρέματος"
 (23) Κουμπί "Keep warm" (κρατήστε ζεστό το φαγητό)
 (24) Κουμπί " / off"
 (25) Κουμπί "ΕΚΚΙΝΗΣΗ"
 (26) Κουμπί "Μενού"

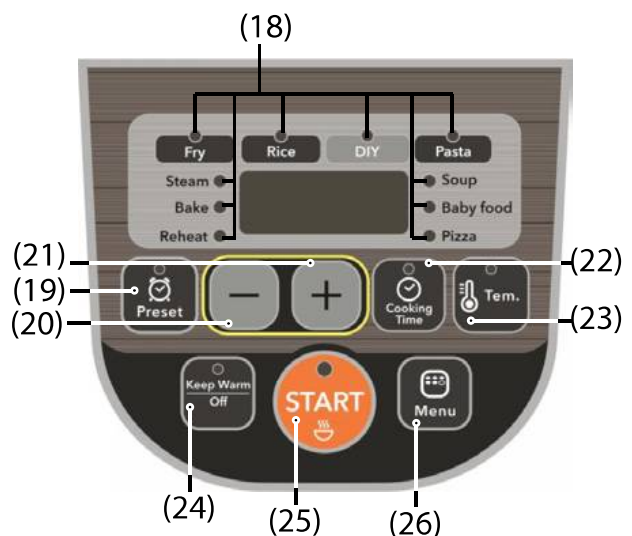

Πριν από την πρώτη χρήση

- Βγάλτε όλα τα αξεσουάρ από την εσωτερική κατσαρόλα. Αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας του εσωτερικού δοχείου.
- Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη του πολυμάγειρα (μόνο εσωτερικά δοχεία και πλαστικά εξαρτήματα) προτού το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον πολυμάγειρα.

Γενική προετοιμασία

- Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι.
- Βγάλτε το εσωτερικό δοχείο.
- Προετοιμάστε το φαγητό σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- Βάλτε το φαγητό σε κατσαρόλα.
- Κρατήστε το εξωτερικό του εσωτερικού δοχείου στεγνό και, στη συνέχεια, επανατοποθετήστε το εσωτερικό δοχείο. Ελέγξτε εάν το εσωτερικό δοχείο βρίσκεται σε σωστή επαφή με το θερμαντικό στοιχείο.
- Τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα.

Ψήσιμο(Bake) / Ξαναζέσταμα(Reheat) / Σούπα(Soup)/ Βρεφική τροφή(Baby food) / Πίτσα(Pizza)/ Τηγάνισμα(Fry)

- (1) Ακολουθήστε τα γενικά βήματα προετοιμασίας.
 - (2) Πατήστε το κουμπί "Μενού" έως ότου επιλεγεί η προτιμώμενη λειτουργία.
 - (3) Για να ορίσετε διαφορετικό χρόνο μαγειρέματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος».
 - (4) Για να ορίσετε έναν προκαθορισμένο χρόνο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προρυθμισμένος χρόνος για καθυστερημένο μαγείρεμα».
- Η προρυθμισμένη ώρα δεν είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία fry(τηγάνισμα)
- (5) Πατήστε το κουμπί "START" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
- Η LCD οθόνη μετρά τον χρόνο μαγειρέματος.
 - Η ενδεικτική λυχνία "Keep warm" ανάβει.
- (6) Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, θα ακούσετε ηχητικά σήματα και η επιλεγμένη λυχνία λειτουργίας μαγειρέματος θα είναι off(σβηστή), τότε ο πολυμάγειρας θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία "keep warm". Η ένδειξη "Keep warm" συνεχίζει να ανάβει.
 - (7) Πατήστε το κουμπί "Keep warm / off" για να ακυρώσετε τη λειτουργία keep warm.
- Εάν θέλετε να συνεχίσετε ξανά τη λειτουργία Keep warm, απλώς πατήστε ξανά το κουμπί "Keep warm / off".

Ρύζι(Rice)

(1) Μετρήστε το ρύζι με το παρεχόμενο κύπελλο μέτρησης.

- Κάθε φλιτζάνι μεάψητο ρύζι δίνει συνήθως 2 μπουλ μαγειρεμένου ρυζιού. Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες που αναφέρονται στο εσωτερικό του εσωτερικού δοχείου. 1 φλιτζάνι ρύζι είναι περίπου 180 ml.
- Η χωρητικότητα εσωτερικού δοχείου είναι 5,0L, η μέγιστη χωρητικότητα για φλιτζάνια ρυζιού είναι 1,8L

(2) Πλύνετε καλά το ρύζι.

(3) Βάλτε το προπλυμένο ρύζι στην εσωτερική κατσαρόλα.

(4) Προσθέστε νερό στο επίπεδο που υποδεικνύεται στην κλίμακα μέσα στο εσωτερικό δοχείο που αντιστοιχεί στον αριθμό των φλυτζανιών.

- Για παράδειγμα, εάν μαγειρεύετε 4 φλιτζάνια λευκό ρύζι, προσθέστε νερό μέχρι το επίπεδο των 4 φλιτζανιών για το ρύζι που αναγράφεται στη ζυγαριά μέσα στην εσωτερική κατσαρόλα.

- Το επίπεδο που σημειώνεται στο εσωτερικό του δοχείου είναι απλώς μια ένδειξη. Μπορείτε πάντα να προσαρμόσετε τη στάθμη του νερού για διαφορετικούς τύπους ρυζιού και τη δική σας προτίμηση.

(5) Ακολουθήστε τα γενικά βήματα προετοιμασίας.

(6) Πατήστε το κουμπί "Μενού" μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία ρυζιού.

(7) Για να ρυθμίσετε έναν προκαθορισμένο χρόνο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προρυθμισμένος χρόνος για καθυστερημένο μαγείρεμα».

(8) Πατήστε το κουμπί "START" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Οι οθόνες LCD "----".

- Η οθόνη μετράει τον χρόνο μαγειρέματος μόνο τα τελευταία 10 λεπτά της διαδικασίας μαγειρέματος.

- Η ενδεικτική λυχνία "Keep warm" ανάβει.

(9) Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, θα ακούσετε ένα μπιπ και η ένδειξη λειτουργίας του ρυζιού θα σβήσει, τότε ο πολυμαγείρας θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία "keep warm". Η ένδειξη "keep warm" ανάβει ακόμα. Και η οθόνη μετράει το ζεστό χρόνο σε λεπτά.

(10) Πατήστε το κουμπί "Keep warm / off" για να ακυρώσετε τη λειτουργία "keep warm"(κρατήστε το φαγητό ζεστό).

- Εάν θέλετε να συνεχίσετε ξανά τη λειτουργία Keep warm, απλώς πατήστε ξανά το κουμπί "Keep warm / off".

(11) Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης καπακιού για να ανοίξετε το καπάκι.

DIY

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία DIY για να μαγειρέψετε φαγητό με μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου και της θερμοκρασίας μαγειρέματος.

- Συνιστάται να ανοίγετε το καπάκι κατά το μαγείρεμα όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 140 ° C.

(1) Ακολουθήστε τα γενικά βήματα προετοιμασίας.

(2) Πατήστε το κουμπί "Μενού" έως ότου επιλεγεί η λειτουργία DIY. Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να ορίσετε διαφορετικό χρόνο μαγειρέματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προσαρμογή του χρόνου μαγειρέματος".

(3) Για να ορίσετε έναν προκαθορισμένο χρόνο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προρυθμισμένος χρόνος για καθυστερημένο μαγείρεμα».

(4) Πατήστε το κουμπί "START" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

- Η οθόνη μετράει τον χρόνο μαγειρέματος.

(5) Όταν το μαγείρεμα τελειώσει, θα ακούσετε μπιπ και το επιλεγμένη ένδειξη λειτουργίας μαγειρέματος θα είναι σβηστή. Ο πολυμαγείρας θα αλλάξει στην λειτουργία "keep-warm"((κρατήστε το φαγητό ζεστό). ή σε κατάσταση αναμονής σύμφωνα με την καθορισμένη θερμοκρασία μαγειρέματος.

Ζυμαρικά

(1) Βάλτε λίγο νερό στην εσωτερική κατσαρόλα.

(2) Ακολουθήστε τα γενικά βήματα προετοιμασίας.

(3) Πατήστε το κουμπί "Μενού" μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία ζυμαρικών. Για να ορίσετε διαφορετικό χρόνο μαγειρέματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προσαρμογή του χρόνου μαγειρέματος".

(4) Για να ορίσετε έναν προκαθορισμένο χρόνο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προρυθμισμένος χρόνος για καθυστερημένο μαγείρεμα».

(5) Πατήστε το κουμπί "START" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα

- Η οθόνη θα μετρήσει τον χρόνο μαγειρέματος μόλις βράσει το νερό, ταυτόχρονα, ο πολυμαγείρας θα ηχήσει.

- Ανάβει η ενδεικτική λυχνία.

(6) Όταν το νερό βράζει, ανοίξτε το καπάκι και βάλτε προσεκτικά το φαγητό στην εσωτερική κατσαρόλα.

- Προσέχετε τον ζεστό ατμό όταν ανοίγετε το καπάκι. Μετά από αυτό, κλείστε ξανά το καπάκι.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένου του νερού, δεν υπερβαίνουν τα 4L.

(7) Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, θα ακούσετε μπιπ και η επιλεγμένη ένδειξη λειτουργίας μαγειρέματος θα είναι off, τότε ο πολυμαγείρας θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας. Η ένδειξη "Keep warm" ανάβει ακόμα. Και η οθόνη μετράει το ζεστό χρόνο σε λεπτά.

(8) Πατήστε το κουμπί "Keep warm / off" για να ακυρώσετε τη λειτουργία keep warm.

• Εάν θέλετε να συνεχίσετε ξανά τη λειτουργία Keep warm, απλώς πατήστε ξανά το κουμπί "Keep warm / off".
Σημείωση: Μπορείτε επίσης να μαγειρέψετε ζυμαρικά, νερό μαζί με τη σάλτσα ζυμαρικών. Τότε πρέπει να είστε πολύ σίγουροι για τη σωστή αναλογία νερού και ζυμαρικών. Όταν το νερό και τα ζυμαρικά αρχίσουν να βράζουν, ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος αρχίζει να μετράει. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι και να ανακατέψετε τα ζυμαρικά για να αποφύγετε να κολλήσουν τα ζυμαρικά. Μπορείτε να δοκιμάσετε με συνημμένη συνταγή ζυμαρικών.

Ατμός

(1) Μετρήστε 3 φλιτζάνια νερό με το κύπελλο μέτρησης και καθαρίστε τα στην εσωτερική κατσαρόλα. Μην βυθίζετε το καλάθι ατμού σε νερό.

- Χρειάζονται περίπου 8 λεπτά για να βράσουν 3 φλιτζάνια νερό.
- Η ποσότητα νερού εξαρτάται από την ποσότητα του φαγητού στον ατμό.

(2) Βάλτε το καλάθι ατμού στην εσωτερική κατσαρόλα.

(3) Βάλτε τα τρόφιμα στον ατμό στο καλάθι ατμού.

(4) Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο ατμό, απλώστε το φαγητό ομοιόμορφα και μην το συσσωρεύετε.

(5) Ακολουθήστε τα γενικά βήματα προετοιμασίας.

(6) Πατήστε το κουμπί "Μενού" μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία ατμού. Για να ορίσετε διαφορετικό χρόνο μαγειρέματος, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Προσαρμογή του χρόνου μαγειρέματος".

(7) Για να ορίσετε έναν προκαθορισμένο χρόνο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Προρυθμισμένος χρόνος για καθυστερημένο μαγείρεμα».

(8) Πατήστε το κουμπί "START" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

• Η οθόνη θα μετρήσει τον χρόνο μαγειρέματος μόλις βράσει το νερό, ταυτόχρονα, ο πολυμάγειρας θα ηχήσει.

• Ανάβει η ενδεικτική λυχνία.

(8) Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, θα ακούσετε ηχητικά σήματα και η λυχνία λειτουργίας μαγειρέματος θα ανάψει, τότε ο πολυμάγειρας θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία "keep warm" (κρατήστε το ζεστό). Η ένδειξη "Keep warm" ανάβει ακόμα.

(9) Πατήστε το κουμπί "Keep warm / off" για να ακυρώσετε τη λειτουργία keep warm.

• Εάν θέλετε να συνεχίσετε ξανά τη λειτουργία "keep warm" απλώς πατήστε ξανά το κουμπί "keep warm" /

off". Keep warm λειτουργία

• Η λειτουργία "Keep warm" σας επιτρέπει να διατηρείτε το φαγητό ζεστό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

• Ο μέγιστος χρόνος είναι 12 ώρες στους 70 ° C

• Η συσκευή θα αλλάξει για να διατηρείται αυτόματα η ζεστή λειτουργία στο τέλος του μαγειρέματος.

Σημείωση: Η αυτόματη διατήρηση ζεστού δεν είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία DIY όταν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη στους 35-65 ° C.

• Πατήστε το κουμπί "Keep warm / off" σε κατάσταση αναμονής για να ξεκινήσετε τη λειτουργία keep warm.

• Στη λειτουργία Keep warm, η οθόνη LCD μετράει τον χρόνο θερμότητας σε λεπτά.

Σημείωση: Σε οποιαδήποτε λειτουργία, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Keep warm / off" για να μπειτε σε κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίζοντας το χρόνο μαγειρέματος

• Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος για όλους τους τρόπους μαγειρέματος εκτός από τη λειτουργία του ρυζιού. Ανατρέξτε στον πίνακα "Επισκόπηση λειτουργιών" για τη χρονική ρύθμιση κάθε λειτουργίας.

• Αφού επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία μαγειρέματος, ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος θα εμφανιστεί στην οθόνη. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί "Χρόνος μαγειρέματος", αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας μαγειρέματος. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "-" για μείωση ή το κουμπί "+" για να αυξήσετε το χρόνο μαγειρέματος.

Προκαθορισμένος χρόνος για καθυστερημένο μαγείρεμα

• Μπορείτε να ρυθμίσετε τον καθυστερημένο χρόνο μαγειρέματος για όλους τους τρόπους μαγειρέματος εκτός από τη λειτουργία τηγανίσματος.

• Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία, πατήστε το κουμπί "Preset" για να ενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη λειτουργία.

Αναβοσβήνει η ένδειξη της προκαθορισμένης λειτουργίας. Η οθόνη εμφανίζει τον ελάχιστο προκαθορισμένο χρόνο 10 λεπτά.

Πατήστε το κουμπί "-" για μείωση ή κουμπί "+" για να αυξήσετε τον προκαθορισμένο χρόνο.

Πατήστε το κουμπί "START" για να ξεκινήσετε και ο προκαθορισμένος χρόνος μετράει προς τα κάτω.

Η διαδικασία μαγειρέματος θα ξεκινήσει όταν παρέλθει ο προκαθορισμένος χρόνος. Η ένδειξη της προκαθορισμένης λειτουργίας σβήνει.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

• Αποσυνδέστε τον πολυμάγειρα πριν τον καθαρίσετε.

• Περιμένετε μέχρι να κρυώσει αρκετά ο πολυμάγειρας πριν τον καθαρίσετε.

• Για την προστασία της αντικολητικής επικάλυψης του εσωτερικού δοχείου, μην χρησιμοποιείτε το εσωτερικό δοχείο για το πλύσιμο των πιάτων.

• Μην βάζετε ξύδι στην κατσαρόλα.

• Βγάλτε το καλάθι ατμού και το εσωτερικό δοχείο από την κύρια μονάδα της συσκευής.

• Αποσυνδέστε το δοχείο εξαερισμού από το εξωτερικό καπάκι τραβώντας το προς τα πάνω.

• Για να ανοίξετε το δοχείο εξαερισμού, γυρίστε το πάνω κάλυμμα αριστερά.

-- Για να επανασυνδέσετε το κύπελλο εξαερισμού, γυρίστε το επάνω κάλυμμα δεξιά μέχρι τα άγκιστρα να κάνουν κλικ στα σωστά σημεία.

- Για να επανατοποθετήσετε το πώμα εξαερισμού ατμού στην οπή εξαερισμού του εξωτερικού καπακιού, τοποθετήστε το στην οπή και πιέστε το προς τα κάτω σταθερά.

- Καθαρίστε την εσωτερική κατσαρόλα, το καλάθι ατμού, τη σέσουλα ρυζιού και το πώμα εξαερισμού με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί σε ζεστό νερό με λίγο υγρό απορρυπαντικού.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά, καθαριστικά ή μεταλλικά σκεύη για τον καθαρισμό του εσωτερικού δοχείου, καθώς αυτά προκαλούν βλάβη στην αντικολλητική επίστρωση.
- Χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε το εσωτερικό και το εξωτερικό της κύριας μονάδας της πολλαπλής κουζίνας.
- Ποτέ μην βυθίζετε την κύρια μονάδα του πολυμάγειρα σε νερό και μην την ξεπλένετε κάτω από το νερό της βρύσης.