



EKM012

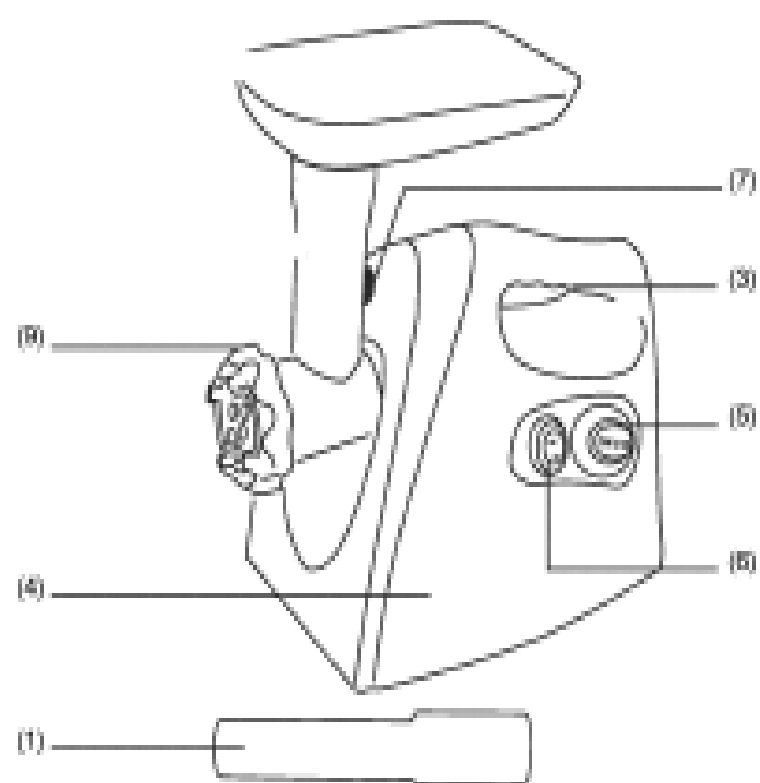

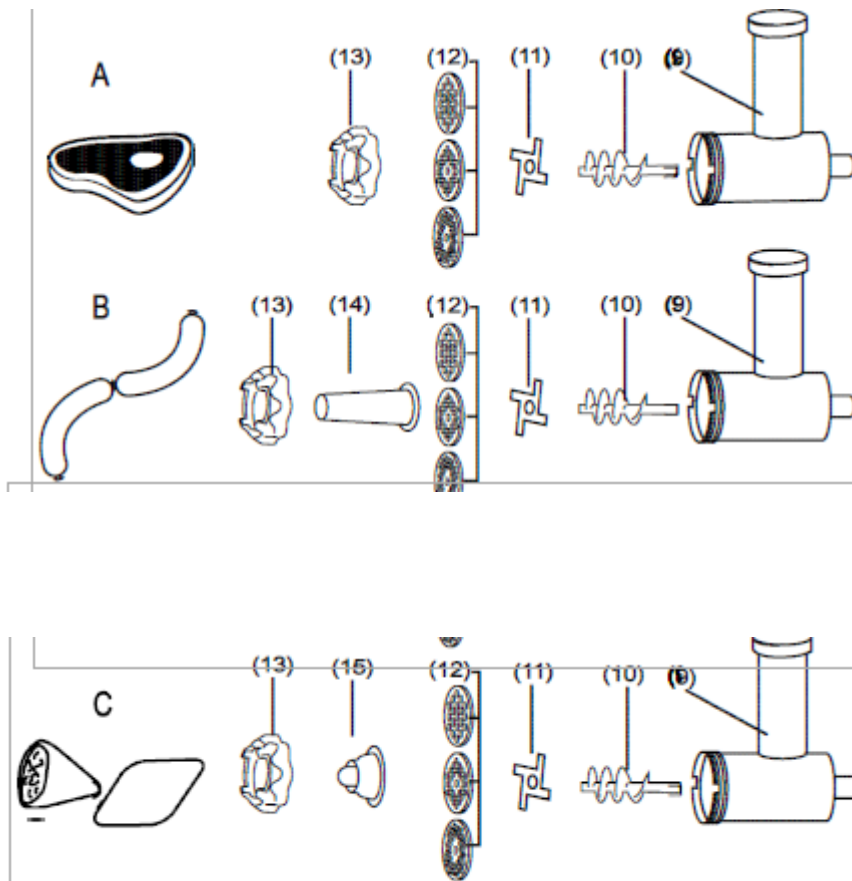



- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία, αν παραμένει χωρίς επιτήρηση και πριν από τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για να αποφύγετε τους κινδύνους, ένα καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ισοδύναμο καλώδιο από τον κατασκευαστή, την εξυπηρέτηση πελατών ή οποιοδήποτε άλλο ειδικευμένο ειδικό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να διασπάσετε σκληρά αντικείμενα όπως οστά ή κελύφη.
- Μην χειρίζεστε τους διακόπτες ασφαλείας.

Περιγραφή εξαρτημάτων

(1). Pusher

(2). Δίσκος γεμίματος

- (3). Κράτημα χεριού
- (4). κύρια μονάδα
- (5). Ενεργοποίηση / O / R (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / αντιστροφή)
- (6). Διακόπτης λειτουργίας (ενεργοποίηση / αντιστροφή)
- (7). Κουμπί απελευθέρωσης
- (8). Σπιράλ
- (9). Σπειροειδής κίνηση
- Οι εικόνες Α έως Γ
- (10). Σπειροειδής
- (11). Μαχαίρι
- (12). 3 κομμάτια χαλύβδινων δίσκων (λεπτό, μεσαίο, χοντρό) (13). Κλείδωμα δακτυλίου
- (14). Λουκάνικο συνημμένο
- (15). 2-μέρος "Kebbe" συνημμένο

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Συναρμολόγηση 01 Η μηχανή κοπής κρέατος

1. Τοποθετήστε το σπειροειδές περίβλημα (8) στον ελικοειδή μηχανισμό. Περιστρέψτε το περιστροφικό περίβλημα προς την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να κάνει κλικ στο σημείο.
 2. Τοποθετήστε το δίσκο γεμίσματος πάνω στο λαιμό πλήρωσης έτσι ώστε το εξάρτημα για το δίσκο να βρίσκεται πάνω από την κύρια μονάδα.
 3. Σπρώξτε την σπείρα (10) στο οριζόντιο τμήμα του σπειροειδούς περιβλήματος μέχρι να ασφαλίσει ο άξονας στη θέση του.
 4. Εισάγετε το μαχαίρι με το ακονισμένο άκρο προς τα έξω στον σπειροειδή άξονα.
 5. Επιλέξτε ένα χαλύβδινο δίσκο (12). Τοποθετήστε το δίσκο στον σπειροειδή άξονα για να βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος χωράει στις αυλακώσεις στην άκρη του σπειροειδούς περιβλήματος.
 6. Βυθίστε τον δακτύλιο ασφάλισης κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου ασφαλίσει καλά.
 7. Βάλτε τα τεμάχια κρέατος πάνω στο δίσκο πλήρωσης (2) και μέσα στο λαιμό πλήρωσης.
- Συναρμολόγηση της προσάρτησης λουκάνικου Iha

Πραγματοποιήστε πρώτα την διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Συναρμολόγηση του μηχανήματος κοπής κρέατος", σημεία 1 έως 5.

- Τοποθετήστε το εξάρτημα λουκάνικου στον σπειροειδή άξονα.

- Βυθίστε τον δακτύλιο ασφάλισης κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου ασφαλίσει σφιχτά.
 - Γεμίστε την πάστα λουκάνικου στο δίσκο πλήρωσης και στο λαιμό πλήρωσης.
- Τοποθέτηση του συνδέσμου 11Kebbe
 Σωλήνες από κρέας ή ζύμη ζύμης μπορούν να γίνουν με το συνημμένο "Kebbe".
- Πραγματοποιήστε πρώτα την διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα "Συναρμολόγηση του μηχανήματος κοπής κρέατος", σημεία 1 έως 3.
 - Τοποθετήστε το προσαρτημένο Kebbe 2 τεμαχίων στον άξονα της σπείρας.
 - Βυθίστε τον δακτύλιο ασφάλισης κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού έως ότου ασφαλίσει σφιχτά.
 - Τοποθετήστε το κρέας ή την πάστα ζύμης στο δίσκο πλήρωσης και μέσα στον αυχένα πλήρωσης. Ηλεκτρική σύνδεση
 - Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργίας (5) είναι ρυθμισμένος σε "0" (Απενεργοποιημένος).
 - Συνδέστε τη συσκευή σε μια σωστά τοποθετημένη υποδοχή

Λειτουργία switch (ενεργοποίηση / αντιστροφή)

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον διακόπτη λειτουργίας για να επιλέξετε τη διαδικασία προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Διακόπτης προς τα εμπρός / προς τα πίσω / προς τα πίσω / προς τα πίσω (ON / 0 / R)
 -Προς τα εμπρός:

Βάλτε το διακόπτη (6) στη θέση "ON".

- Βυθίστε το διακόπτη (5) στη θέση "ON". Η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία "Πρώθηση".

Βυθίστε το διακόπτη (5) στο "0" και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο κινητήρας.

- Βυθίστε το διακόπτη (6) στο "R". Πιέστε το πλήκτρο "R" στο διακόπτη (5).

Η συσκευή θα βρίσκεται στη λειτουργία "Αντίστροφη", αρκεί να κρατάτε πατημένο το διακόπτη. Απενεργοποίηση

- Μετακινήστε το διακόπτη ασφαλείας (6) στο "0" και τραβήξτε το φιν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος

Χρησιμοποιείτε πάντοτε τα παρεχόμενα αξεσουάρ. Ποτέ μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή τα εργαλεία στο λαιμό πλήρωσης! ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για περισσότερο από 10 συνεχόμενα λεπτά. Αφήστε το να κρυώσει για 10 λεπτά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Κόψτε το κρέας σε κομμάτια περίπου 2,5 cm. Προσέξτε ότι το κρέας δεν περιέχει οστά ή νεύρα.

- Για χονδροειδή κοπή, χρησιμοποιήστε το δίσκο με τις μεγαλύτερες τρύπες.

- Σε ένα δεύτερο βήμα, επιλέξτε τον χαλύβδινο δίσκο με τις λεπτές ή μεσαίου μεγέθους τρύπες, ανάλογα με το πόσο λεπτό θέλετε να κόψετε.

- Βυθίστε ελαφρά τους χάλυβα δίσκους με φυτικά έλαια.

Κάνοντας λουκάνικα

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσικά ή τεχνητά έντερα.

- Όταν χρησιμοποιείτε τα φυσικά έντερα, τα βυθίζετε για αρκετό καιρό στο νερό πριν ξεκινήσετε.

- Κάντε κόμπο στο τέλος του εντέρου.

- Πιέστε το έντερο πάνω από το εξάρτημα λουκάνικου (14).

- Πατήστε το πλήκτρο ON, το λουκάνικο αλέθεται μέσω του εξαρτήματος λουκάνικου (14) και το έντερο γεμίζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι το έντερο του λουκάνικου είναι γεμάτο "χαλαρά", διαφορετικά το έντερο θα μπορούσε να σκάσει επειδή το το λουκάνικο διευρύνεται κατά το μαγείρεμα και / ή το τηγάνισμα.
- Αφού το πρώτο λουκάνικο έχει επιτύχει το απαιτούμενο μήκος, πιέστε το λουκάνικο μαζί με το δάχτυλό σας στο τέλος του εξαρτήματος λουκάνικου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Πριν από τον καθαρισμό, τραβήξτε πάντα το φινιρ τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.

- Μη βυθίζετε ποτέ την κύρια μονάδα στο νερό για καθαρισμό.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

- Μη χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα ή άλλα λειαντικά για καθαρισμό

Μη χρησιμοποιείτε επιθετικά ή λειαντικά μέσα καθαρισμού.

Κύρια μονάδα

- Σκουπίστε μόνο την κύρια μονάδα με ένα υγρό πανί και στεγνώστε το με ένα στεγνό πανί αργότερα.

Δίσκος γεμίσματος, σπειροειδής, σπειροειδής θήκη και άλλα αξεσουάρ

Μην καθαρίζετε αυτά τα μέρη στο πλυντήριο πιάτων. Αυτά τα μέρη μπορούν να καθαριστούν με το χέρι στο νιπτήρα.

- Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε τα μέρη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται. Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν εντελώς. Συνιστάται η αποθήκευση της συσκευής στην αρχική της συσκευασία όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και στεγνό μέρος.

Τακτοποιήστε τακτικά τους δίσκους χάλυβα με φυτικό λάδι.

Χρησιμοποιήστε τους επανασφραγιζόμενους σάκους φύλλων για την αποθήκευση.