

Πολυμίξερ με Κάδο 800 W Esperanza EKM024

Οδηγίες Χρήσης



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση: 220 - 240 V

Ονομαστική συχνότητα: 50/60 Hz

Κατηγορία προστασίας: I

Ισχύς: 800 W

Χωρητικότητα δοχείου από ανοξείδωτο ατσάλι: 4 λίτρα

6 ταχύτητες

Χρόνος συνεχούς χρήσης με κανονική φόρτιση: 12 λεπτά

Χρόνος ψύξης έως την επόμενη χρήση: 20 λεπτά

Τηλέφωνο, γάντζος και μεταλλική παλέτα

Αντιολισθητικά πόδια από καουτσούκ

Αυτόματη απενεργοποίηση για προστασία από υπερφόρτωση

Προστασία από πιτσίσλισμα

Μήκος καλωδίου: 100 cm

Μέγεθος προϊόντος: 33 x 30,5 x 22 cm

Καθαρό βάρος: 4,04 kg

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και αποθηκεύστε το

οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης, της απόδειξης αγοράς και, εάν είναι δυνατόν, του κουτιού συσκευασίας

εσωτερικό. Εάν δώσετε το προϊόν σε άλλο άτομο, παρακαλούμε επίσης να του δώσετε το εγχειρίδιο οδηγιών.

☒ Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

☒ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο φως, ήλιο, υγρασία (μην εισάγετε ποτέ τη συσκευή σε υγρό) και αιχμηρές άκρες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Εάν η συσκευή είναι βρεγμένη ή υγρή, αποσυνδέστε την.

☒ Όταν καθαρίζετε ή σταματάτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη και αποσυνδέστε την (τραβήξτε το βύσμα, όχι το καλώδιο) και αφαιρέστε τα αξεσουάρ.

☒ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

☒ Η συσκευή και το καλώδιο πρέπει να ελέγχονται περιοδικά για τυχόν ζημιές.

Εάν βρεθούν σημάδια βλάβης, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πλέον.

❑ Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Για να αποφύγετε την έκθεση σε κινδύνους, το κατεστραμμένο καλώδιο πρέπει πάντα να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις του ή από εξειδικευμένο προσωπικό με καλώδιο του ίδιου τύπου.

❑ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

❑ Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο "Ειδικές οδηγίες ασφαλείας".

ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

❑ Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών, φυλάξτε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, κλπ.) μακριά από παιδιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

❑ Η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματική, αισθητηριακή και κακή ψυχική υγεία ή / και ανεπαρκής γνώση ή / και εμπειρία, εκτός εάν εποπτεύονται από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του και την ενημέρωση για την χρήση της συσκευής.

❑ Τα παιδιά πρέπει να παρακολουθούνται ανά πάσα στιγμή για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος τραυματισμού!

Γυρίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση "Ο" (OFF) και αποσυνδέστε τη συσκευή. Πριν από τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων / αξεσουάρ, μετά τη χρήση και πριν για καθαρισμό.

❑ Μην αγγίζετε κινούμενα εξαρτήματα.

❑ Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ λειτουργεί.

❑ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το κεφάλι όρθιο.

❑ Ποτέ μην υπερβαίνετε τις ποσότητες που αναφέρονται στο διάγραμμα μέγιστης χωρητικότητας.

❑ Να είστε προσεκτικοί όταν σηκώνετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή της συσκευής είναι χαμηλωμένη και ότι όλα τα εξαρτήματα στερεώνονται με ασφάλεια.

❑ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην άκρη της επιφάνειας εργασίας.

❑ Η μέγιστη εκτίμηση της καταναλισκόμενης ισχύος βασίζεται στο εξάρτημα που απαιτεί περισσότερο φόρτωση. Άλλα εξαρτήματα ενδέχεται να καταναλώνουν λιγότερη ισχύ.

❑ Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από το χειρισμό και ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.


❑ Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Εάν χρησιμοποιείτε άλλα αξεσουάρ ή εξαρτήματα, θα χάσετε την εγγύηση.

❑ Αφήστε τα ζεστά συστατικά να κρυώσουν πριν από την επεξεργασία. Μην προσθέτετε συστατικά θερμότερο από 60 ° C.

❑ Αφήστε τη συσκευή να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από κάθε χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

1. Καπάκι μίξερ
2. Έλεγχος ταχύτητας
3. Κύρια μονάδα
4. Κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής
5. Βάση μπολ
6. Μπολ
7. Περιστρέψτε τον άξονα
8. Φτερό
9. Αναδευτήρας
10. Γάντζος
11. Καπάκι προστασίας

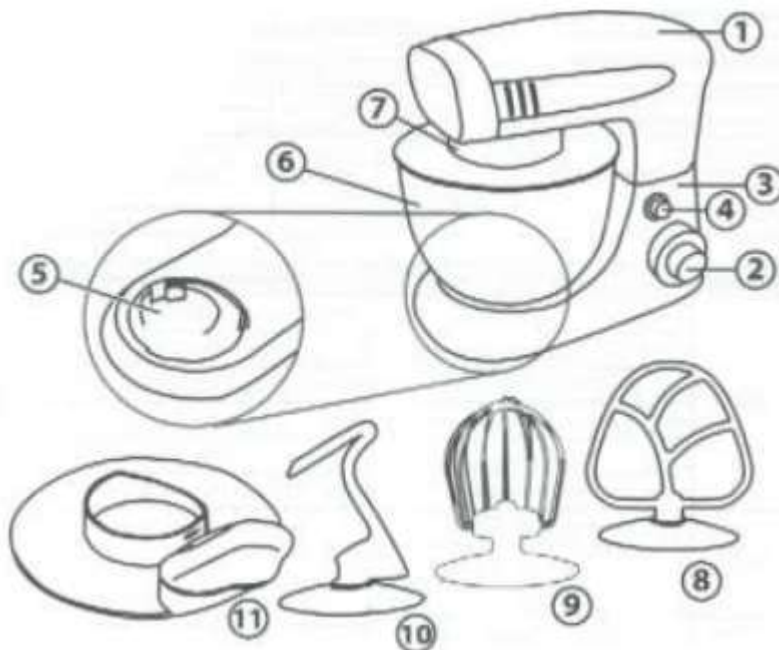

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

☒ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ

Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς χρήσης είναι 20 λεπτά όταν ο κάδος έχει κανονικό φορτίο.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει για περίπου 30 λεπτά πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Αυτό μπορεί να αποτρέψει ζημιές λόγω υπερθέρμανσης και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

☒ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗΣ

Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν είναι υπερφορτωμένη. Για επαναφορά της συσκευής σε περίπτωση υπερφόρτωσης

και για να απενεργοποιήσετε την προστασία από υπερφόρτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

☒☒ Γυρίστε το διακόπτη στη θέση "0" και στη συνέχεια αποσυνδέστε τον.

☒☒ Αφαιρέστε μερικά συστατικά για να μειώσετε την ποσότητα.

☒☒ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για λίγα λεπτά.

☒☒ Συνδέστε τη συσκευή και επιλέξτε ξανά την επιθυμητή ταχύτητα.

☒ ΑΞΕΣΟΥΑΡ (αναδευτήρας, χτυπητήρι, γάντζος)

Αναδευτήρας

Για να φτιάξετε κέικ, μπισκότα, πίτα, αρτοσκευάσματα, πουρέ πατάτας, ζύμη ζυμαρικών, ψωμί χωρίς γλουτένη και κρύο βούτυρο.

Γάντζος ζύμης

Για να φτιάξετε ψωμί, ζυμαρικά και άλλα πυκνά τρόφιμα.

Φτερό

Για να φτιάξετε ασπράδια αυγού, κρέμα σαντιγί, μαρέγκες, μους, σάλτσα σαλάτας, κρέμες, κέικ.

ΠΡΟΙΟΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ζύμη για αρτοσκευάσματα

Βάρος αλευριού

800g

Συνολικό βάρος

1,2kg

Ζύμη ψωμιού (φρέσκια μαγιά)

Βάρος αλευριού

1,5kg

Συνολικό βάρος

2,2kg

Μαλακή ζύμη ζύμης (εμπλουτισμένη με βούτυρο και αυγά)	Βάρος αλευριού	1,5kg
	Συνολικό βάρος	2,5kg

Μίγμα φρούτων (κρέμα και ζάχαρη)	Συνολικό βάρος	2,8kg
----------------------------------	----------------	-------

Ασπράδια	Αριθμός	16
	Συνολικό βάρος	500g

Αξεσουάρ	Συνταγή / Διαδικασία	Προτεινόμενη ταχύτητα
----------	----------------------	-----------------------

Φτερό Κρέμα βουτύρου / μαργαρίνης και ζάχαρη Ξεκινήστε με το "1" και σταδιακά αυξήστε σε "6"

Χτυπημένα αυγά σε μίγματα κέικ Από "4" έως "6"

Επίσης σε ένα μείγμα κέικ Ξεκινήστε με το "1" και σταδιακά αυξήστε σε "6"

Ζαχαροπλαστική και μπισκότα - βούτυρο τριμμένο με αλεύρι Από "1" έως "3"

Γλάσο Από "1" σε "2"

Πουρέ πατάτας Ξεκινήστε με "1" και σταδιακά αυξήστε σε "6"

Αναδευτήρας

Ασπράδια Ξεκινήστε με "1" και αυξήστε σταδιακά σε "6"

Κρέμα Ξεκινήστε με "1" και αυξήστε σταδιακά σε "6"

Γάντζος

Ζύμη Ταχύτητα "1" για 2 λεπτά και μετά ταχύτητα "2" για 7-8 λεπτά

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Πριν τη χρήση για πρώτη φορά

☑ Καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά συσκευή.

☑ Μπορείτε να συνδέσετε και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή μόνο αφού έχετε συναρμολογήσει σωστά τα εξαρτήματα.

Χρήση αξεσουάρ μπολ

1. Πατήστε το κουμπί για να απελευθερώσετε την κεφαλή του μηχανήματος και θα ανέβει αυτόματα.
 2. Τοποθετήστε το μπολ στη θήκη του μπολ, πιέστε το προς τα κάτω και, στη συνέχεια, ακολουθήστε την κατεύθυνση του συμβόλου κλειδαριάς για να στερεώσετε το μπολ.
 3. Συνδέστε το προστατευτικό καπάκι οριζόντια στο άκρο του άξονα περιστροφής.
 4. Επιλέξτε το επιθυμητό αξεσουάρ μπολ και συνδέστε την κεφαλή αξεσουάρ με τον άξονα περιστροφής στήριξης.
- Σπρώξτε την κεφαλή αξεσουάρ κατά μήκος του άξονα περιστροφής και περιστρέψτε την δεξιόστροφα μέχρι τη θήκη κάντε κλικ για να το διορθώσετε.
5. Πατήστε ξανά το κουμπί απελευθέρωσης κεφαλής και πιέστε αργά το κεφάλι προς τα κάτω μέχρι κλειδώσει στη θέση του.
 6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή γυρίζοντας το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στην επιθυμητή ρύθμιση.
 7. Μετά τη χρήση, γυρίστε το κουμπί ελέγχου ταχύτητας στη θέση OFF "Ο" και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
 8. Αφαιρέστε το εξάρτημα πιέζοντας και στρίβοντας προς τα αριστερά μέχρι να απελευθερωθεί από τη βάση άξονα γυρίζω.

Συμβουλές

- ☑ Για να ενσωματώσετε πλήρως τα συστατικά, απενεργοποιήστε τη συσκευή και ξύστε τις άκρες του μπολ με ένα σπάτουλα αρκετές φορές.
- ☑ Για καλύτερα αποτελέσματα κατά τη χρήση του στόχου, χρησιμοποιήστε αυγά σε θερμοκρασία δωματίου.
- ☑ Πριν ανακατέψετε τα ασπράδια αυγών, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λίπος ή κρόκος αυγού στον στόχο ή μπολ.

Σημαντικά σημεία για την προετοιμασία του ψωμιού

- ☑ Ποτέ μην υπερβαίνετε τη μέγιστη αναφερόμενη χωρητικότητα, διαφορετικά ενδέχεται να υπερφορτώσετε τη συσκευή.
- ☑ Ανακατέψτε καλύτερα τα συστατικά εάν βάζετε πρώτα τα υγρά συστατικά.

Μαγιά

- ☑ Ξηρή μαγιά (ο τύπος που χρειάζεται ανασύσταση): Βάλτε ζεστό νερό στο μπολ. Στη συνέχεια προσθέστε μαγιά και ζάχαρη και αφήστε τα να παραμείνουν για περίπου 10 λεπτά έως ότου φουσκώσουν.
- ☑ Φρέσκια μαγιά: Θρυμματίζουμε σε αλεύρι.

☒ Άλλοι τύποι ζύμης: Βάλτε τη ζύμη σε μια λαδωμένη σακούλα πολυαιθυλενίου ή σε ένα σκεπαστό μπολ με πετσέτα. Στη συνέχεια αφήστε το σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι κανένα όργανο δεν είναι τοποθετημένο ή αποθηκευμένο στο δοχείο όταν χρησιμοποιείτε άλλο αξεσουάρ (μπλέντερ ή μύλος κρέατος).

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

☒ Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε.

Η κύρια μονάδα

☒ Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και μετά στεγνώστε καλά.

☒ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα και μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.

μπολ

☒ Πλύνετε το μπολ με το χέρι και μετά στεγνώστε καλά. Μην πλένετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο.

☒ Μην χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα, χαλύβδινο πανί ή λευκαντικό για να καθαρίσετε το ανοξείδωτο μπολ.

☒ Κρατήστε το μπολ μακριά από θερμότητα (σόμπα, φούρνοι, φούρνος μικροκυμάτων).

Αξεσουάρ μπολ & καπάκι προστασίας

☒ Πλύνετε τα με το χέρι και στη συνέχεια στεγνώστε τα καλά. Μην πλένετε αυτά τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.