

ROYALTY  LINE

Οδηγίες



EMFC-1400.1D

1. Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της υποδοχής αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή μετά από δυσλειτουργία με τυχόν επακόλουθη ζημιά.
3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από ένα εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του μπαλκονιού ή να αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.
5. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε ποτέ αυτό το προϊόν με βρεγμένα χέρια, μην αφήνετε υγρό να εισέλθει στο προϊόν ή βυθίστε το σε νερό.
6. Μην βυθίζετε, για οποιοδήποτε λόγο, τη βάση της συσκευής σας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
7. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
8. Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε μόνο λαβές ή κουμπιά.
9. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή σας χρησιμοποιείται γύρω από παιδιά ή ασθενείς.
10. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστό αέριο ή στη σόμπα.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους (μόνο για οικιακή χρήση σίγουρα).
12. Μην βάζετε αντικείμενα (μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κ.λπ.) στο μπολ κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μια σπάτουλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
13. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες.

14. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.

15. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν εποπτεύονται ή καθοδηγούνται κατά τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο. Σοφό και αν γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά κάτω των 8 ετών και χωρίς επίβλεψη. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

16. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να παίζουν με αυτήν τη συσκευή.

17. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού τηλεχειριστηρίου.

18. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

19. Είναι απολύτως απαραίτητο αυτή η συσκευή να διατηρείται καθαρή ανά πάσα στιγμή, καθώς θα έρχεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα.

20. Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού των επιφανειών σε σχέση με τα τρόφιμα, καλέστε την παρακάτω παράγραφο "Καθαρισμός" του χειρώνακτα.


21. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση.

Περιγραφή

1. Καπάκι με λαβή
2. Ράφι ατμού
3. Κύριο προϊόν
4. Κατσαρόλα
5. Κουμπιά και πίνακας ελέγχου



Πληροφορίες και πίνακας ελέγχου:

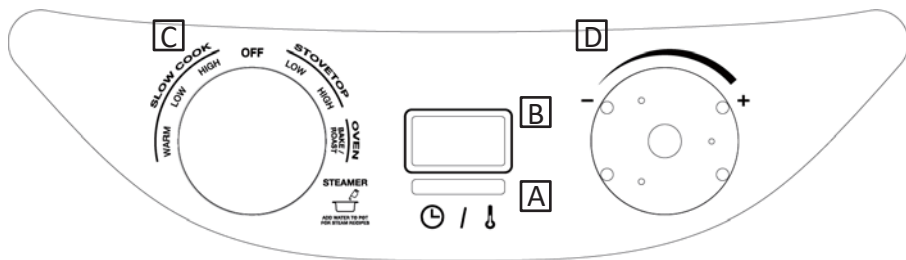

Ο πίνακας ελέγχου σας επιτρέπει να ελέγχετε τη λειτουργία, τη θερμοκρασία και το χρόνο:

A: Χρόνος εμφάνισης / θερμοκρασία. Κουμπί

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να εμφανιστεί ο χρόνος ή η θερμοκρασία πριν από την προσαρμογή τους (εξαρτάται από την επιλεγμένη λειτουργία).

B: Η οθόνη LED εμφανίζει τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη για το Slow Cook, Warm, Λειτουργίες φούρνου και ατμού. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία του φούρνου

ρυθμίσεις για τη λειτουργία Oven.

C: Κουμπί για να επιλέξετε τρόπους μαγειρέματος:

1. Stovetop 2. Αργός μάγειρας 3. Ζεστό 4. Φούρνος 5. Ατμός

D: Κουμπί χρονοδιακόπτη / θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα προσαρμογής για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο ή για να αλλάξετε το χρόνο και τη θερμοκρασία (η πιθανή ρύθμιση εξαρτάται από τη λειτουργία επιλογής).

Πριν από την πρώτη χρήση:

Πλύνετε την κατσαρόλα, τη σχάρα και το καπάκι με ζεστό σαπουνόνερο. Η κατσαρόλα μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων, αλλά το καπάκι και το ράφι ψησίματος δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

Σκουπίστε το κύριο περίβλημα με υγρό πανί.

Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε το δοχείο μαγειρέματος μέσα στο κύριο περίβλημα, ποτέ να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να μαγειρεύετε μέσα!

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

1. Μαγειρική εστία

Αυτή η λειτουργία θα επιτρέψει το ψήσιμο του φαγητού σας, για να τα χρωματίσετε πριν από το αργό μαγείρεμα και με αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως τηγάνι χωρίς να κάνετε αργό μαγείρεμα μετά.

- Τοποθετήστε την κατσαρόλα μέσα στο περίβλημα.

- Τοποθετήστε το φαγητό σας στην κατσαρόλα και το καπάκι στην κορυφή. Συνδέστε τη μονάδα.

- Επιλέξτε τη λειτουργία "Stovetop" για να ψήσετε το φαγητό σας, η συσκευή αρχίζει να θερμαίνεται, η ενδεικτική λυχνία στην οθόνη (B) θα δείχνει "ON" και η λυχνία λειτουργίας θα ανάψει.

- Μετά τη χρήση, ενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας (C) στη θέση OFF και αποσυνδέστε τη μονάδα. Η θερμοκρασία δεν μπορεί να ρυθμιστεί και η σταθερή θερμοκρασία στο κέντρο της κατσαρόλας θα φτάσει τους 210-230 βαθμούς Κελσίου.

2. Αργός μάγειρας:

Μπορείτε λοιπόν να συνειδητοποιήσετε πιάτα όπως στιφάδο, σάλτσες, σούπες.

- Τοποθετήστε την κατσαρόλα μέσα στο περίβλημα.

- Τοποθετήστε το φαγητό σας στην κατσαρόλα και το καπάκι στην κορυφή και, στη συνέχεια, συνδέστε τη μονάδα.

- Ενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας στη λειτουργία "Αργή μαγειρική" και επιλέξτε χαμηλή (βασική θερμοκρασία) ή υψηλή (υψηλή θερμοκρασία) θέση αργών τρόπων μαγειρέματος, εξαρτάται από τις οδηγίες συνταγής.

- Η οθόνη εμφάνισης (B) δείχνει ώρες "8:00" για χαμηλή ρύθμιση και "4:00" ώρες για υψηλή ρύθμιση που μπορείτε να επιλέξετε. Ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα. Εάν θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ώρες με το κουμπί χρονοδιακόπτη / θερμοκρασίας (D), αλλά η θερμοκρασία είναι προκαθορισμένη και δεν μπορεί να τροποποιηθεί (95 ° C-98 ° C).

- Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, η μονάδα θα αλλάξει σε Αυτόματη θέρμανση έως και 12 ώρες.

- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της μονάδας, γυρίστε το κουμπί λειτουργίας (C) στο "Off" και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη μονάδα.

Σημείωση:

Μπορείτε να γεμίσετε έως 2,5 εκατοστά με την άκρη του δοχείου.

Μην τοποθετείτε πάνω από 5,6L στο δοχείο.

Μετά από διαδικασία αυτόματης θέρμανσης 12 ωρών, η συσκευή θα κλείσει αυτόματα.

3. Διατήρηση ζέστης:

- Η μονάδα θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία Keep Warm για τρόφιμα που έχουν ήδη μαγειρευτεί με τη λειτουργία αργής κουζίνας / ατμού.
- Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για φαγητά που έχουν ήδη παρασκευαστεί και θέλετε να διατηρούνται ζεστά. Χρησιμοποιήστε τη ζεστή λειτουργία για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό από 30 λεπτά έως 12 ώρες. Ενεργοποιήστε το κουμπί λειτουργίας στη λειτουργία "WARM". Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με το κουμπί χρονοδιακόπτη / θερμοκρασίας (D).
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της μονάδας, γυρίστε το κουμπί λειτουργίας (C) στο "Off" και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη μονάδα.

4. Φούρνος:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για ψήσιμο κρέατος, ψητά ή κέικ ψησίματος, ο προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμιστεί σε διαστήματα 5 λεπτών για έως 6 ώρες.

- Τοποθετήστε την κατσαρόλα μέσα στη βάση
 - Τοποθετήστε το φαγητό μέσα στην κατσαρόλα και προσθέστε το καπάκι.
 - Συνδέστε τη συσκευή.
 - Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στο "OVEN", θα ανάψει η λυχνία λειτουργίας.
 - Η οθόνη θα εμφανίσει "175", περιστρέψτε το κουμπί θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε την απαιτούμενη θερμοκρασία (μπορεί να ρυθμιστεί από 120 ° C έως 220 ° C).
 - Πατήστε το κουμπί εμφάνισης χρόνου / θερμοκρασίας (A) και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κουμπί χρονισμού /θερμοκρασίας (D) για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος.
 - Ο χρονοδιακόπτης θα ξεκινήσει μετά από 3 δευτερόλεπτα.
- Σημείωση: ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορούν να ρυθμιστούν κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος.

- Μόλις τελειώσει το μαγείρεμα, ο χρονοδιακόπτης θα αναβοσβήνει για 2 λεπτά, στο τέλος των 2 λεπτών, η τροφοδοσία θα κλείσει αυτόματα.

5. Ατμός:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα με ατμό, εισάγοντας ατμό κατά τη διαδικασία μαγειρέματος.

- Τοποθετήστε την κατσαρόλα μέσα στη βάση
- Τοποθετήστε το φαγητό στη σχάρα ψησίματος και χαμηλώστε το στην κατσαρόλα (γενικά, 1 L ισούται με 10 λεπτά χρόνου ατμού). Τοποθετήστε το καπάκι στην κορυφή Εάν απαιτείται επιπλέον νερό κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, σηκώστε προσεκτικά το καπάκι από εσάς και προσθέστε νερό σε θερμοκρασία δωματίου.
- Συνδέστε τη μονάδα.
- Γυρίστε το κουμπί λειτουργίας σε "STEAMER", θα ανάψει η λυχνία λειτουργίας.
- Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να ρυθμιστεί από 0 έως 60 λεπτά περιστρέφοντας το κουμπί χρονοδιακόπτη / θερμοκρασίας (D). Η θερμοκρασία είναι προκαθορισμένη (100 ° C) και δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
- Μετά τη διαδικασία μαγειρέματος, η μονάδα θα αλλάξει σε Αυτόματη θέρμανση για έως και 6 ώρες εάν η ποσότητα του νερού είναι αρκετή, διαφορετικά η συσκευή κλείνει αυτόματα.
- Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της μονάδας, γυρίστε το κουμπί λειτουργίας στο "Off" και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη μονάδα.

Σημείωση: Το νερό ΔΕΝ πρέπει να υπερβαίνει τη σχάρα ψησίματος ή να αγγίζει το φαγητό καθώς αυτό θα οδηγήσει σε λαθροθηρία. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε ζεστά κρέατα στο ράφι ψησίματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

- Αυγά: 10-18 λεπτά
- Φρούτα: 13-20 λεπτά
- Κρέας: 15-30 λεπτά
- Ψάρια: 8-15 λεπτά
- Λαχανικό: 15-25 λεπτά

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- Να χρησιμοποιείτε πάντα αντικολλητικά σκεύη στην κατσαρόλα. Τα μεταλλικά σκεύη ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην αντικολλητική επίστρωση.
- Τα μαγειρεμένα τρόφιμα μπορεί να μην είναι καφέ ή τραγανά στην κορυφή όσο και σε ένα συμβατικό φούρνο. Αντ 'αυτού, τα τρόφιμα θα καφετί στο κάτω μέρος και τραγανά στο κάτω μέρος και στις πλευρές.
- Για να αλλάξετε τρόπους κατά τη διάρκεια των κύκλων μαγειρέματος, απλώς περιστρέψτε το πλήκτρο λειτουργίας για να επιλέξετε τη νέα επιθυμητή λειτουργία. Μόλις επιλεγεί η νέα λειτουργία, ξεκινήστε τη διαδικασία προγραμματισμού.
- Εάν το δοχείο μαγειρέματος αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου μαγειρέματος και στη συνέχεια τοποθετηθεί ξανά στη μονάδα, η διαδικασία μαγειρέματος θα συνεχιστεί σαν να μην είχε διακοπεί.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή λειαντικά αντικείμενα ή υγρά. Αφαιρέστε πάντα το βύσμα από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση της συσκευής σε νερό.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς πριν από τον καθαρισμό ή τη μετακίνηση.

- Για να καθαρίσετε το κύριο περίβλημα και τον πίνακα ελέγχου, σκουπίστε το με ένα υγρό πανί.

- Πλύνετε την κατσαρόλα, τη σχάρα και το καπάκι με ζεστό σαπουνόνερο.

- Η κατσαρόλα μπορεί να πλυθεί μόνο στο πλυντήριο πιάτων.

- Το καπάκι και το ράφι ψησίματος δεν μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

- Στεγνώστε όλο το μέρος.

- Εάν τα υπολείμματα φαγητού έχουν κολλήσει στην κατσαρόλα, γεμίστε το δοχείο με ζεστό νερό και αφήστε το να μουλιάσει πριν τον καθαρισμό.

- Μετά από κάποια χρήση, το εξωτερικό του δοχείου μαγειρέματος μπορεί να παράγει μαύρο φλάουτο όταν καθαριστεί, αυτό είναι φυσιολογικό.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση: 220-240V ~ 50Hz

Ισχύς: 1350W



Διαχείριση



Το σύμβολο πάνω και πάνω στο προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν έχει ταξινομηθεί ως Ηλεκτρικός ή Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και δεν πρέπει να απορριφθεί με άλλο νοικοκυριό ή εμπορικά απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

Η οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (2012/19 / ΕΕ) έχει τεθεί σε εφαρμογή για την ανακύκλωση προϊόντων χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανάκτησης και ανακύκλωσης για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, την αντιμετώπιση τυχόν επικίνδυνων ουσιών και την αποφυγή της αυξανόμενης γης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

