


IKOHS

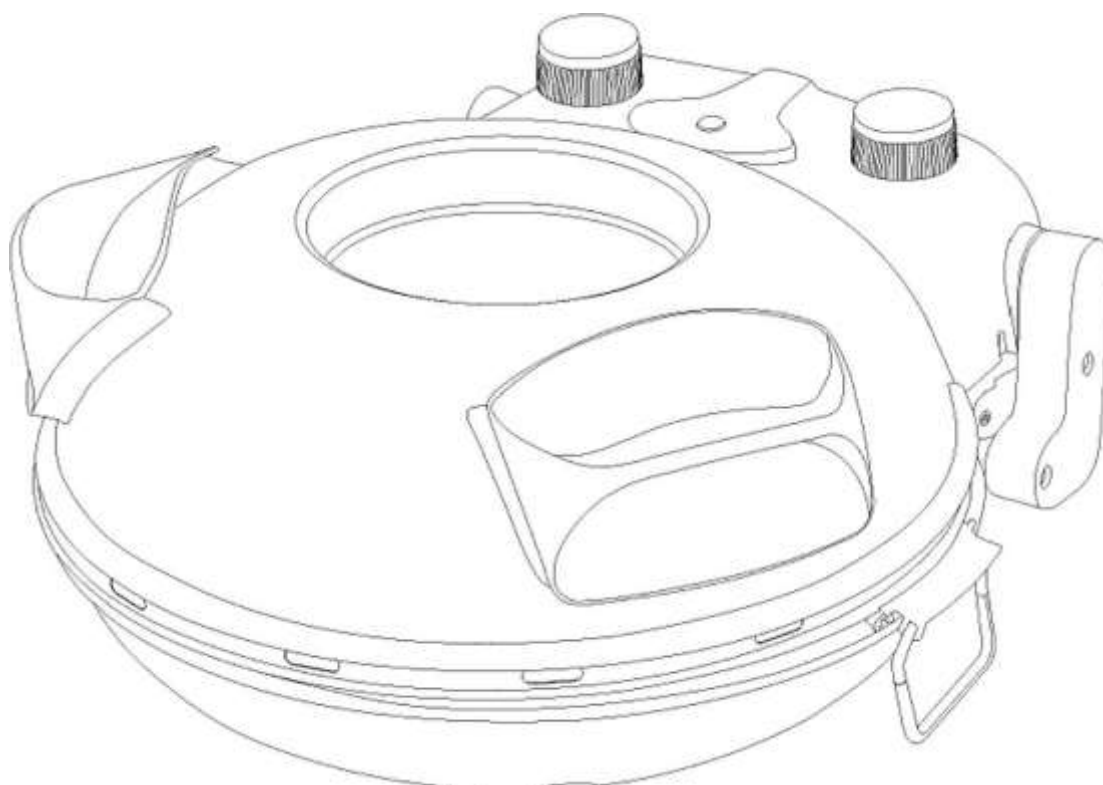

VULCANO

Οδηγίες Χρήσης

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον φούρνο για πίτσα. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή και για να διασφαλίσετε την καλύτερη χρήση της, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

Τα μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται εδώ μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού όταν ακολουθούνται σωστά. Κρατήστε το εγχειρίδιο Σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά, καθώς και την εγγύηση, απόδειξη αγοράς, και το κουτί. Εάν ισχύει, δώστε αυτές τις οδηγίες στον μελλοντικό κάτοχο της συσκευής. Ακολουθείτε πάντα τις βασικές οδηγίες ασφάλειας και τα μέτρα πρόληψης κινδύνου κατά τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από τη μη συμμόρφωση του χρήστη με αυτές τις Οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε πάντα τις ακόλουθες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένο χειρισμό.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Εάν χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, η εγγύηση θα είναι άκυρη.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν τον καθαρισμό και όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Περιμένετε να κρυώσει εντελώς ο φούρνος πριν τον καθαρίσετε.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζουν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν επιβλεφθεί ή ενημερωθεί με ασφάλεια κατά τη χρήση της συσκευής και κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Εάν η συσκευή πρέπει να πέσει στο νερό, αποσυνδέστε αμέσως την πρίζα και ελέγξτε την από έναν ειδικό πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή θάνατο.
- Μην σηκώνετε ή χειρίζεστε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί τραυματισμός.
- Ποτέ μην συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερικό χρονοδιακόπτη, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες γίνονται ζεστές κατά τη χρήση. Προσέξτε όταν αγγίζετε τα κουμπιά ή τις λαβές και μην αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία απευθείας για να αποφύγετε εγκαύματα.

- Αυτή η συσκευή παράγει θερμότητα και ατμό όταν χρησιμοποιείται. Χειριστείτε με προσοχή για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή να καταστρέψετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μόνο τη λαβή για να ανοίξετε το καπάκι. Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε, καθώς ο συσσωρευμένος ατμός μπορεί να σας κάψει. Συνιστούμε τη χρήση γαντιών φούρνου.
- Μην αποσυνδέετε το φούρνο πίτσας τραβώντας το καλώδιο - κρατήστε πάντα το βύσμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε θερμές επιφάνειες, αποφύγετε την εγγύτητα σε πυρκαγιές και όλες τις πηγές θερμότητας και ανάφλεξης.
- Μην μετακινείτε το φούρνο εάν υπάρχει ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά μέσα σε αυτό.
- Συνδέετε πάντα το καλώδιο πρώτα στο φούρνο και μετά στην πρίζα.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε

ΠΡΙΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο πίτσας για πρώτη φορά, τρέξτε τη συσκευή με το καπάκι κλειστό για 10 λεπτά στη ρύθμιση ισχύος 5 για να θερμάνετε την πέτρα στους 320 °. Αυτό θα κάψει το λιπαντικό στα θερμαντικά στοιχεία του φούρνου και θα βοηθήσει στην προθέρμανση της πέτρινης επιφάνειας.
- Αυτή η διαδικασία δεν θα επηρεάσει την απόδοση του φούρνου σας και δεν χρειάζεται να το κάνετε ξανά.
- Ποτέ μην ρίχνετε λάδι ή νερό απευθείας στην επιφάνεια της πέτρας όταν το μαγειρεύετε, το καρύκευμα ή το καθαρίζετε.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μαχαίρι, μεταλλικά αντικείμενα κοπής πίτσας 01 'στην πέτρινη επιφάνεια για να αποφύγετε την καταστροφή της επιφάνειας μαγειρέματος.
- Αυτός ο φούρνος έχει σχεδιαστεί για να μαγειρεύει πίτσες με φρέσκια ζύμη και παγωμένες πίτσες.
- Όταν πρόκειται να μαγειρέψετε μια παγωμένη πίτσα, αφήστε την να ξεπαγώσει πριν την βάλετε στο φούρνο για πιο τραγανό αποτέλεσμα.
- Εάν πρόκειται να μαγειρέψετε μια πίτσα φτιαγμένη με φρέσκια ζύμη, πασπαλίστε λίγο αλεύρι στην πέτρινη επιφάνεια πριν βάλετε την πίτσα πάνω της. Εάν η ζύμη είναι πολύ κολλώδης, προσθέστε mΟl'e αλεύρι για να μην κολλήσει στην επιφάνεια του φούρνου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι ο κύριος επιλογέας ελέγχου είναι στη θέση OFF και ανοίξτε το φούρνο πριν το ενεργοποιήσετε για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα του.
 2. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα 220V / 240V. Για να ενεργοποιήσετε, γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη θερμοκρασίας στη μέγιστη (5) και ένα φως θα c: ome για να δείξει ο φούρνος είναι προθέρμανσης. Η προθέρμανση του φούρνου σας δίνει ένα πιο τραγανό αποτέλεσμα.
 3. Ρυθμίστε το χρονόμετρο σε 1 0 λεπτά για να προθερμάνετε το φούρνο. Μετά από 1 0 λεπτά, ο φούρνος wη να είναι έτοιμο προς χρήση.
 4. Τοποθετήστε τη ζύμη πίτσας σε ένα ταμπλό και προσθέστε τα αγαπημένα σας συστατικά. Μην γεμίζετε ποτέ την πίτσα και μην συσσωρεύετε τα Συστατικά. Τα συστατικά πρέπει να είναι πάντα χαμηλότερα από το άνω θερμαντικό στοιχείο για να αποφευχθεί η καύση.
 5. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει προθερμανθεί σωστά και σύρετε την πίτσα από το ταμπλό στις θερμές πέτρες. Προειδοποίηση! Η επιφάνεια μαγειρέματος και η λαβή θα είναι εξαιρετικά ζεστά. Μην τα αγγίζετε μέχρι να κρυώσουν ή μην χρησιμοποιήσετε γάντια φούρνου.
 6. Κλείστε το καπάκι, αφήνοντας τον επιλογέα στη θέση 5. Αφήστε την πίτσα σας να ψηθεί για 4 · 5 λεπτά ή έως ότου λάβετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να θυμάστε ότι κάθε πίτσα είναι διαφορετική και ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από το πάχος της ζύμης και τα συστατικά στην κορυφή.
- Συνιστούμε να ανοίξετε το φούρνο μετά από 3 λεπτά για να ελέγξετε την πρόοδο του μαγειρέματος. Εάν η πίτσα δεν είναι ακόμα έτοιμη, κλείστε ξανά το καπάκι και αφήστε το να ψηθεί λίγο περισσότερο.
7. Εάν η πίτσα σας μαγειρεύει πολύ γρήγορα, πατήστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας αριστερόστροφα για να μειώσετε τη θερμοκρασία. Για να αυξήσετε ξανά τη θερμοκρασία, πατήστε τον επιλογέα δεξιόστροφα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.

Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε ή την επισκευάσετε.

Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του φούρνου, χρησιμοποιήστε μόνο ένα υγρό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, λάδι, νερό ή λειαντικά υλικά καθαρισμού, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το αντικολλητικό φινιρίσμα και την εξωτερική επιφάνεια. Αφαιρέστε τυχόν τρόφιμα που έχουν κολλήσει στις επιφάνειες με πλαστική σπάτουλα και στεγνώστε την επιφάνεια με χαρτοπετσέτες ή καθαρό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε τις πέτρινες επιφάνειες ως κοπή του σκάφους καθώς αυτό w i ll τους προκαλεί βλάβη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας σβήνει και ανάβει.	Αυτό είναι ένα αυτόματο φως · mostat.	Το φως θα παραμείνει αναμμένο έως ότου επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.
Η κορυφή της πίτσας καίει.	Η θερμοκρασία του φούρνου είναι πολύ ζεστή.	Όταν ελέγχετε την κατάσταση της πίτσας, αν νομίζετε ότι η κορυφή μαγειρεύει πιο γρήγορα από τη βάση, χαμηλώστε τη θερμοκρασία σε 4 και αφήστε τη να συνεχίσει να μαγειρεύει (με το θερμοστάτη απενεργοποιημένο). Μια άλλη επιλογή είναι να αφήσετε το καπάκι ανοιχτό ενώ η πίτσα τελειώνει το μαγείρεμα.
Η βάση της πίτσας καίει.	Η θερμοκρασία του φούρνου είναι πολύ ζεστή.	Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει προθερμανθεί στη θερμοκρασία 5. Όταν σβήσει η λυχνία θερμοστάτη, περιμένετε μερικά λεπτά για να ξεκουραστεί η πέτρα πριν βάλετε την πίτσα πάνω της. Όταν πρόκειται να μαγειρέψετε πολλά πιάτα στη σειρά, σας συνιστούμε να μειώσετε τη θερμοκρασία σε 4 και να αφήσετε το καπάκι ανοιχτό μερικά λεπτά μετά από κάθε πίτσα.
Η πέτρινη επιφάνεια είναι βρώμικη.	Η βάση της πίτσας είναι υγρή.	Την επόμενη φορά, προσθέστε περισσότερο αλεύρι στη ζύμη. Για να καθαρίσετε τη βάση χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα και ένα καθαρό πανί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά προτού αφήσετε το φούρνο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΙΣΧΥΣ	1200W
VOLT	220V·240V
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	50/60Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	190 x 350 x 350 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	31 cm
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ	50/60Hz
ΜΕΓ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ	360°
ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ	5