




## Εγχειρίδιο Χρήσης

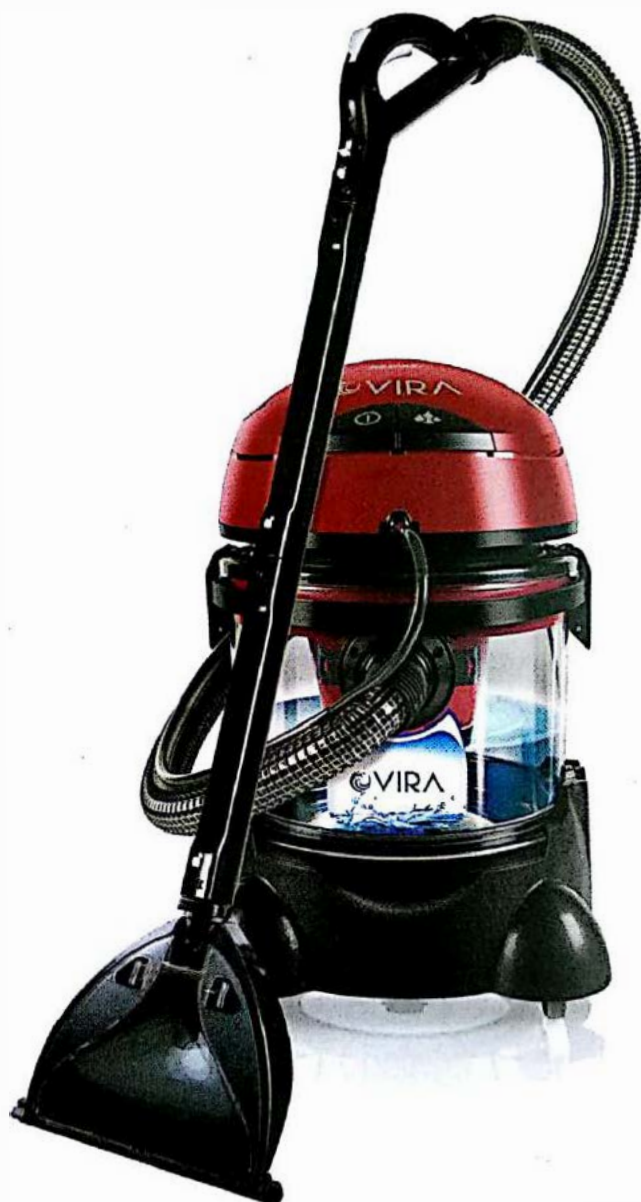

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MOD-22

**ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**







## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά.
- Πάντα να βγάζετε το προϊόν από την πρίζα αν δεν χρησιμοποιείται και πριν ξεκινήσετε την καθαριότητα.
- Πριν την πρώτη χρήση βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για την ηλεκτρική σκούπα.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και μην το αφήνετε να ακουμπάει καυτές επιφάνειες.
- Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε την σκούπα από την πρίζα.
- Μην αφήνετε την συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Πάρτε ειδικά μέτρα ασφαλείας εάν υπάρχουν παιδιά κοντά.
- Μην αφήνετε την μηχανή να πατάει το καλώδιο καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προστατευτικό περίβλημα του καλωδίου.
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται δίχως φίλτρο νερού σε περιπτώσεις στεγνού καθαρίσματος.
- Μην χρησιμοποιείται την συσκευή εάν είναι χαλασμένη ή αν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην χρησιμοποιείται την συσκευή εάν έχει χτυπηθεί ή εάν οποιοδήποτε από τα εξαρτήματα της έχουν καταστραφεί. Για τέτοιες περιπτώσεις απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην χρησιμοποιείται την συσκευή εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει τεχνικό ελάττωμα.
- Η χρήση μη προτεινόμενων αξεσουάρ εκ του κατασκευαστή ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στην μηχανή, σωματικές βλάβες ή ακόμα και φωτιά.
- Πάρτε ειδικά μέτρα όταν καθαρίζετε σκάλες.
- Εάν παρατηρήσετε ότι υπάρχει διαρροή νερού από το φίλτρο η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως.
- Μην τοποθετείτε την συσκευή, το καλώδιο ή την πρίζα μέσα σε νερό ή άλλα υγρά. Το καλώδιο και η πρίζα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση στεγνά.
- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή για να καθαρίσετε εύφλεκτα ή διαβρωτικά υγρά, επιβλαβές σκόνες για την ανθρώπινη υγεία, διαλύτες, σπρίτς, στάχτες, αποτσίγαρα, αιχμηρά αντικείμενα ή αντικείμενα που η θερμοκρασία τους υπερβαίνει τους 60 βαθμούς κελσίου καθώς μπορεί να παρουσιαστεί κίνδυνος έκρηξης ή φωτιάς.
- Μην καθαρίζετε κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή ουσίες.
- Όσον αφορά την κατασκευή της θήκης της σκούπας, η οποία είναι φτιαγμένη από τεχνητά υλικά, κρατήστε την μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας όπως καλοριφέρ ή σόμπες.
- Μην εμποδίζετε τις εισόδους και εξόδους της ηλεκτρικής σκούπας.
- Μετά την χρήση το δοχείο θα πρέπει να αδειαστεί, να καθαριστεί και να στεγνώσει. Για να στεγνώσει το εσωτερικό των σωληνώσεων και της μάνικας θα πρέπει να θέσετε την συσκευή σε λειτουργία και να την αφήσετε να ρουφήξει αέρα για λίγα λεπτά. Αυτή η διαδικασία αποτρέπει την δημιουργία δυσάρεστων οσμών.
- Η ηλεκτρική σκούπα έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση μόνο.

CR

- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε εξωτερικούς χώρους.
- Αυτή η συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών καθώς και άτομα με μειωμένη σωματική, διανοητική κατάσταση ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες όσον αφορά την χρήση της συσκευής με ασφαλές τρόπο και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους.
- Αποθηκεύστε την συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε μακριά κάθε είδους συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ).
- Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με την συσκευή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιτρέπεται σε μικρά παιδιά να παίζουν με την σακούλα καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!**
- Σιγουρευτείτε ότι όλα τα υλικά και οι επιφάνειες είναι κατάλληλα για υγρό καθαρίσμα ή πλύσιμο. Ειδικά σε περιπτώσεις ευαίσθητων χειροποίητων χαλιών καλό θα ήταν να κάνετε μια δοκιμή πρώτα σε μία μικρή περιοχή.
- Χρησιμοποιείτε υγρό καθαρισμού που σας προτείνει ο κατασκευαστής.
- Εάν το δοχείο είναι άδειο ή δεν χρησιμοποιείτε την λειτουργία υγρού καθαρίσματος και πλυσίματος, μην χρησιμοποιείτε την αντλία. Εάν η αντλία ενεργοποιηθεί χωρίς να υπάρχει νερό μέσα θα ξεκινήσει να ανεβάζει θερμοκρασία και το αυτόματο σύστημα ασφαλείας θα απομονώσει την αντλία από τον ηλεκτρισμό. Η αντλία δεν θα εκκινηθεί μέχρι να κρυώσει.

CR

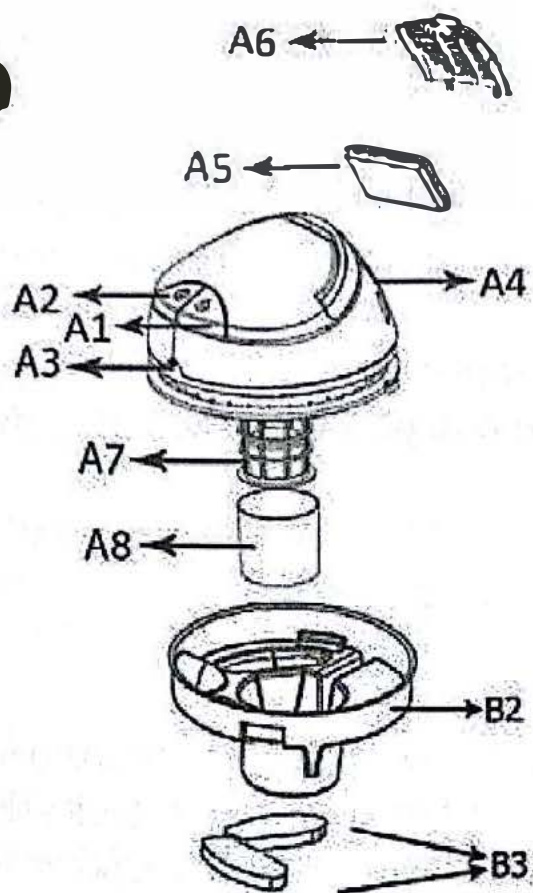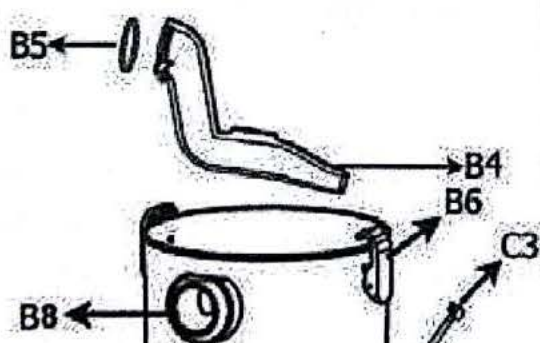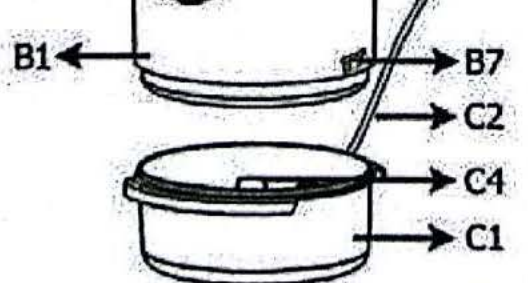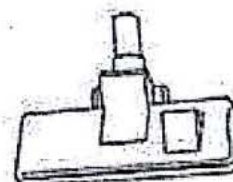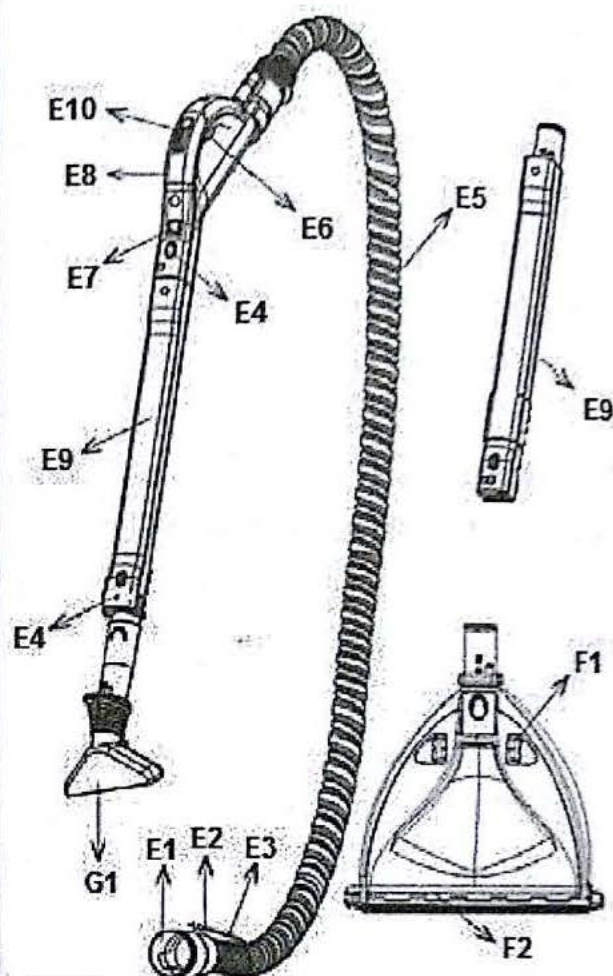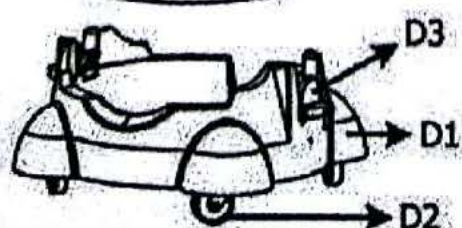**A****B****C****D**

H1



H3




H2



H4



H5

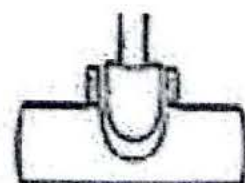

H6

**A. Σετ κινητήρα.** Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει έναν κινητήρα, έναν διακόπτη και λειτουργικά στοιχεία. Το επάνω τμήμα αυτής της ενότητας απαρτίζεται από το φίλτρο HEPA το οποίο χρησιμοποιείται για να φιλτράρει σκόνη και άλλα μικρά κομμάτια από τον αέρα που απελευθερώνεται. Κάτω από το φίλτρο αφρού υπάρχει ένα μεγάλο, πλαστικό φλοτέρ το οποίο, καθώς γεμίζει το δοχείο, ανεβαίνει και διακόπτει την ηλεκτρική σκούπα ενημερώνοντας ότι υπάρχει ανάγκη για άδειασμα του δοχείου.

A1- Διακόπτης Αντλίας

A2 - Διακόπτης Φίλτρου

A3 - Σύνδεσμος μάνικας υγρού καθαρισμού

A4 - Υποδοχή Φίλτρου HEPA

A5 - Φίλτρο HEPA

A6 - Καπάκι θήκης φίλτρου HEPA

A7 - Θάλαμος Φλοτέρ

A8 - Φίλτρο Αφρού

**B. Δοχείο.** Η ενότητα του δοχείου είναι το μεσαίο τμήμα μίας ηλεκτρικής σκούπας το οποίο χρησιμοποιείται για να συλλέγει σκόνη και βρώμικο νερό. Αυτό το τμήμα είναι συνδεδεμένο με το σετ κινητήρα μέσω σφιγκτήρων. Το δοχείο των υγρών καθαρισμού και καθαρού νερού βρίσκεται κάτω από το δοχείο φίλτρου νερού.

B1 - Δοχείο

B2 - Στοιχείο φίλτρου νερό

B3 - Σφουγγάρι φίλτρου νερού

B4 - Σωλήνας φίλτρου νερού

B5 - Λαστιχένια τσιμούχα

B6 - Σφιγκτήρες

B7 - Υποδοχές κλειδώματος.

B8 - Υποδοχή μάνικας

**C. Δοχείο καθαριστικών υγρών.** Το δοχείο καθαριστικών υγρών περιέχει το καθαριστικό υγρό και καθαρό νερό. Όταν η αντλία είναι σε λειτουργία, το καθαριστικό και το νερό αφαιρούνται από το δοχείο. Το υγρό περνάει από το δοχείο μέσα από την μάνικα και ψεκάζεται. Το δοχείο καθαριστικών υγρών είναι τοποθετημένο μεταξύ του δοχείου του φίλτρου νερού και μία βάση με ρόδες.

C1 - Δοχείο καθαριστικών υγρών

C2 - Μικρή μάνικα καθαρισμού

C3 - Σύνδεσμος μάνικας

C4 - Δείκτης επιπέδου νερού

**D. Μία βάση με ρόδες**

D1 - Βάση

D2 - Ρόδες

D3 - Κλειδαριά

**E. Μάνικα.** Αυτή η ενότητα περιέχει την μάνικα της σκούπας με την λαβή και τους σωλήνες. Οι σύνδεσμοι της μάνικας συνδέονται με το σετ του δοχείου για να τοποθετηθεί η μάνικα στην είσοδο του. Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους και έπειτα συνδέονται με την λαβή. Η λαβή έχει διανεμητή υγρού και εξισορρόπηση ισχύος. Η μάνικα μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στον κινητήρα με τη χρήση κρεμασταριού.

- E1 - Εξάρτημα τοποθέτησης μάνικας σκούπας
- E2 - Εξάρτημα τοποθέτησης μάνικας καθαρίσματος.
- E3 - Μάνικα υγρού καθαρίσματος
- E4 - Κλειδαριά σωλήνα
- E5 - Μάνικα σκούπας
- E6 - Επίπεδο διανεμητή υγρού
- E7 - Εξισορρόπηση Ισχύος
- E8 - Λαβή
- E9 - 2 σωλήνες σκούπας
- E10 - Ολισθητής κλειδώματος επιπέδου διανεμητή

**F. Άκρο καθαρίσματος.** Χρησιμοποιείται για να απομακρύνει υγρά από χαλιά και πατώματα. Αυτός ο σύνδεσμος επίσης ψεκάζει καθαριστικό υγρό. Σε περιπτώσεις σκληρού πατώματος το άκρο θα πρέπει να συνδυαστεί με συνδετικό εξάρτημα.

F1 - Άκρο καθαρίσματος.

F2 - Συνδετικό εξάρτημα για σκληρές επιφάνειες.

**G. Άκρο για ευαίσθητο καθαρίσμα.** Αυτό το άκρο είναι κατάλληλο για καθαρίσμα επίπλων, κουρτινών κλπ. καθώς και να καθαρίζει υγρά από στενές περιοχές.

G1 - Άκρο

**H. Αξεσουάρ.**

H1 - Αξεσουάρ χαλιών και πατώματος

H2 - Αποσμητικό χώρου

H3 - Καθαριστικό Υγρό

H4 - Μη αφρίζων παράγοντας


H5 - Σύνδεσμος για στενές περιοχές

H6 - Σύνδεσμος μέγιστης ισχύος.


## ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε την συσκευή από το κουτί. Απομακρύνετε όλα τα πλαστικά καλλύματα, σακούλες και τα προστατευτικά τους.
2. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας ελέγξτε εάν υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.
3. Σιγουρευτείτε ότι η πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σας είναι κατάλληλη για τα βόλτ της σκούπας όπως αναγράφεται στην πινακίδα.


rys.1

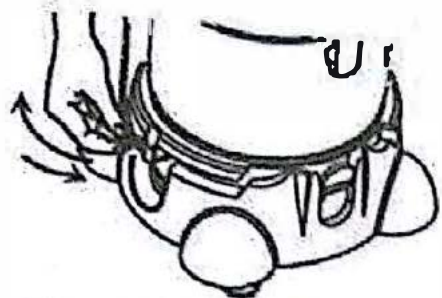


rys.2

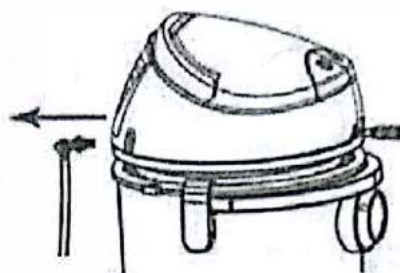


rys.3

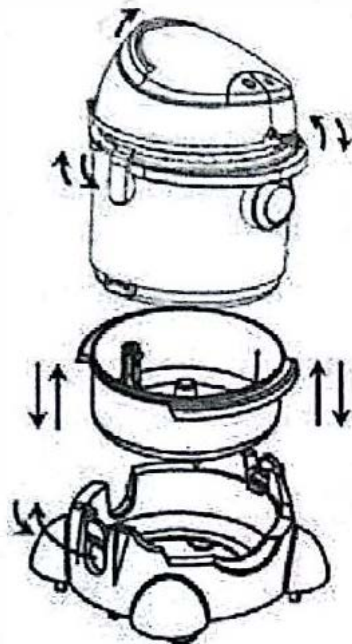


rys.4

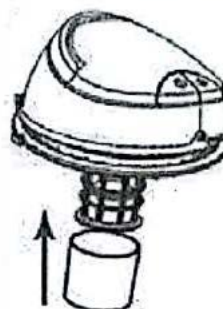


rys.5

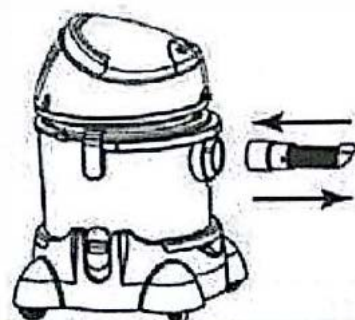


rys.6

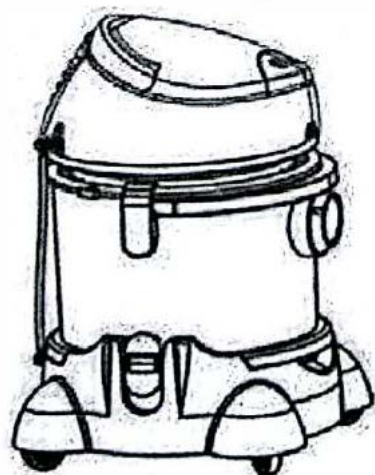

rys.7

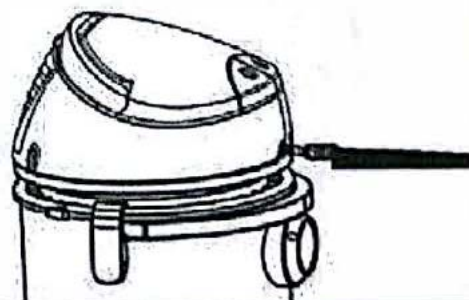


rys.8

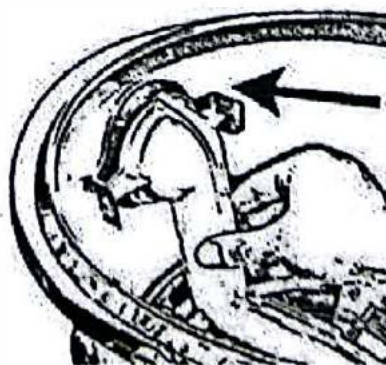

rys.9



rys.10

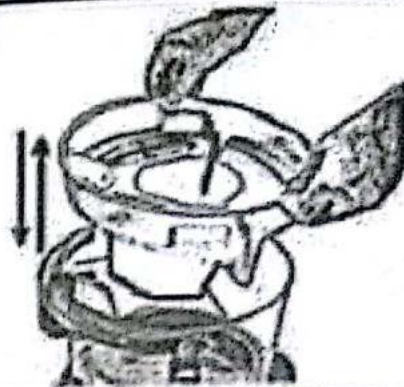

rys.11




rys.12




rys.13



rys.14

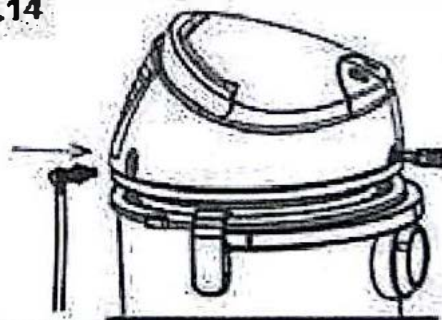

rys.15

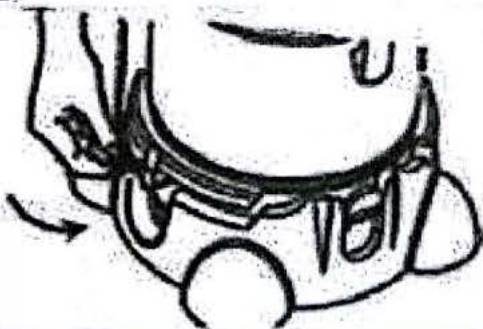


rys.16



rys.17



rys.18

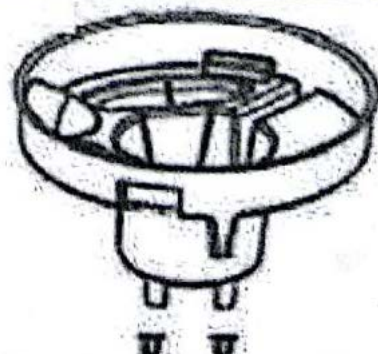

1. Αποσυνδέστε την μικρή μάνικα (C2) η οποία βρίσκεται ανάμεσα στο δοχείο υγρού καθαρίσματος(C1) και το σετ κινητήρα και προσεκτικά αφαιρέστε το από την σύνδεση. (ΕΙΚΟΝΕΣ 1,2).
2. Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες (B6) (ΕΙΚΟΝΑ 3). Ανασηκώστε το σετ κινητήρα με τη χρήση της λαβής και αφαιρέστε το φίλτρο νερού. (B2).
3. Ξεκλειδώστε τις κλειδαριές (D3) από την βάση και ανασηκώστε το δοχείο φίλτρου νερού (B1) καθώς και το δοχείο υγρού καθαρισμού(C1)(ΕΙΚΟΝΑ 3).
4. Τοποθετήστε τις ρόδες (D2) στο κάτω μέρος του δοχείου νερού(D1).
5. Σιγουρευτείτε ότι το φίλτρο αφρού (A8) είναι σταθερό μέσα στο θάλαμο του φλοτέρ.(A7) (ΕΙΚΟΝΑ 4).
6. Σταθεροποιήστε τον σωλήνα του φίλτρου νερού (B4) (ΕΙΚΟΝΑ 8), μέσα από την λαστιχένια τσιμούχα(B5) (ΕΙΚΟΝΑ 9).
7. Τοποθετήστε το δοχείο καθαριστικού υγρού (C1) επάνω στην βάση (D1), σταθεροποιήστε το δοχείο φίλτρου νερού (B1) ασφαλίστε τις κλειδαριές(D3).
8. Έπειτα τοποθετήστε το δοχείο φίλτρου νερού (B2) επάνω στο δοχείο νερού(B1) (ΕΙΚΟΝΑ 11).
9. Τοποθετήστε τα σφουγγάρια φίλτρου νερού (B3) μέσα στο δοχείο φίλτρου νερού(B2).
10. Τοποθετήστε τον κινητήρα πάνω στο δοχείο και ασφαλίστε χρησιμοποιώντας τους σφιγκτήρες (B6).
11. Για να ασφαλίσετε την μάνικα(E5), στερεώστε με το εξάρτημα (E1) στην είσοδο(B8).

CR

## ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ

Για να εξασφαλίσουμε την υψηλότερη άνεση και ασφάλεια σας η ηλεκτρική σκούπα διαθέτει φίλτρο νερού. Είναι ειδικά σχεδιασμένο να απορροφάει την παραμικρή σκόνη και ακάρεα με την χρήση των φυσικών ιδιοτήτων του νερού. Κύριος λόγος ύπαρξης της λειτουργίας του φίλτρου νερού είναι ότι ο αέρας που περνάει μέσα από την σκούπα, φιλτράρετε από το δοχείο του νερού και αφήνει μέσα του σκόνης και ακάρεα.

### ΣΤΕΓΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.
2. Αποδεσμεύστε τους σφιγκτήρες (D6) και ανασηκώστε τον κινητήρα χρησιμοποιώντας την λαβή.
3. Γεμίστε με καθαρό νερό (έως 2LT) το φίλτρο νερού (B2, ΕΙΚΟΝΑ 10). Μπορείτε να προσθέσετε και λίγες σταγόνες αποσμητικό χώρου για να φρεσκάνετε τον αέρα του εωτερικού χώρου.
4. Τοποθετήστε το φίλτρο νερού (B2).
5. Τοποθετήστε τον κινητήρα ξανά επάνω στην συσκευή και κλειδώστε τους σφιγκτήρες.
6. Συνδέστε την μάνικα (E5, ΕΙΚΟΝΑ 5), χρησιμοποιώντας το εξάρτημα τοποθέτησης (E1) στην υποδοχή της ηλεκτρικής σκούπας (B8).
7. Επιπλέον αξεσουάρ μπορούν να συνδεθούν στον σωλήνα (E9), ή απευθείας στη λαβή (E8) ανάλογα με το πως θέλετε να καθαρίσετε.
8. Βάλτε την συσκευή στην πρίζα.
9. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη (A2) για να ενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.
10. Εάν η σκούπα τραβήξει κάποια ουσία που θα κάνει το φίλτρο νερού να αφρίσει, απενεργοποιήστε την αμέσως, αποσυνδέστε την από το ρεύμα και προσθέστε 1-2 σταγόνες αντιαφριστικό (H4) στο νερό. Συνεχίστε το καθάρισμα. Εάν ο αφρός επιμένει αντικαταστήστε το νερό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εάν το δοχείο υγρού καθαριστικού είναι άδειο ή εάν δεν χρησιμοποιείτε την λειτουργία υγρού καθαρισμού μην χρησιμοποιείτε την αντλία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ποτέ μην καθαρίζετε υγρά πατώματα με την σκούπα όταν έχετε επιλέξει το στεγνό καθάρισμα!

**Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω εξοπλισμό μπορείτε να καθαρίσετε:**

- **Κεφαλή για χαλιά και πατώματα (H1).** Χρησιμοποιήστε το για να απομακρύνετε την σκόνη από τα χαλιά και τα πατώματα. Είναι εξοπλισμένο με δαχτύλιους που επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση και ένα κουμπί. Αφού πατήσετε το κουμπί μπορείτε να προσαρμόσετε την κεφαλή για καθαρίσμα σε σκληρές επιφάνειες, πατώματα παρκέ.
- **Στενή Κεφαλή (H5).** Χρησιμοποιήστε την για να καθαρίσετε σημεία που έχετε περιορισμένη πρόσβαση.
- **Κεφαλή μέγιστης ισχύος.** Χρησιμοποιήστε την για να καθαρίσετε χαλιά.

## ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

1. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.
2. Ανασηκώστε τον κινητήρα επάνω από το δοχείο. Σιγουρευτείτε ότι ένα φίλτρο είναι συνδεδεμένο (A8)
3. Ανασηκώστε το φίλτρο νερού (B2) και το δοχείο νερού.(B1)
4. Αποσυνδέστε τον σωλήνα του φίλτρου νερού (B4), επειδή η παρουσία του κατά το υγρό καθαρίσμα μπορεί να δημιουργήσει αφρό.
5. Ρίξτε καθαρό νερό μέσα στο δοχείο υγρού καθαρισμού (για να ελέγξετε τα επίπεδα στάθμης χρησιμοποιήστε τον δείκτη (C4) καθώς και καθαριστικό υγρό (η ποσότητα έχει δωθεί σε μπουκάλι.)

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία καθαριότητας επιφανειών μην τοποθετείτε νερό στο δοχείο(B1)**

6. Τοποθετήστε το δοχείο (B1) και κλειδώστε τους σφιγκτήρες. (D3), τοποθετήστε το φίλτρο νερού (B2) και στην συνέχεια τον κινητήρα επάνω στο δοχείο και κλειδώστε τους σφιγκτήρες. (B6)
7. Συνδέστε την μικρή μάνικα (C2) στο δοχείο υγρού καθαρισμού (C1, ΕΙΚΟΝΑ 15) και στο πίσω μέρος του κινητήρα. (ΕΙΚΟΝΑ 14).
8. Συνδέστε την μάνικα (E5) στην υποδοχή της σκούπας (B8) και στους σωλήνες (E9).
9. Συνδέστε τον σταθεροποιητή (E2) στον σύνδεσμο για την μάνικα υγρού καθαρίσματος. (A3)
10. Συνδέστε το άκρο καθαρίσματος (F1) στους σωλήνες ή απευθείας στην λαβή. Για να καθαρίσετε χαλιά ή πατώματα χρησιμοποιήστε το κανονικό άκρο. Για να καθαρίσετε πολυθρόνες, καναπέδες, κουρτίνες κλπ χρησιμοποιήστε το άκρο για ευαίσθητο υγρό καθαρίσμα συνδέοντας το απευθείας με την λαβή.
11. Συνδέστε την συσκευή στο ρεύμα.
12. Για να αλλάξετε αντλία πιέστε τον διακόπτη αντλίας (A1).
13. Πιέστε τον μοχλό τροφοδοσίας υγρού (E6). Νερό και καθαριστικό υγρό αντλούνται από το δοχείο και ψεκάζονται σε μία καθαρή επιφάνεια μέσω του άκρου. Το υγρό διαπερνάει στις ίνες και καθαρίζει ακόμα και την πιο σκληρή βρωμιά. Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά προκειμένου να απορροφηθεί το καθαριστικό υγρό.
14. Κλείστε την αντλία με τον διακόπτη (A1).
15. Πιέστε τον διακόπτη της ηλεκτρικής (A2) για να ξεκινήσει η διαδικασία απορρόφησης και μετακινήστε το άκρο στο πάτωμα. Όταν πλένεται ταπετσαρίες απορρόφηση βρώμικου νερού και ψέκασμα μίξης υγρού μπορεί να πραγματοποιηθεί την ίδια στιγμή.
16. Εάν ο αφρός αρχίζει να ξεχειλίζει από το δοχείο (B1) απενεργοποιήστε αμέσως την συσκευή και αδειάστε το βρώμικο νερό. Ελέγξτε επίσης την ποσότητα του καθαριστικού υγρού στο δοχείο (C1). Για να μειώσετε τον αφρό προσθέστε στο δοχείο (B1) λίγες σταγόνες αντιαφριστικού. (H4)

**ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην βάζετε αντιαφριστικό στο δοχείο (C1)**

17. Όταν το δοχείο έχει γεμίσει με βρώμικο νερό, το φλοτέρ θα μπλοκάρει αυτόματα την απορρόφηση και το μοτέρ θα αρχίσει να κάνει θόρυβο. Σε τέτοιες περιπτώσεις απενεργοποιήστε την ηλεκτρική αμέσως, βγάλτε την από την πρίζα, αφαιρέστε την αντλία (E5) από την λαβή (B8) καθώς και την αντλία υγρού καθαρίσματος (E3). Αφαιρέστε τον κινητήρα και αδειάστε το δοχείο.

18. Αν θέλετε να καθαρίσετε πατώματα, για παράδειγμα πλακάκια, χρησιμοποιήστε την ειδική κεφαλή (F2) στο άκρο καθαρισμού (F1). Με την χρήση του άκρου (F1) μπορείτε να απορροφήσετε νερό το οποίο έχει διαρρεύσει από το πλυντήριο ή το ψυγείο κατά την απόψυξη.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Η οποιαδήποτε χρήση της ηλεκτρικής σκούπας που δεν συνάδει με τα παραπάνω, μπορεί να καταλήξει σε υπερβολική ποσότητα αφρού το οποίο θα διαρρεύσει στο φίλτρο HEPA. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική, και βγάλτε την από την πρίζα. Αφαιρέστε το δοχείο του νερού, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει. Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και αφήστε το να στεγνώσει. Καθαρίστε το φίλτρο αφρού που βρίσκεται στο τμήμα του φλοτέρ και αφήστε το να στεγνώσει. Περιμένετε για περίπου 2 ώρες για να στεγνώσει ο αφρός από την μηχανή.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν το καθάρισμα βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι στην πρίζα.
2. Μετά από κάθε καθάρισμα, αδειάστε το νερό στο διαφανές δοχείο, καθαρίστε το και αφήστε το να στεγνώσει. Μην αφήνετε βρώμικα υγρά στην ηλεκτρική σας σκούπα για λόγους υγιεινής και για να επεκτείνεται την ζωή της.
3. Τραβήξτε και αφαιρέστε το δοχείο νερού. Μπορεί να πλυθεί με χλιαρό νερό και σαπούνι ή σε τρεχούμενο νερό βρύσης. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει πριν το αντικαταστήσετε.
4. Τα φίλτρα (B8) και (B3) μπορούν να καθαριστούν με χλιαρό νερό με λίγο σαπούνι ή με τρεχούμενο νερό. Πρέπει να έχει στεγνώσει εντελώς πριν τοποθετηθεί στον θάλαμο του φλοτέρ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΥΤΟ ΝΕΡΟ Η ΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ.**

5. Ελέγξτε εάν η βαλβίδα στον θάλαμο του φλοτέρ μπορεί να μετακινηθεί με ευκολία. Εάν χρειάζεται καθαρίστε την. Για να ελέγξετε αν το φλοτέρ λειτουργεί σωστά ανασηκώστε τον κινητήρα και κουνήστε τον.
6. Η καθαριότητα του φίλτρου HEPA πρέπει να ελέγχετε περιοδικά. Πρέπει να αντικαθιστάτε μετά από συγκεκριμένο χρόνο χρήσης ή όταν χάσει τις ιδιότητες του.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος

**Μέγιστο επίπεδο θορύβου = 81 dB**

**Μήκος καλωδίου: 6 m**

**IPX4 C €** 

**Σημείωση! MPM agd S.A. διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών δεδομένων**

## ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

**GREECE**



of

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν, μετά την διάρκεια ζωής του, δεν πρέπει να αποβληθεί μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να αποφύγετε επιβλαβείς επιδράσεις στο περιβάλλον καθώς και στην ανθρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτων αποβλήτων, πετάξτε τη συσκευή αποβλήτων στο σημείο αποβολής οικιακών συσκευών ή αναφέρεται την συλλογή του από το σπίτι. Για να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τον τρόπο απόρριψης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με ασφαλή τρόπο, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης ή το τοπικό τμήμα προστασίας περιβάλλοντος. Μην απορρίπτετε τη συσκευή με άλλα αστικά απορρίμματα.