

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

•ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


- Αφαιρούμενος δίσκος για τα ψίχουλα
- Μονοκεντρικός οδηγός ψωμιού
- Επιλογές κουμπιών λειτουργίας που περιλαμβάνουν, επαναθέρμανση, μπέιγκελ(κουλούρι)και ακύρωση
- Επτά ρυθμίσεις για το ψήσιμο

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την φρυγανιέρα σας για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και ότι οι υποδοχές είναι άδειες.
2. Πριν από το ψήσιμο του ψωμιού για πρώτη φορά, εκτελέστε τη φρυγανιέρα σας μερικές φορές σε μια ρύθμιση μέσου φρυγανίσματος για να απαλλαγείτε από τυχόν υπολείμματα του υλικού συσκευασίας. Ενδέχεται να προκληθεί καπνός. Αυτό είναι φυσιολογικό.
3. Συνδέστε τη φρυγανιέρα σας σε πρίζα.
4. Το μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος είναι 1,5 in. (38mm).
5. Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού ή άλλο είδος φαγητού στην υποδοχή.
6. Πιέστε προς τα κάτω τη λαβή της φρυγανιέρας μέχρι να σταματήσει. Το πλέγμα μέσα στις σχισμές σφίγγει γύρω από το ψωμί για να το κρατήσει μακριά από τα στοιχεία θέρμανσης
7. Όταν αφήνετε τη λαβή, παραμένει στην κάτω θέση και ξεκινά η διαδικασία ψησίματος.
. Η λαβή δεν παραμένει κάτω όταν η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη.
8. Για να ορίσετε το επίπεδο ροδίσματος, γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου ροδίσματος. Ο επιλογέας έχει επίπεδα 1 έως 7.

10. Προαιρετικό: Για να επιλέξετε έναν τύπο φρυγανίσματος, πατήστε ένα κουμπί λειτουργίας.
11. Ζεσταίνετε για να επαναθερμάνετε το φρυγανισμένο ψωμί ή τοστ ψωμί που δεν είναι αρκετά ροδισμένο. Η ρύθμιση στον επιλογέα ελέγχου ροδίσματος δεν αλλάζει.
13. Θέρμανση bagels(κουλούρια). Μόνο η πλευρά της φρυγανιέρας που βρίσκεται πιο κοντά στο παράθυρο θερμαίνεται.
14. Εάν το ψωμί φρυγανιστεί αρκετά πριν απενεργοποιηθεί η φρυγανιέρα σας, πατήστε το κουμπί Ακύρωση.
15. Αποσυνδέετε πάντα την τοστιέρα σας και αφήστε την να κρυώσει πριν τη χειριστείτε ή την αποθηκεύσετε.
16. Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε υπερβολικό μήκος καλωδίου ρεύματος κάτω από τη βάση.
17. ΜΗΝ αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη γιατί θα είναι ζεστά.
18. ΜΗΝ φρυγανίζετε τρόφιμα, εκτός από το ψωμί, εκτός εάν η ετικέτα τροφίμων λέει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φρυγανιέρα.

4. Καθαρισμός

1. Πριν καθαρίσετε τη φρυγανιέρα σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει.
2. Για να αφαιρέσετε ψίχουλα ψωμιού, σύρετε το δίσκο ψίχουλου έξω από την πλευρά της φρυγανιέρας σας.

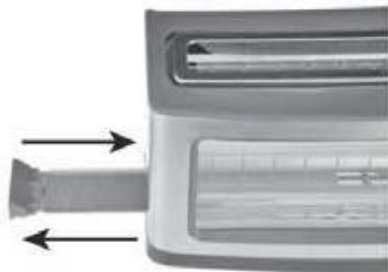

Προσοχή: Αδειάζετε τακτικά το δίσκο με τα ψίχουλα. Τα ψίχουλα που συσσωρεύονται στη φρυγανιέρα σας μπορεί να κάψουν και να προκαλέσουν φωτιά.

3. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της φρυγανιέρας σας, σκουπίστε το με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Για να καθαρίσετε το εσωτερικό γυαλί:

1. Αδειάστε το δίσκο με τα ψίχουλα και, στη συνέχεια, γυρίστε τη φρυγανιέρα ανάποδα ή στο πλάι.
2. Πατήστε το σφιγκτήρα που βρίσκεται κάτω από τη βάση του γυάλινου πλαισίου και, στη συνέχεια, σύρετε προσεκτικά το εσωτερικό γυάλινο πλαίσιο έξω από τη φρυγανιέρα σας.
3. Χρησιμοποιήστε ζεστό, σαπουνόνερο για να καθαρίσετε τον πίνακα. Ξεπλύνετε προσεκτικά το πάνελ και μετά στεγνώστε το.
4. Σύρετε το πλαίσιο μέσα στις αυλακώσεις έως ότου ο σφιγκτήρας ασφαλίσει τον πίνακα στη θέση του.
5. Μην βυθίζετε τη φρυγανιέρα σας σε νερό και μην χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό.