



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

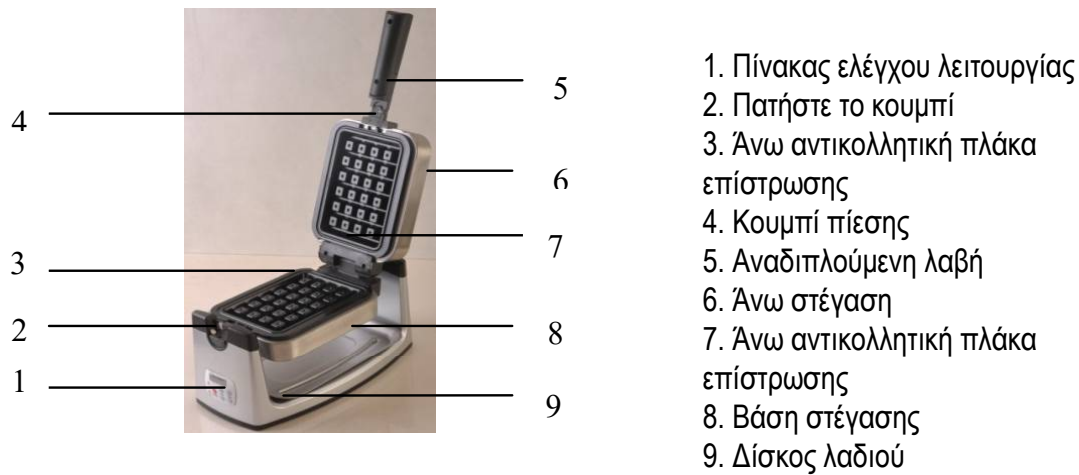

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

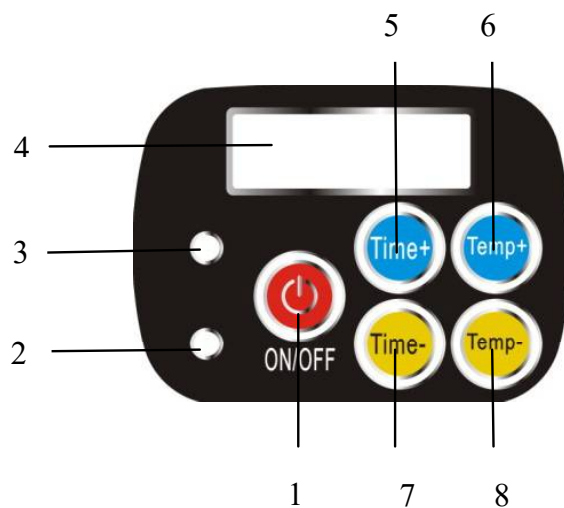

1. ON / OFF: Κουμπί On / Off
2. Φως ισχύος
3. Ρυθμιζόμενο φως
4. Παράθυρο LCD
5. Κουμπί ώρας (+)
6. Κουμπί ώρας (-)
7. Θερμοκρασία (+)
8. Θερμοκρασία (-)

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες.
- Καθαρίστε τις πλάκες μαγειρέματος σκουπίζοντας με σφουγγάρι ή πανί βρεγμένο σε ζεστό νερό.
- Στεγνώστε με ένα πανί ή χαρτοπετσέτα.
- Καλύψτε ελαφρά τις πλάκες μαγειρέματος με λίγο λάδι μαγειρέματος ή σπρέι μαγειρέματος.

ΧΡΗΣΗ

- Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (κόκκινο / φωτεινό φως και μπλε / ρύθμιση φωτός), μετά από ένα μακρύ κουδούνισμα, η οθόνη LCD διαβάζει 190
μπορείτε να παρατηρήσετε ότι το "C" σταματά να κινείται και διαβάζει 03:30 στην οθόνη LCD. Κατά τη διαδικασία προθέρμανσης, το κουμπί χρόνου / θερμοκρασίας δεν λειτουργεί. Και η οθόνη LCD είναι απενεργοποιημένη εάν δεν υπάρχει λειτουργία για το κουμπί χρόνου / θερμοκρασίας εντός 20 λεπτών
- Μετά την προθέρμανση, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ώρας / θερμοκρασίας και η οθόνη LCD να διαβάζει 03: 30 ~ 04: 00 ~ 04: 30 ~ 05: 00 ~ 04: 30 ~ 04: 00 ~ 03: 30
- Μετά τη ρύθμιση, λειτουργεί ως αντίστροφη μέτρηση του χρόνου και της θερμοκρασίας με το φως ρύθμισης "σβηστό". Η εργασία τελειώνει μετά από τους τρεις μεγάλους δακτυλίους. Ο χρόνος εργασίας και το εύρος θερμοκρασίας μπορούν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εργασίας και ο χρόνος αυξάνεται / μειώνεται 30 δευτερόλεπτα και η θερμοκρασία αυξάνεται / μειώνεται 10 °C

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναμονής, η λυχνία LCD / ρύθμιση είναι σβηστή και η φωτεινή ένδειξη συνεχίζει να ανάβει. Εάν επαναχρησιμοποιηθεί μετά το πάτημα του κουμπιού on / off, τα μηχανήματα ξαναρχίζουν να προθερμαίνονται και μπορείτε να ψήσετε τη βάση .

Μόλις μαγειρευτούν οι βάφλες, αφαιρέστε τις προσεκτικά από τον κατασκευαστή βαφλών με μη μεταλλικά σκεύη. Ποτέ μην αγγίζετε την επιφάνεια μαγειρέματος με αιχμηρά, μυτερά ή μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην αντικολλητική επιφάνεια.

Μόλις τελειώσετε το μαγείρεμα, αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα και αφήστε τον κατασκευαστή βαφλών ανοιχτό για να κρυώσει.