


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

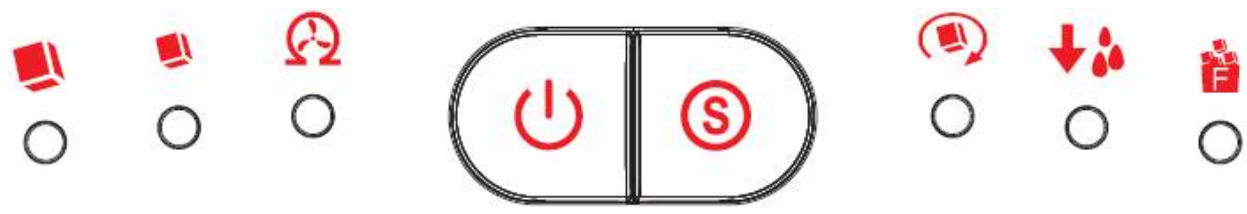

Πλήκτρο (με ένδειξη)	Λειτουργία
 	Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν επιλέγετε μεγάλο πάγο.
 	Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν επιλέγετε μικρό πάγο.
 	Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα όταν πρέπει να καθαριστεί η συσκευή.
	Ξεκινήστε ή σταματήστε τη συσκευή
	Επιλέξτε το μέγεθος του πάγου
 	Η ένδειξη ανάβει με πράσινο χρώμα κατά την παραγωγή πάγου.
 	Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η δεξαμενή νερού είναι με έλλειψη νερού.
 	Η ένδειξη ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν το καλάθι πάγου είναι γεμάτο.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αποσυνσκευάστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι όλα τα αξεσουάρ, όπως το καλάθι πάγου και η σέσουλα πάγου κ.λπ., είναι πλήρη.
2. Βεβαιωθείτε ότι η παγομηχανή είναι επίπεδη και σε σταθερό τραπέζι ή πλατφόρμα για να αποφύγετε δυσλειτουργία.
3. Η κλίση της γωνίας του παγωτού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 45° κατά τη μεταφορά ή τη χρήση. Μην γυρίζετε την παγομηχανή ανάποδα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία του συμπιεστή ή του συστήματος ψύξης. Παρακαλούμε αφήστε χρόνο για να ηρεμήσουν τα υγρά του συμπιεστή μετά τη μετακίνηση ή μεταφορά του παγοποιητή. Πριν χρησιμοποιήσετε την παγομηχανή για πρώτη φορά, περιμένετε 2 ώρες μετά την ισοπέδωση και τοποθέτηση της μονάδας στο σωστό μέρος.
4. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια με επαρκή αερισμό, μακριά από πηγές θερμότητας όπως φούρνοι, θερμαντήρες και διαβρωτικά αέρια. Αφήστε ένα διάκενο 8 ιντσών (20cm) σε όλες τις πλευρές της παγομηχανής για σωστό αερισμό.
5. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με ζεστό νερό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον πάγο. Είναι καλύτερο να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού με νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή χαμηλότερη.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε πολύ κρύο περιβάλλον (κάτω από 5°C).
7. Καθαρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τη λειτουργία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» πριν από τη λειτουργία.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα αποστράγγισης στο κάτω μέρος δεξαμενής του νερού είναι κλειστό καλά.
2. Συνδέστε την παγομηχανή στην πρίζα, η ένδειξη  ” «αναβοσβήνει.

3. Ανοίξτε το επάνω καπάκι και αφαιρέστε το καλάθι πάγου.

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γεμίστε το δοχείο νερού μόνο με πόσιμο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην γεμίζετε πάνω από το σήμα στάθμης MAX.

5. Εναλλακτικά, μπορείτε να χειριστείτε το Ice Maker υπό την προϋπόθεση ότι τροφοδοτείται συνεχώς με νερό ακολουθώντας τη λειτουργία όπως παρακάτω:

(1) Πρώτα ετοιμάστε το 1/4 σωλήνα νερού (εξωτερική διάμετρος: φ6.35mm) μήκους περίπου 2m και στη συνέχεια εισάγετε το ένα άκρο του στην είσοδο νερού της παγομηχανής.

(2) Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η τρισδιάστατη σφαιρική βαλβίδα είναι συμβατή με το σωλήνα νερού και τη βρύση νερού στο σπίτι σας.

(3) Μετά τον έλεγχο, συνδέστε τη βαλβίδα τριών κατευθύνσεων με το νερό της βρύσης.

(4) Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα νερού 1/4 με το συνδετήρα σωλήνα 1/4 της βαλβίδας τριών κατευθύνσεων.

(5) Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι όλη η σύνδεση των σωλήνων νερού είναι καλά συνδεδεμένη και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη βαλβίδα τριών κατευθύνσεων μετά την επιβεβαίωση.

6. Αντικαταστήστε το καλάθι πάγου και κλείστε το επάνω καπάκι.

7. Πατήστε “  ” για να επιλέξετε το μεγεθός του πάγου, “ ”

8. Πατήστε το “  ” πλήκτρο και “  ” ενδεικτικές λυχνίες σταθερά.

9. Ο κύκλος παραγωγής πάγου θα διαρκέσει περίπου 7-15 λεπτά, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θερμοκρασία του νερού

10. Ο κύκλος παραγωγής πάγου ξεκινά με την άντληση νερού στο δίσκο πάγου που βρίσκεται κάτω από τον εξατμιστή.

11. Η ένδειξη “” θα ανάψει όταν το καλάθι πάγου είναι γεμάτο και στη συνέχεια ο κατασκευαστής πάγου θα σταματήσει αυτόματα τον κύκλο παραγωγής πάγου. Αφαιρέστε απαλά τον πάγο από το καλάθι πάγου με τη σέσουλα πάγου.

Περίπου 5 δευτερόλεπτα αργότερα, η μηχανή παραγωγής πάγου θα επανεκκινήσει αυτόματα τη λειτουργία παραγωγής πάγου.

12. Η ένδειξη “” θα ανάψει όταν η δεξαμενή νερού δεν έχει νερό και ο κύκλος παραγωγής πάγου θα σταματήσει αυτόματα. Εκείνη τη στιγμή, αφαιρέστε το καλάθι πάγου και προσθέστε νερό.

στη δεξαμενή νερού και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το πλήκτρο “” για επανεκκίνηση του κύκλου παραγωγής πάγου. Και η ένδειξη “” δεν θα ανάψει εάν το Ice Maker λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι τροφοδοτείται συνεχώς με νερό.

13. Όταν έχετε την επιθυμητή ποσότητα πάγου, σταματήστε τον κύκλο παραγωγής πάγου πατώντας το πλήκτρο “” και αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα.

14. Ανοίξτε το επάνω καπάκι και μεταφέρετε τον πάγο σε καταψύκτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο πάγος θα διαρκέσει στη παγομηχανή για διάστημα 18 ωρών, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.