

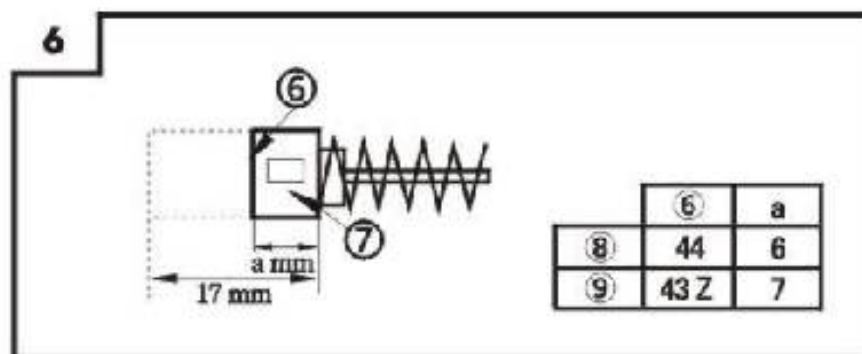
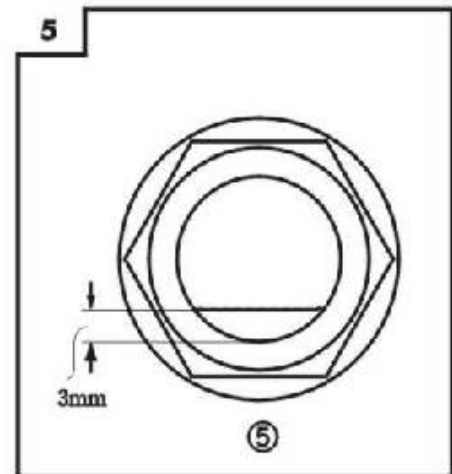
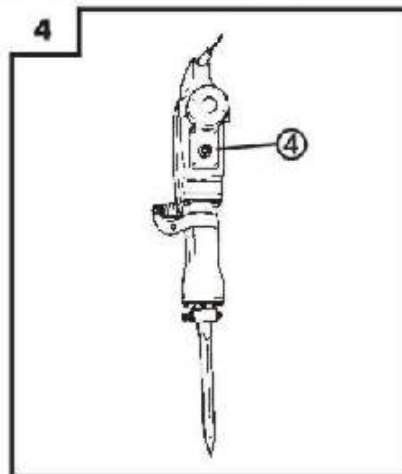
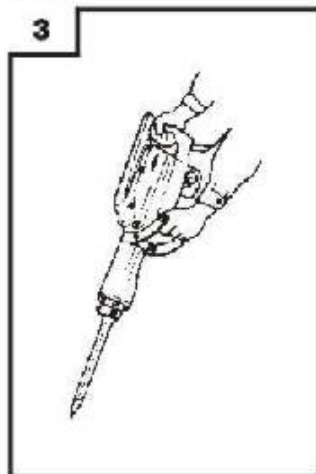


**Ηλεκτρικό Κατεδαφιστικό
Πιστολέτο και Σκαπτικό 50J
SDS-HEX Kraft&Dele
KD-1545**

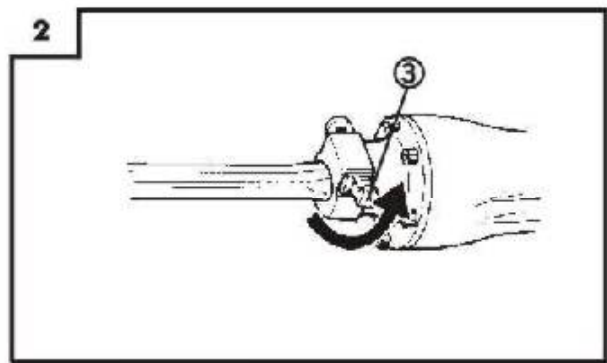

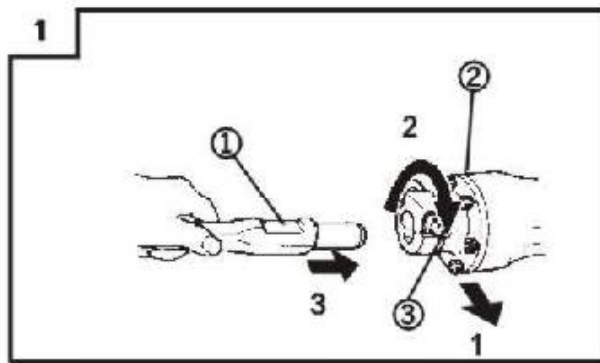

1	Κρατήστε τη συσκευή με το λεπτότερο μέρος προς τα πάνω.
2	Μπροστινό κάλυμμα
3	Προστατευτικό
4	Μετρητής λαδιού Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού σε κάθετη θέση.
5	Ξαναγεμίστε το λάδι όταν η κατάσταση του είναι κάτω από 3mm.
6	
7	Αριθμός βούρτσας
8	Μια απλή βούρτσα
9	Βούρτσα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενταση	230V~, 50Hz
Ισχύς	2500W
Αριθμός κρούσεων υπό φορτίο	1900/min
Επίπεδο ηχητικής ισχύος LWA	91 dB(A) k=3 dB(A)
Βάρος	16 kgs
Ενέργεια κρούσης	50J

Ελέγξτε την πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής, καθώς ορισμένα δεδομένα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή κατοικίας.

1. Χαλύβδινο κουτί.....1
2. Κεντρική διάτρηση (συνολικό μήκος 410mm)1
3. Λιπαντικό.....1
4. Εξαγωνικό κλειδί.....2
5. Κλειδί.....1

Τα τυπικά αξεσουάρ υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (πωλείται ξεχωριστά)

Κόφτης (για σύνθλιψη ασφάλτου)	
	
Συνολικό μήκος	400 mm
Πλάτος	75 mm
Σμίλη (για κοπή αυλακώσεων και άκρων)	
	
Συνολικό μήκος	400 mm

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πηγή ισχύος

Βεβαιωθείτε ότι η πηγή ισχύος πληροί τις απαιτήσεις ισχύος που αναγράφονται στην πινακίδα του εξοπλισμού.

2. Γείωση

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη κατά τη χρήση για να προστατεύει τον χειριστή από ηλεκτροπληξία. Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ένα καλώδιο τριών καλωδίων και ένα γειωμένο βύσμα. Το πράσινο (ή πράσινο και κίτρινο) καλώδιο στο καλώδιο τροφοδοσίας είναι το καλώδιο γείωσης. Ποτέ μην συνδέετε το πράσινο καλώδιο στην ηλεκτρική ενέργεια.

3. Διακόπτης τροφοδοσίας

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF. Μπορεί να συμβεί σοβαρό ατύχημα εάν το κουμπί διακόπτη είναι ενεργοποιημένο και η μονάδα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

4. Καλώδιο επέκτασης

Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης της κατάλληλης διαμέτρου. Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντό.

5. Προσθήκη λαδιού (βλ. Ενότητα για την προσθήκη λαδιού)

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, τραβήξτε έξω τον μετρητή λαδιού και μην ξαναγεμίσετε το λάδι με το παρεχόμενο λάδι (η ενσωματωμένη δεξαμενή περιέχει μικρή ποσότητα λαδιού).

6. Εγκατάσταση της συσκευής

Σημείωση: χρησιμοποιήστε τον προτεινόμενο τυπικό και πρόσθετο εξοπλισμό για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής

(1) Γυρίστε το μοχλό στοπ 180 ° προς τα δεξιά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη θήκη στην εξαγωνική οπή στο μπροστινό πλαίσιο της συσκευής. (Εικ. 1)

(2) Ασφαλίστε το μηχάνημα γυρίζοντας το μοχλό στάσης προς την αντίθετη κατεύθυνση.

(Εικ. 2)

Σημείωση: Για να αποσυναρμολογήσετε τη μονάδα, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστροφη σειρά.

(ΕΙΚ.3)

1. Αφού τοποθετήσετε το πηνίο στην οπή, ξεκινήστε τη συσκευή. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό αντικρούσης χωρίς φορτίο.

2. Η συσκευή πρέπει να κρατιέται με δύο χέρια, χρησιμοποιώντας τη μάζα της συσκευής για να την πιέσετε στο τεμάχιο εργασίας.

Μην πιέζετε πολύ δυνατά τη συσκευή. Είναι απαραίτητο να μετακινήσετε επιδέξια και αργά τη συσκευή πάνω από το τεμάχιο εργασίας.

Σημείωση: Μερικές φορές το μηχάνημα μπορεί να μην μπορεί να χτυπήσει παρά την περιστροφή της πτερωτής λόγω υπερβολικής

3. υψηλή συγκέντρωση λαδιού.

Εάν το μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες ή εάν δεν χρησιμοποιείται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιήστε το και περιμένετε λίγο για να ζεσταθεί.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΑΔΙ

Σημείωση: Απενεργοποιείτε πάντα το μηχάνημα και το αποσυνδέετε από την πρίζα πριν προσθέσετε λάδι. Ο θάλαμος λαδιού είναι ενσωματωμένος στη συσκευή. Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 20 ημέρες χωρίς προσθήκη λιπαντικού, υποθέτοντας ότι το σφυρί χρησιμοποιείται περίπου 3-4 ώρες την ημέρα. Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, γεμίστε το λάδι ως εξής: (Εικ. 4-5).

1. Εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή, συμπληρώστε το λάδι. Η στάθμη λαδιού μπορεί να ελεγχθεί με τη ράβδο μέτρησης.
2. Πριν προσθέσετε λάδι, αφαιρέστε το μανόμετρο λαδιού με το παρεχόμενο κλειδί.
3. Ελέγχετε τη στάθμη λαδιού στον εξοπλισμό καθημερινά.
4. Αφού προσθέσετε λάδι, εγκαταστήστε το μετρητή.

Σημείωση: Το λάδι πωλείται ξεχωριστά για τη συσκευή (1 λίτρο). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί το Shell ROTELLA # 40 (λάδι κινητήρα). Αυτό το λάδι πωλείται σε πρατήρια καυσίμων.

Συντήρηση και τεχνικός έλεγχος

1. Έλεγχος συσκευής

Σε περίπτωση βλάβης των εξαρτημάτων της συσκευής ή της φθοράς τους, θα πρέπει να αντικατασταθούν με νέα που προτείνει ο κατασκευαστής.

2. Έλεγχος της στεγανότητας των βιδών συναρμολόγησης

Ελέγχετε τακτικά ότι έχουν σφίξει όλες οι βίδες στερέωσης. Βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να σφίγγονται ή να αντικαθίστανται. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

3. Συντήρηση κινητήρα

Ο κινητήρας είναι η καρδιά ενός μηχανήματος για φροντίδα. Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εισχωρήσει νερό ή λάδι στον κινητήρα.

4. Έλεγχος των βούρτσων της συσκευής (Εικ. 6)

Ο κινητήρας χρησιμοποιεί βούρτσες άνθρακα, τα οποία είναι αναλώσιμο υλικό. Σε περίπτωση φθοράς ή υπέρβασης ορισμένου ορίου, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Όταν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ασφάλειας βουρτσών, ο κινητήρας θα κλείσει αυτόματα όταν φθαρούν οι βούρτσες. Αντικαθιστάτε πάντα τις βούρτσες με καινούργιες. Βεβαιωθείτε ότι οι βούρτσες είναι καθαρές.

Αντικατάσταση βούρτσας

Για να αντικαταστήσετε τις βούρτσες, το προστατευτικό της βούρτσας πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.

Σημείωση: Λόγω του ότι η εταιρεία μας βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της, τα τεχνικά δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

