

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-1547



Ηλεκτρικό Ψαλίδι Λαμαρίνας - Ζουμπογάλido 1.6 mm
1800 W



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν που έχει υποβληθεί στις πολύπλοκες διαδικασίες μας σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να σας φτάσει σε άριστη κατάσταση κατάστασης. Ωστόσο, σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα ή αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εφαρμόζετε πάντα τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ηλεκτρική συσκευή βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμοί. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας για να κατανοήσετε το πεδίο εφαρμογής

χρήσεις, περιορισμούς και πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν τη συσκευή.

Εγχειρίδιο χρήστη

Σκοπός σύμφωνα με την εφαρμογή.

Μια συσκευή σχεδιασμένη για την κοπή λαμαρίνας, ειδικά για λαμαρίνα. Δυνατότητα κοπής κατά περίγραμμα και πρότυπο.

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση διάτρησης (Εικ. 1)

Προσοχή:

Πάντα να βεβαιώνετε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και ενεργοποιημένο πριν ξεκινήσετε τη συναρμολόγηση της διάτρησης και της μήτρας αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος.

1. Η διάτρηση μήτρας πρέπει να αντικατασταθεί. Για αποσυναρμολόγηση, χαλαρώστε το παξιμάδι χρησιμοποιώντας το κλειδί i

τραβήξτε το περίβλημα της μήτρας έξω από το εργαλείο και, στη συνέχεια, χαλαρώστε τη βίδα σύσφιξης της μήτρας με ένα κλειδί Άλεν.

Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μήτρα από το περίβλημα, χαλαρώστε τη βίδα στερέωσης της διάτρησης και αφαιρέστε τη διάτρηση από το περίβλημα

(Εικ. 1 και 2).

2. Για να συναρμολογήσετε τη διάτρηση και τη μήτρα, εισάγετε τη διάτρηση στον σφιγκτήρα έτσι ώστε η τρύπα να είναι ευθυγραμμισμένη κωνική διάτρηση και κατεύθυνση βίδας και, στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι του σφιγκτήρα. Στη συνέχεια εισάγετε τη μήτρα στο περίβλημα και σφίξτε το παξιμάδι του σφιγκτήρα. Στη συνέχεια, εισάγετε το περίβλημα της μήτρας στην υποδοχή w

ηλεκτρικό εργαλείο και σφίξτε το παξιμάδι για να στερεώσετε το περίβλημα. Αφού ολοκληρωθεί η αντικατάσταση, χρησιμοποιήστε

λάδι μηχανής για λίπανση του εγκατεστημένου συγκροτήματος. (Εικ. 3 και 4)

Αλλαγή της ρύθμισης του πίνακα (Εικ.5)

Σημείωση: Πριν αλλάξετε τη ρύθμιση της μήτρας, βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και το καλώδιο είναι απενεργοποιημένο

Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα. Η θέση της μήτρας μπορεί να αλλάξει στην περιοχή των 360°

σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

1. Χαλαρώστε το βιδωτό περίβλημα με το παρεχόμενο κλειδί
2. Τραβήξτε προς τα έξω το περίβλημα του αισθητήρα απαλά και περιστρέψτε το στην επιθυμητή θέση
3. Σφίξτε το περίβλημα για να στερεώσετε το περίβλημα της μήτρας στην επιθυμητή θέση. Υπάρχουν τέσσερα καθορισμένα

ρυθμίσεις: 90° αριστερά, 0°, 90° δεξιά και 180°. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε ως εξής:

1. Χαλαρώστε το βιδωτό περίβλημα με το παρεχόμενο κλειδί
2. Τραβήξτε προς τα έξω το περίβλημα της μήτρας ελαφρώς και, στη συνέχεια, σπρώξτε το απαλά προς τα μέσα, στρέφοντάς το στην επιθυμητή θέση.

Το περίβλημα θα μετακινηθεί στη θέση που έχει επιλεγεί από τα τέσσερα που ορίζονται παραπάνω.

3. Προσπαθήστε να περιστρέψετε απαλά το περίβλημα για να ελέγξετε αν είναι σταθερά στερεωμένο στην επιλεγμένη θέση.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (Εικ. 6)

Σημείωση: Πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης λειτουργεί σωστά. κίνηση

απενεργοποιήστε για να βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση OFF.

Για να ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο: Σύρετε το διακόπτη προς τα εμπρός και πιέστε το μπροστινό μέρος του διακόπτη για να σταματήσει

τον σε αυτή τη θέση. Για να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο: Σύρετε το διακόπτη on/off προς τα πίσω.

Βαθμονομητής (Εικ. 7)

Υπάρχουν εσοχές στο περίβλημα της μήτρας που μετρούν το επιτρεπόμενο πάχος του υλικού που πρόκειται να κοπεί

Γραμμή κοπής (Εικ. 7)

η οπή στο περίβλημα της μήτρας υποδεικνύει την κατεύθυνση κοπής. Το πλάτος του ανοίγματος αντιστοιχεί στο πλάτος της κοπής. Ανήκει

τοποθετήστε το εργαλείο για να ευθυγραμμίσετε την τρύπα με την επιθυμητή γραμμή κοπής.

Λάδωμα

Για να αυξήσετε την απόδοση της εργασίας και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων του εργαλείου, λαδώστε τη γραμμή κοπής πολυβόλο. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κόβετε εξαρτήματα αλουμινίου.

Μέθοδος κοπής

Το περίβλημα της μήτρας πρέπει να βρίσκεται σε ορθή γωνία (90°) ως προς το υλικό που κόβεται. Μετακινηθείτε ελαφρά

ψαλίδι στην κατεύθυνση κοπής.

Τρύπες κοπής (Εικ. 9)

Όταν κόβετε τρύπες, δημιουργείται πρώτα μια τρύπα διαμέτρου 21 mm στην οποία στη συνέχεια εισάγεται

κεφάλι.

Κοπή κυματοειδούς ή τραπεζοειδούς φύλλου

Για την κοπή κυματοειδούς ή τραπεζοειδούς λαμαρίνας, η οπή κοπής πρέπει πάντα να βρίσκεται στην κατεύθυνση της κοπής, ανεξάρτητα από
από τη γωνία κοπής. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, κρατήστε το εργαλείο παράλληλα με τα προφίλ λαμαρίνας,
και η οπή κοπής του συγκρατητήρα της μήτρας πρέπει πάντα να είναι προς την κατεύθυνση κοπής - βλέπε εικ. 10 και 11.

Συντήρηση και υγεία της εργασίας

Σημείωση: Πριν επιχειρήσετε να συντηρήσετε ή να επιθεωρήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση
απενεργοποιείται και το φως τροφοδοσίας βγαίνει από την πρίζα.

1. Διατηρείτε το ηλεκτρικό εργαλείο και τα ανοίγματα αερισμού του καθαρά - καθαρίζετε τα ανοίγματα σε τακτική βάση

διαστήματα και τότε αρχίζουν να κολλάνε.

2. Ελέγχετε τακτικά τη στεγανότητα όλων των μπουλονιών και των βιδών.

3. Ελέγξτε τη μόνωση του καλωδίου τροφοδοσίας.

Αντικατάσταση βουρτσών άνθρακα. (Εικ.12)

1. Αφαιρείτε και επιθεωρείτε τακτικά τις βούρτσες. Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο έχει σπινθήρες ή οι βούρτσες έχουν φτάσει στην κατάσταση φθορά, πρέπει να αντικατασταθούν.

2. Αντικαταστήστε και τις δύο βούρτσες ταυτόχρονα.

3. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε τα καλύμματα της βάσης της βούρτσας, αφαιρέστε τις φθαρμένες βούρτσες, τοποθετήστε νέες και επανατοποθετήστε τα καλύμματα. (Εικ.12)

Η στάθμη ηχητικής πίεσης στο χώρο εργασίας μπορεί να ξεπεράσει τα 85 dB(A), επομένως είναι απαραίτητη η χρήση

προστασία ακοής. Η δηλωμένη τιμή δόνησης έχει μετρηθεί σύμφωνα με συγκεκριμένα πρότυπα EN







60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αρχική αξιολόγηση έκθεσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ. Η τιμή του επιπέδου δόνησης μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή ανάλογα με τη μέθοδο

λειτουργία της συσκευής.

Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται για άλλες εφαρμογές ή με άλλα εξαρτήματα και εάν όχι

έχει συντηρηθεί σωστά, το επίπεδο δόνησης μπορεί να διαφέρει από δεδομένος.

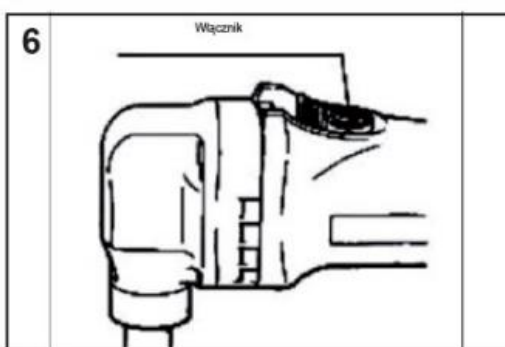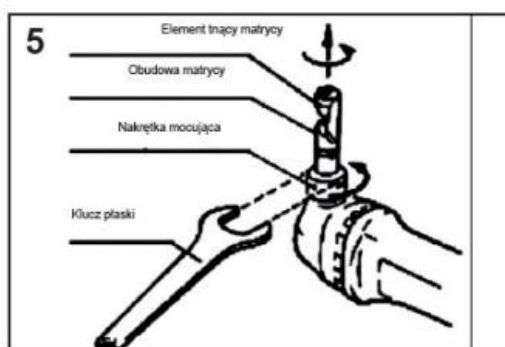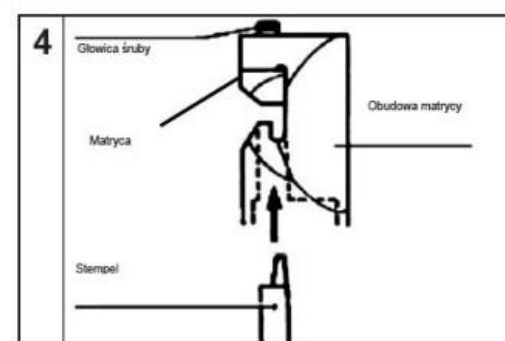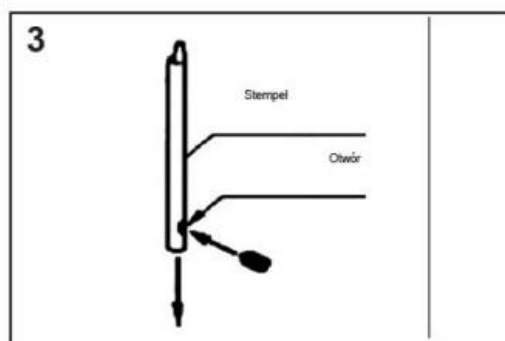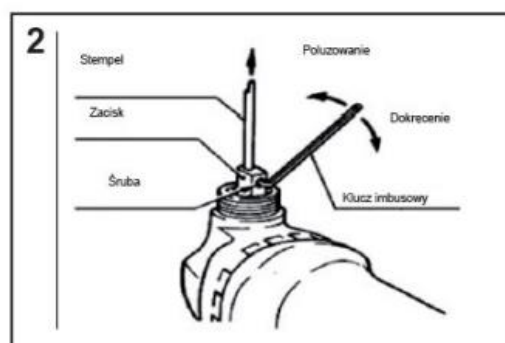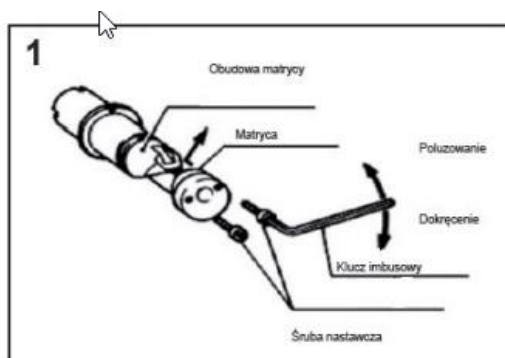

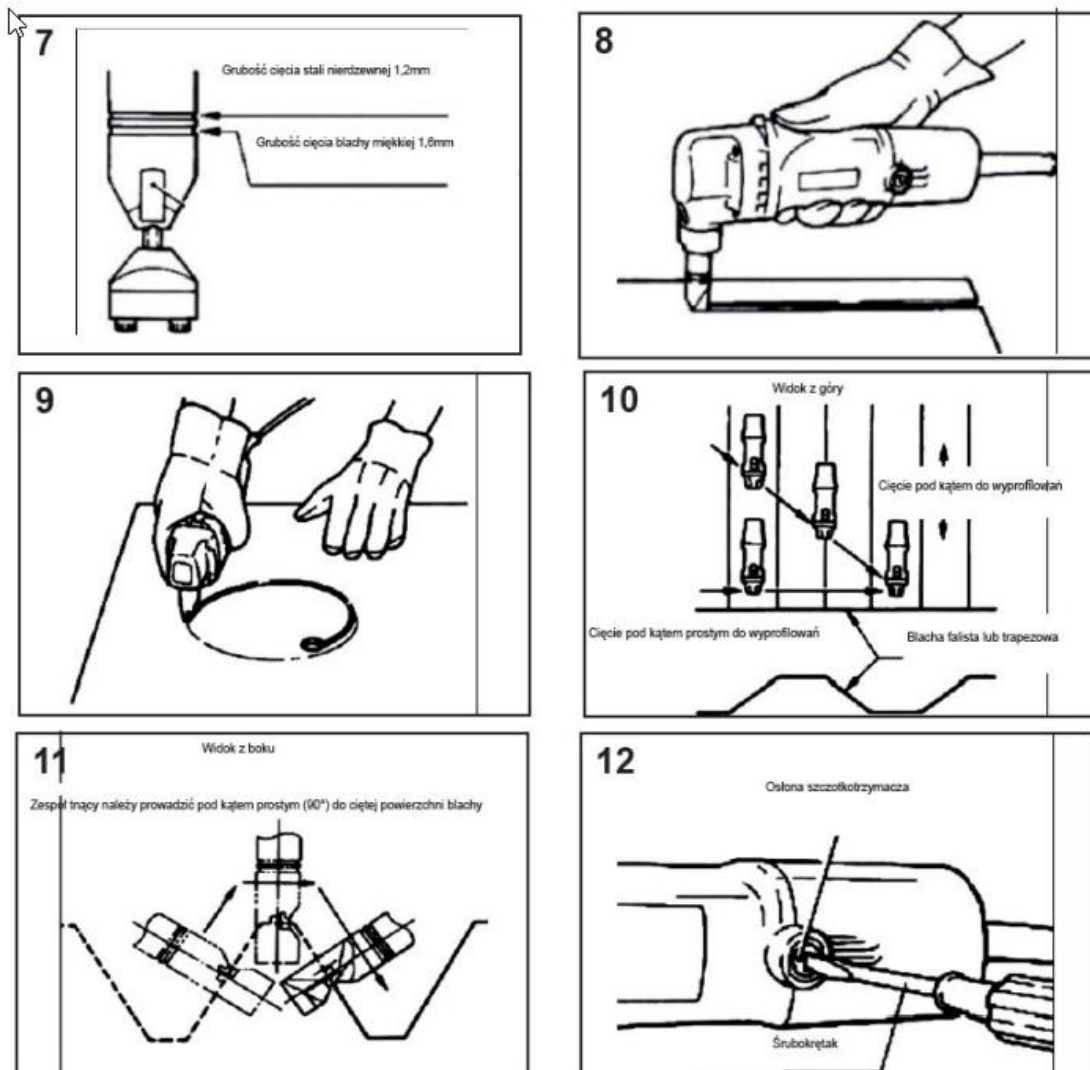

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση 230V~ 50Hz

Κινητήρας 1800W

Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2000 min⁻¹

Κατηγορία μόνωσης II

Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA 93,5 dB(A) k=3 dB(A)

Επίπεδο ισχύος ήχου LWA 104,5 dB(A) k=3 dB(A)

Επίπεδο κραδασμών κατά την κοπή επιφανειών ah,AG = 6.560 m/s² k=1,5 m/s²

Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να αποθηκεύονται σε

ειδικά σημεία ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για λεπτομέρειες για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση ηλεκτρικού εξοπλισμού.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:

FOREINTRADE Sp. ; Grochowska 341/174, 03822 Βαρσοβία