

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γενική

περιγραφή

1. Κλείδωμα διακόπτη On / Off.
2. Κύρια λαβή
3. Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης με ρύθμιση τροφοδοσίας γραμμής.
4. Μπαταρία
5. Λόγχη
6. Πρόσθετη λαβή.
7. Σφιγκτήρας πρόσθετης λαβής.
8. Δαχτυλίδι ρύθμισης θέσης λαβής.
9. Κλείδωμα τηλεσκοπίου.
10. Κουμπί ρύθμισης εύρους κοπής.
11. Μοτέρ;
12. Άκρη
13. Γραμμή κεφαλής
14. Τροχός δρόμου, προαιρετικός.
15. Κάλυμμα κεφαλής
16. Κουμπί ρύθμισης γωνίας περικοπής, προαιρετικό.



Αρχικά βήματα.

Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τη συσκευή.

Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο και την προστασία μεταφοράς (εάν υπάρχει).

Ελέγξτε ότι η συσκευή και τα αξεσουάρ δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.

Διατηρήστε τη συσκευασία μέχρι τη λήξη της εγγύησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η συσκευή και η συσκευασία δεν είναι για διασκέδαση!

Κράτησέ τη μακριά από παιδιά! Κίνδυνος κατάποσης ή ασφυξίας!



Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί μόνο με τις κατάλληλες μπαταρίες και φορτιστές.

Πριν ξεκινήσετε.



Πριν από τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση τμημάτων της συσκευής, αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή

Εγκατάσταση του κάτω καλύμματος.



Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς το προστατευτικό εργαλείου κοπής στη θέση του.

Το κάτω κάλυμμα πρέπει να εισαχθεί στις οπές στο κάτω μέρος του κινητήρα και στη συνέχεια να βιδωθεί με βίδα.

Στο κάτω κάλυμμα υπάρχει ένα μαχαίρι που περιορίζει το μήκος της ξετυλιγμένης γραμμής σε μια ασφαλή τιμή. Το προστατευτικό ασφαλείας πρέπει να αφαιρεθεί από τον κόφτη.

Η λεπίδα δεν πρέπει να αφαιρεθεί από το προστατευτικό και σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής, το κάτω προστατευτικό πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργιο.



Πριν τη πρώτη χρήση



Η συσκευή πρέπει να ελέγχεται χωρίς να έχει τοποθετηθεί η μπαταρία στη συσκευή.

Ελέγξτε τη γενική κατάσταση του κοπτικού - για λειτουργική ζημιά. Εάν είναι απαραίτητο, μεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούν να γίνουν δομικές αλλαγές στα στοιχεία ρύθμισης και ασφάλισης.

Ελέγξτε τη σωστή συναρμολόγηση και στερέωση του βραχίονα επέκτασης, τόσο από την πλευρά του κινητήρα όσο και από την πλευρά κλειδώματος του τηλεσκοπίου.

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του διακόπτη / διακόπτη κυκλώματος, ειδικά προς την κατεύθυνση απενεργοποίησης.

Ελέγξτε την προσάρτηση της μπροστινής λαβής στον βραχίονα επέκτασης. Η λαβή δεν πρέπει να αλλάζει θέση από μόνη της.

Ελέγξτε ότι οι λαβές είναι καθαρές και στεγνές. Εάν είναι απαραίτητο, πρέπει να σκουπιστούν με ένα καθαρό... πανί.... Χωρίς λάδι και άλλες μολυσματικές ουσίες, σας επιτρέπουν να κρατάτε σταθερά και να κρατάτε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Ελέγχετε περιοδικά τη στεγανότητα όλων των μπουλονιών και των βιδών.

Ελέγξτε την μπαταρία για τυχόν ζημιές ή σημάδια φθοράς.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το εργαλείο με φθαρμένη μπαταρία.

Ρύθμιση της θέσης της πρόσθετης λαβής.

Η θέση της μπροστινής λαβής μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει με την τρέχουσα εργασία.

Για να αλλάξετε τη θέση της λαβής, τραβήξτε προς τα πίσω το σφιγκτήρα λαβής (7) και, στη συνέχεια, ρυθμίστε τη λαβή στην επιθυμητή θέση. Αφού αλλάξετε τη θέση της λαβής, πατήστε το σφιγκτήρα της λαβής (7) για να αποφύγετε την αυθόρμητη κίνηση της λαβής στον άξονα στήριξης.



Ρύθμιση μήκους μπούμας.

Η συσκευή έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει το μήκος της μπούμας στο ύψος του χειριστή, χάρη στην οποία ο χειριστής μπορεί να αναλάβει την πιο κατάλληλη θέση κατά τη διάρκεια της εργασίας.

Για να αλλάξετε το μήκος της φλάντζας, ξεβιδώστε το κλείδωμα τηλεσκοπίου (9) και, στη συνέχεια, σύρετε ή επεκτείνετε τη μύτη. Αφού ρυθμίσετε το μήκος, σφίξτε σταθερά την ασφάλεια (9), αλλά απαλά.



Προσαρμογή της θέσης της μπούμας.

Η μπούμα μπορεί να περιστραφεί 0° ή 180° για κοπή. Για να περιστρέψετε το βραχίονα εντός του καθορισμένου εύρους, τραβήξτε το δακτύλιο (8) προς την πρόσθετη λαβή. Τότε αλλάξτε τη θέση της λόγχης περιστρέφοντάς τη.



Περιγραφή εργασίας.

Οι εργασίες κοπής θα πρέπει να εκτελούνται μετά την εξερεύνηση της περιοχής κοπής. Αφαιρέστε πέτρες, υπολείμματα κλαδιών κ.λπ. από το χώρο εργασίας. Είναι επίσης σημαντικό να μην υπάρχουν παρευρισκόμενοι ή ζώα κοντά στο χώρο εργασίας, καθώς υπάρχει πάντα κίνδυνος ρίψης μικρών αντικειμένων μέσω της ξεβιδωμένης γραμμής, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν υλική ζημιά ή τραυματισμό ανθρώπων ή ζώων.

Εισαγωγή - αφαίρεση της μπαταρίας.

Κατά την εισαγωγή της μπαταρίας (4) στη συσκευή, τοποθετήστε την στην καθορισμένη θέση και στη συνέχεια τοποθετήστε την μέχρι που θα φτάσει μέχρι να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό κλικ της κλειδαριάς.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πατήστε το κουμπί κλειδώματος της μπαταρίας και, στη συνέχεια, σύρετε τη μπαταρία (4) μακριά από τη συσκευή.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

Πριν ξεκινήσετε το μοτέρ, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Δεν υπάρχουν παρευσκόμενοι ή ζώα κοντά.

Θυμηθείτε ότι η μηχανή κοπής λειτουργεί μόνο από ένα άτομο, επομένως οι παρευσκόμενοι πρέπει να απομακρυνθούν από τον χειριστή σε ασφαλή απόσταση 15 μέτρων.

Το trimmer συναρμολογείται και όλα τα παξιμάδια σφίγγονται με ασφάλεια. Η συσκευή μπορεί να ξεκινήσει μόνο όταν το καρούλι τυλίγεται σωστά με μια γραμμή κατάλληλης διαμέτρου, το κάτω κάλυμμα, την μπροστινή λαβή και το προστατευτικό τροχού είναι εγκατεστημένα.

Ο διακόπτης on / off του trimmer λειτουργεί σωστά.

Ένας διακόπτης on / off που δεν λειτουργεί μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο σχεδιασμός του διακόπτη on / off (3) της συσκευής μειώνει τον κίνδυνο κατά λάθος ενεργοποίησης της συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, σηκώστε το χλοοκοπτικό πάνω από την επιφάνεια του γκαζόν και, στη συνέχεια, πατήστε πρώτα το κλειδί του διακόπτη (1) και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το διακόπτη (3). Αφού περιμένετε να φτάσει το μοτέρ στην ονομαστική ταχύτητα, μπορεί να ξεκινήσει η εργασία. Για να συνεχίσετε να λειτουργεί, ο διακόπτης (3) πρέπει να διατηρείται πάντα πατημένος.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σταματήστε να κόβετε το γκαζόν και στη συνέχεια αφήστε την πίεση στον διακόπτη on / off (3). Μετά την απενεργοποίηση, περιμένετε να σταματήσει εντελώς το μοτέρ του κοπτικού - το μηχάνημα μπορεί να αφαιρεθεί μόνο αφού σταματήσει το μοτέρ.

Αντικατάσταση της γραμμής κοπής στη κεφαλή

Η γραμμή στην κεφαλή κοπής υπόκειται σε σταδιακή φθορά. Επομένως, εάν τα προεξέχοντα τμήματα είναι ήδη πολύ σύντομα για την ορθή εκτέλεση της εργασίας, θα πρέπει να τυλιχτεί μια νέα γραμμή στο καρούλι. Θα πρέπει να αποκτήσετε μια εφεδρική γραμμή από εξειδικευμένα καταστήματα.


Πριν αντικαταστήσετε τη γραμμή, αφαιρέστε το καρούλι από τη κεφαλή κοπής. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε τη γλωττίδα καπακιού και τραβήξτε το καρούλι.

Σύνδεση της πετονιάς.

Το καρούλι μπορεί να εφοδιαστεί με στρογγυλές ή πολυγωνικές γραμμές με τη διάμετρο που καθορίζεται στην ενότητα τεχνικών δεδομένων. Το μέγιστο μήκος της γραμμής που μπορεί να τυλιχθεί σε καρούλι εξαρτάται από το πάχος του και τη μέθοδο περιέλιξης. Για αυτόν τον λόγο, συνιστούμε να επιλέξετε πειραματικά το μήκος της γραμμής, υποθέτοντας ότι η γραμμή τραύματος δεν μπορεί να καλύψει την αυλάκωση στην άκρη του καρουλιού, στην οποία η γραμμή είναι μπλοκαρισμένη μετά την περιέλιξη.

Η διαδικασία αντικατάστασης της πετονιάς.


1. Αφαιρέστε την υπόλοιπη χρησιμοποιημένη γραμμή.
2. Μετρήστε δύο μήκη πετονιάς. Τοποθετήστε το καρούλι ανάποδα στα χέρια σας.
3. Λυγίστε το ένα άκρο της γραμμής υπό γωνία και τοποθετήστε το στην οπή συγκράτησης καρούλι.
4. Προσαρμόστε και τις δύο γραμμές, προς την ίδια κατεύθυνση περιστρέφοντας το καρούλι προς τα αριστερά (όταν κοιτάζετε το καρούλι από την πλευρά του καλύμματος, η γραμμή τυλίγεται δεξιόστροφα).
5. Τράβηγμα με μέτρια δύναμη, τυλίξτε τη γραμμή σφιχτά και ομοιόμορφα, μέχρι να γεμίσει το καρούλι.

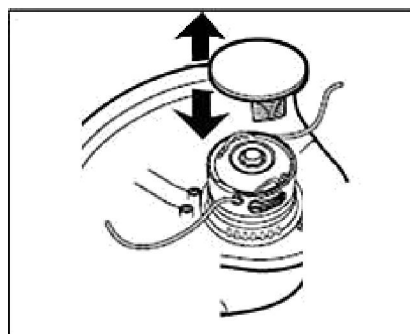

6. Ασφαλίστε τα άκρα της γραμμής στις αυλακώσεις στην περιφέρεια του καρούλι, αφήνοντας αρκετά εκατοστά ελεύθερων τμημάτων γραμμής.

7. Εισάγετε τα άκρα της γραμμής στις οπές της κεφαλής. Τραβήξτε τη γραμμή προς τα επάνω καθώς εισάγετε το καρούλι στο σώμα, για να αποσυνδέσετε τελικά τη γραμμή από τις αυλακώσεις ασφάλισης.

8. Σύρετε το καρούλι στη μονάδα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε και ασφαλίστε το κάλυμμα.

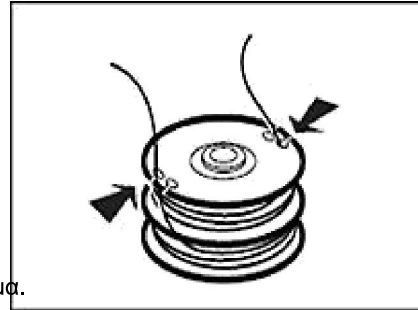

Εάν το μήκος των τμημάτων γραμμής που προεξέχει πέρα από το καρούλι είναι πολύ μικρό, αρκεί να πατήσετε το κουμπί στην κεφαλή της γραμμής, τραβώντας τη γραμμή και βιδώνοντας το από το καρούλι.

Μια σωστά συναρμολογημένη κεφαλή κοπής με μια γραμμή αντικατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασία.

Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών.-



Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης, αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.

Καθαρισμός

- Μετά από κάθε χρήση του κοπτικού, καθαρίστε ολόκληρη τη συσκευή των υπολειμμάτων των φυτών και το κάτω κάλυμμα της συλλεγόμενης, συμπαγούς μάζας.
- Οι υποδοχές εξαερισμού και το περίβλημα του κινητήρα πρέπει να είναι χωρίς σκόνη και ρύπους ανά πάσα στιγμή. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί, πινέλο ή φυσήξτε τη με πεπιεσμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.
- Συνιστάται να το καθαρίζετε αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη της συσκευής. Προσέξτε να μην αφήσει νερό μέσα στη συσκευή.


5.2 Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

Για να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, πατήστε το κουμπί στα δεξιά της ένδειξης. Οι λυχνίες LED θα ανάβουν πράσινες, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης, θα εμφανίζονται αντίστοιχα:

	100% - 75%
	75% - 50%
	50% - 25%
	25% - 10%
	10% - 0%




Φόρτιση μπαταρίας.

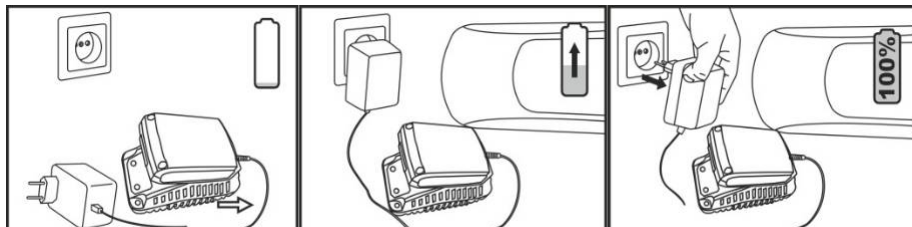


ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να φορτίσετε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε μόνο το φορτιστή Kraft & Dele που περιλαμβάνεται στο σετ. Η χρήση διαφορετικού φορτιστή από αυτόν που καθορίζεται ενδέχεται να καταστρέψει την μπαταρία. Αυτός ο τύπος ζημίας δεν καλύπτεται από την εγγύηση και επισκευάζεται έναντι αμοιβής.

Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε πρώτα την μπαταρία στο φορτιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα. Θα ξεκινήσει ένας κύκλος φόρτισης, ανάλογα με το βαθμό αποφόρτισης της μπαταρίας και τη χωρητικότητά της.

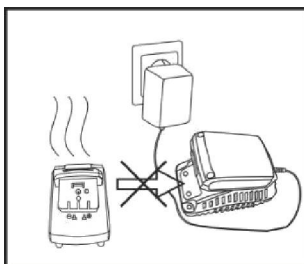

Μην φορτίζετε μια ζεστή μπαταρία. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες κατά τη φόρτιση. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με προστασία υπερφόρτισης, η θερμοκρασία της μπαταρίας πρέπει να παρακολουθείται κατά τη φόρτιση, επειδή η υπερθέρμανσή της μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο φορτιστής είναι εξοπλισμένος με λαμπτήρες ελέγχου που υποδεικνύουν την κατάσταση φόρτισης.

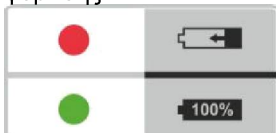

Κόκκινο - φόρτιση μπαταρίας.

Πράσινο - σταθερό, φορτισμένη μπαταρία.

Οι φορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα δωμάτιο με θερμοκρασία έως 30°C. Σε περίπτωση μεγαλύτερης αποθήκευσης, οι μπαταρίες πρέπει να αποφορτιστούν στο 60% περίπου της χωρητικότητάς τους, το λεγόμενο Κατάσταση ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. Σε μια τέτοια κατάσταση, οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκευτούν χωρίς να χάσουν την αξία χρησιμότητάς τους.