

# *KRAFT&DELE*

PROFESSIONAL

**KD-5262**




Ψαλίδι Μπορντούρας - Κλαδευτήρι Μπαταρίας 18 V

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. προστασία από ξίφος
2. ιμάντας ώμου
3. φορτιστής
4. πριονωτή ράβδος
5. Ρύθμιση τροχού (για γρήγορη τάνυση αλυσίδας)
6. Τροχός ρύθμισης (για γρήγορη τάνυση αλυσίδας)
7. Κοτσαδόρος
8. Προφυλακτήρας αλυσίδας
9. Μπροστινό τηλεσκοπικό κοντάρι
10. Τηλεσκοπική προέκταση
11. Πίσω τηλεσκοπικός στύλος
12. Βίδα στερέωσης λαβής
13. κουμπί κλειδώματος
14. Διακόπτης on/off
15. πακέτο μπαταριών
16. Μάνταλο απελευθέρωσης μπαταρίας
17. Πίσω λαβή
18. Πίσω οπή
19. Θύρα μπροστινού ιμάντα
20. Μπροστινή λαβή
21. Τηλεσκοπικός σφιγκτήρας στερέωσης
22. Σύνδεση επαφής
23. Παράθυρο λαδιού
24. Τάπα δεξαμενής λαδιού
25. αλυσίδα πριονιού



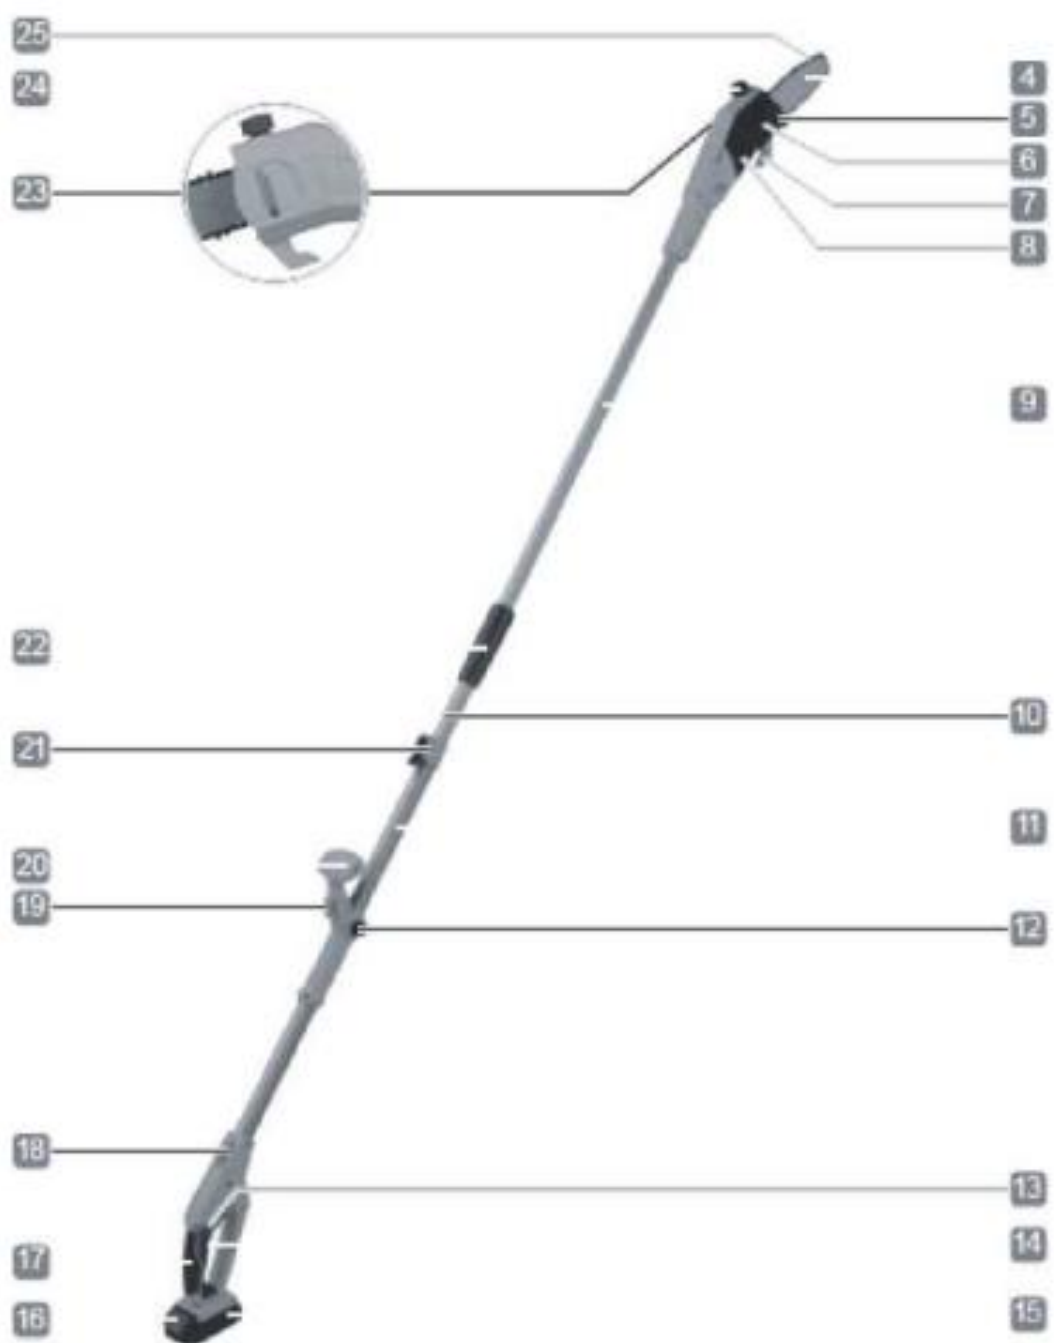

## Γενικά

- Διαβάστε και κρατήστε τις οδηγίες λειτουργίας
- Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας ανήκουν σε αυτό το κλαδευτήρι μπαταρίας Li-Ion 20 V (στο εξής ονομάζεται μόνο "αλυσοπρίονο"). Περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη φροντίδα. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το αλυσοπρίονο
- Ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες και προειδοποιήσεις ασφαλείας. Η μη τήρηση των
- Οι οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ζημιά στο αλυσοπρίονο.
- Εάν χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο, το μεταβιβάζετε σε τρίτους, φροντίστε να συμπεριλάβετε αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών μαζί σας για μελλοντική χρήση σε ασφαλές μέρος

## Ασφάλεια

Προβλεπόμενη χρήση

Το αλυσοπρίονο είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση και για τα ακόλουθα

Προορίζεται για χρήση στον τομέα χόμπι και DIY:

-Για αποκοπή δέντρων διαμέτρου κλαδιού έως 17 cm

Όλες οι άλλες εφαρμογές εξαιρούνται ρητά και θεωρούνται μόνο ακατάλληλη χρήση χρησιμοποιήστε αυτές στο κεφάλαιο "Τοποθέτηση / αντικατάσταση της μπαταρίας" που αναφέρονται στις μπαταρίες,

Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο με άλλες μπαταρίες Κατασκευαστής.

Ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυματισμούς, απώλειες ή ζημιές

έχουν προκύψει από ακατάλληλη ή εσφαλμένη χρήση. Πιθανά παραδείγματα ακατάλληλης ή ανακριβής.

Χρήση είναι:

-Χρησιμοποιήστε το αλυσοπρίονο για σκοπούς άλλους από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε.

-Χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων.

-Τοποθέτηση και ανταλλαγή μη γνήσιων ανταλλακτικών.

-Λανθασμένος χειρισμός ή ακατάλληλη χρήση.

-Μη τήρηση των οδηγιών και προειδοποιήσεων ασφαλείας καθώς και της εγκατάστασης, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και φροντίδας που περιέχονται σε αυτή τη λειτουργία περιλαμβάνονται οδηγίες.

-Μη τήρηση οποιασδήποτε ειδικής και γενικής χρήσης ισχύουσας πρόληψης ατυχημάτων, Κανονισμοί ιατρικής ή τεχνολογίας ασφαλείας της εργασίας.

-Επισκευές από τρίτους, μη αναγνωρισμένα εξειδικευμένα συνεργεία.

-Η λειτουργία και η συντήρηση από άτομα που δεν χρησιμοποιούν το αλυσοπρίονο είναι εξοικειωμένα

και/ή δεν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

-Εμπορική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση του αλυσοπρίονου

Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Σφάλμα στο

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προκαλεί σοβαρό πρόβλημα

τραυματισμό και ακύρωση της εγγύησης. Περιμένετε τους ισχύοντες τοπικούς ή εθνικούς κανονισμούς για τη χρήση αυτών

Μην κάνετε ποτέ αλλαγές στο αλυσοπρίονο.

Οποιαδήποτε αλλαγή στο αλυσοπρίονο μπορεί να είναι επικίνδυνη και απαγορεύεται.

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Παρά την προβλεπόμενη χρήση του, δεν μπορεί να είναι προφανές

Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αποκλειστούν εντελώς. Λόγω του τύπου του

Τα αλυσοπρίονα μπορεί να εγκυμονούν τους ακόλουθους κινδύνους:

-Βλάβη στην υγεία που προκύπτει από την εκπομπή κραδασμών εάν το αλυσοπρίονο χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

ο χρόνος ή όχι γίνεται σωστή διαχείριση και διατήρηση,

-Τραυματισμοί και υλικές ζημιές που προκαλούνται από ιπτάμενα εξαρτήματα ή σπάσιμο εργαλείου

προκαλούνται προσκολλήσεις.

- Ανάκρουση του τεμαχίου και των εξαρτημάτων του τεμαχίου σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού.

-Προστρέψτε τις αλυσίδες του πριονιού (κομμένες).

-Βλάβη ακοής εάν δεν χρησιμοποιείται η απαραίτητη προστασία ακοής.

-Επιβλαβείς εκπομπές σκόνης ξύλου όταν χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας για Ηλεκτρικά Εργαλεία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις οδηγίες και οδηγίες ασφαλείας.

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες και τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει ηλεκτρικό

σοκ, πυρκαγιά και/ή σοβαρός τραυματισμός.

Κρατήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες για το Μέλλον ενεργές.

Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις οδηγίες ασφαλείας σχετίζεται με την παροχή ρεύματος από το δίκτυο

εργαλεία (με καλώδιο τροφοδοσίας) και σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς καλώδιο ρεύματος).

1) Ασφάλεια εργασίας

α) Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισμένο.

Η αταξία και οι μη φωτισμένοι χώροι εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.

β) Μην εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει

είναι εύφλεκτα Υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που αναφλέγονται

η σκόνη ή οι ατμοί μπορούν.

γ) Κρατάτε μακριά παιδιά και άλλα άτομα κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε

το συμβάν απόσπασης της προσοχής. Χάνετε τον έλεγχο της συσκευής.

2) ηλεκτρική ασφάλεια

α) Ο σύνδεσμος του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να είναι στην υποδοχή. Το βύσμα πρέπει να μην αλλάξει με κανέναν τρόπο να γίνει. Μη χρησιμοποιείτε βύσματα προσαρμογέα μαζί γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα αμετάβλητα βύσματα και οι κατάλληλες πρίζες μειώνουν το

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

β) Αποφύγετε τη φυσική επαφή με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντήρες, σόμπες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σου είναι γειωμένο.

γ) Διατηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από βροχή ή υγρασία. Το νερό που εισέρχεται σε μια δύναμη

το εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ) Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο για άλλο σκοπό Ηλεκτρικό εργαλείο για μεταφορά, κλείστε το τηλέφωνο

ή γύρω από το φως για να τραβήξετε έξω από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από

Θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη της συσκευής. Κατεστραμμένο ή μπερδεμένο τα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο μιας ηλεκτροπληξίας.

ε) Εάν εργάζεστε σε εξωτερικούς χώρους με ηλεκτρικό εργαλείο, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που είναι επίσης κατάλληλα για το Είναι κατάλληλα σε εξωτερικούς χώρους. Η εφαρμογή ενός για το καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους μειώνει αυτόν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία.

Όταν η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη,

α) χρησιμοποιήστε έναν διακόπτη διαρροής. Η χρήση κυκλώματος υπολειπόμενου ρεύματος ο διακόπτης μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

1) Προσωπική ασφάλεια

α) Να είστε προσεκτικοί, να προσέχετε τι κάνετε και να εργαστείτε λογικά με ένα Ηλεκτρικό εργαλείο. Κάνω μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτική αγωγή. Μια στιγμή απροσεξίας Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να είναι σοβαρή Προκαλέστε τραυματισμό.

β) Να φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και πάντα να φοράτε προστατευτικά γυαλιά ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, σκληρά καπέλο ή Προστασία ακοής, ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση της ισχύος μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.

γ) Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι απενεργοποιημένο πριν συνδέοντάς το στο τροφοδοτικό και/ή συνδέστε την μπαταρία, σηκώστε το ή κουβάλησέ το. Εάν το δάχτυλό σας στον διακόπτη κατά τη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου έχετε ή η συσκευή είναι ενεργοποιημένη στο τροφοδοτικό συνδεδεμένο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα.

δ) Αφαιρέστε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα κλειδιά πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. ΕΝΑ το εργαλείο ή το κλειδί που βρίσκεται σε ένα περιστρεφόμενο μέρος της συσκευής προκαλούν τραυματισμό.

ε) Αποφύγετε την ανώμαλη στάση του σώματος. Για να σας φροντίσει για μια ασφαλή βάση και να την κρατήσει καθόλου φορές Υπόλοιπο. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο απροσδόκητες καταστάσεις.

στ) Να φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μην μεταφέρετε μακριά Ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, ρούχα και γάντια μακριά από κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά τα μαλλιά μπορούν να είναι από μόνα τους ανιχνεύονται κινούμενα μέρη.

ζ) Όταν εγκαθίστανται συσκευές εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδέεται και χρησιμοποιείται σωστά. Η χρήση ενός απορροφητήρα σκόνης μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο σκόνης

περιορίζω.

2) Χρήση και επεξεργασία του ηλεκτρικού εργαλείου

α) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε για την εργασία σας το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται για αυτό. Με το σωστό ένα Τα ηλεκτρικά εργαλεία λειτουργούν καλύτερα και ασφαλέστερα στο καθορισμένο εύρος ισχύος.

β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου ο διακόπτης είναι ελαττωματικός είναι. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν ανάβει ή σβήνει πλέον φεύγει είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

γ) Τραβήξτε το φως από την πρίζα και/ή αφαιρέστε το

Η μπαταρία πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις συσκευής, Αλλάξτε αξεσουάρ ή αφήστε τη συσκευή μακριά.

Αυτή η προφύλαξη αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

δ) Αποθηκεύστε τα αχρησιμοποίητα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά. Αφήστε τους άλλους να χρησιμοποιούν τη συσκευή

μη χρησιμοποιείτε που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό ή αυτό Δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες. Ηλεκτρικά εργαλεία

είναι επικίνδυνα εάν χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα.

ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία με προσοχή. Ελεγχος

εάν τα κινούμενα μέρη λειτουργούν σωστά και δεν σφίγγετε εάν τα εξαρτήματα είναι σπασμένα ή έτσι

έχει υποστεί ζημιά που επηρεάζει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Για να σας επιτρέψει να επισκευάσετε κατεστραμμένα μέρη

πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακοσυντηρημένα οχήματα Power

εργαλεία.

στ) Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Προσεκτικά καλοδιατηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρή κοπή

οι άκρες μπλοκάρουν λιγότερο και καθοδηγούνται ευκολότερα.

ζ) Χρησιμοποιήστε ηλεκτρικά εργαλεία, αξεσουάρ, εργαλεία

κλπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λάβετε υπόψη τις συνθήκες χρήσης και αυτές που πρέπει να ισχύουν

πραγματοποιήθηκε Δραστηριότητα. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για άλλα από τις προβλεπόμενες χρήσεις μπορεί να οδηγήσει επικίνδυνες καταστάσεις να οδηγήσει.

1) Χρήση και επεξεργασία του εργαλείου μπαταρίας

α) Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο σε φορτιστές που είναι από τους Κατασκευαστές συνιστάται. Για φορτιστή, για συγκεκριμένο τύπο μπαταριών είναι κατάλληλο, υπάρχει φωτιά

κίνδυνος εάν χρησιμοποιηθεί με άλλες μπαταρίες.

β) Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό Ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση άλλων

οι μπαταρίες μπορεί Κίνδυνος τραυματισμού και πυρκαγιάς.

γ) Κρατήστε την αχρησιμοποίητη μπαταρία μακριά από συνδετήρες, κέρματα, μολ, καρφιά, βίδες ή

άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που γεφυρώνουν το Θα μπορούσαν να προκαλέσουν επαφές. Βραχυκύκλωμα

μεταξύ των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά

δ) Εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα, μπορεί να βγει υγρό από τη διαφυγή της μπαταρίας. Αποφύγετε την επαφή μαζί του.

Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό μπει στα μάτια σας, πάρτε επιπλέον ιατρική βοήθεια, διαφυγή υγρού μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος ή εγκαύματα.

#### 1) υπηρεσία

α) Να προμηθεύσετε τα ηλεκτρικά σας εργαλεία μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό διασφαλίζει ότι διατηρείται η ασφάλεια της συσκευής λείψανα.

Οδηγίες ασφαλείας για αλυσοπρίονα

α) Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματος μακριά από την αλυσίδα ενώ το πριόνι λειτουργεί από απόσταση.

Πριν ξεκινήσετε το πριόνι, βεβαιωθείτε ότι το

Η αλυσίδα πριονιού δεν αγγίζει τίποτα. Όταν εργάζεστε με ένα αλυσοπρίονο μπορεί μια στιγμή

λόγω απροσεξίας, τα ρούχα ή τα μέρη του σώματος πιάνονται από την αλυσίδα του πριονιού.

β) Κρατάτε πάντα το αλυσοπρίονο με το δεξί σας χέρι πίσω λαβή και το αριστερό σας χέρι στην μπροστινή λαβή. ο

Κρατώντας το αλυσοπρίονο στην αντίθετη θέση εργασίας αυξάνει αυτόν τον κίνδυνο τραυματισμού

και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

γ) Κρατήστε το αλυσοπρίονο μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες της λαβής γιατί η αλυσίδα του πριονιού

μπορεί να αγγίξει κρυφά καλώδια. Πριονι,

που αγγίζουν ένα ζωντανό σύρμα κάνουν μέταλλο

Μέρη του αλυσοπρίονου είναι ενεργά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χειριστή για να δώσει ηλεκτρικό αποπληξία.

δ) Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ακοής. Περαιτέρω προστατευτικός εξοπλισμός για

συνιστάται το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια και τα πόδια. Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία

μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από πέταγμα υλικού τσιπ και τυχαία επαφή με το Αλυσίδα πριονιού.

ε) Μην εργάζεστε σε δέντρο με το αλυσοπρίονο. Σε λειτουργία υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε ένα δέντρο.

στ) Φροντίζετε πάντα να στέκεστε σταθερά και να το χρησιμοποιείτε

Αλυσοπρίονο μόνο εάν είστε σταθεροί, ασφαλείς και επίπεδοι

Σταθερός λόγος. Γλιστερή επιφάνεια και ασταθείς όρθιες επιφάνειες

όπως σε μια σκάλα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ισορροπίας και σε απώλεια ελέγχου πάνω από το αλυσοπρίονο.

ζ) Αναμένετε ένα ζωντανό υποκατάστημα

αναπηδά κατά το πριόνισμα. Όταν η τάση στις ίνες του ξύλου είναι υποτονική ο τεταμένος κλαδί μπορεί να χτυπήσει τον χειριστή και/ή να ξεπαγώσει το αλυσοπρίονο του χειριστήριου.

η) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κόβετε χαμόκλαδα

και νεαρά δέντρα. Το λεπτό υλικό μπορεί να βρεθεί στην αλυσίδα του πριονιού να πιαστεί και να χτυπηθεί

εσείς ή εκτός ισορροπίας φέρετε.

ι) Μεταφέρετε το αλυσοπρίονο από την μπροστινή λαβή όταν είναι απενεργοποιημένο  
Κατάσταση, το πριόνι  
Αλυσίδα στραμμένη μακριά από το σώμα σας, στο Να μεταφέρετε ή να αποθηκεύετε πάντα  
το αλυσοπρίονο  
Τραβήξτε προς τα πάνω το προστατευτικό κάλυμμα. Ο προσεκτικός χειρισμός του  
αλυσοπρίονου μειώνει την πιθανότητα  
τυχαία επαφή με την αλυσίδα του πριονιού που τρέχει.  
ι) Ακολουθήστε τις οδηγίες λίπανσης  
Τέντωμα αλυσίδας και αλλαγή εξαρτημάτων. Μια ακατάλληλα τεντωμένη ή λιπασμένη  
αλυσίδα  
μπορεί είτε να σκίσει είτε να αυξήσει τον κίνδυνο κλωστήματος.  
ια) Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και λίπη. οι  
λιπαρές, οι λιπαρές λαβές είναι ολισθηρές  
και οδηγεί σε απώλεια ελέγχου.  
λ) Είδα μόνο ξύλο. Μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο για εργασίες, για τις οποίες δεν  
προορίζεται.  
Παράδειγμα: Χρησιμοποιήστε το αλυσοπρίονο όχι για πριόνισμα πλαστικού, τοιχοποιίας ή  
Οικοδομικά υλικά που δεν είναι κατασκευασμένα από ξύλο. Η χρήση του αλυσοπρίονου για  
ακατάλληλη  
Η εργασία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.  
Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας για φορτιστές  
α) Συνδέστε μια ραγισμένη ή κατεστραμμένη μπαταρία με τον φορτιστή. Υπάρχει  
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.  
β) Μην κάνετε κακή χρήση του φορτιστή! Ο φορτιστής χρησιμεύει μόνο για φόρτιση της  
ίδιας μπαταρίας  
Το πακέτο που είναι επίσης μαζί παρέχεται με τον φορτιστή. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί  
να προκαλέσει πυρκαγιά  
ή θανατηφόρο ηλεκτροπληξία.  
γ) Μην φορτίζετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, οδηγεί σε παραβίαση αυτής της  
συμβουλής  
κινδύνους.  
α) Το καλώδιο σύνδεσης αυτού του φορτιστή δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ο φορτιστής  
είναι κλειστός  
εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, σκραπ.  
ε) Ο φορτιστής, αλλά όχι το ψαλίδι χόρτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά από  
8 ετών και  
από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή  
Έλλειψη εμπειρίας και γνώσης όταν χρησιμοποιείται υπό επίβλεψη ή σχετικά με την  
ασφαλή χρήση του  
συσκευή έχουν λάβει οδηγίες και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν. Τα παιδιά  
δεν πρέπει  
παίξτε με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να  
γίνονται από παιδιά  
χωρίς επίβλεψη.  
Αιτίες και αποφυγή οπισθοδρόμησης  
Η ανάκρουση μπορεί να συμβεί όταν η άκρη της ράγας οδήγησης χτυπήσει τη μία  
Αγγίζει το αντικείμενο ή όταν το ξύλο λυγίζει και η αλυσίδα του πριονιού στο Cut έχει  
κολλήσει.  
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επαφή με το άκρο της ράγας μπορεί να προκαλέσει μια  
απροσδόκητη οπισθοδρομική αντίδραση  
που το

Η ράγα οδήγησης χτύπησε προς τα πάνω και προς την κατεύθυνση του χειριστή γίνεται. Οι εμπλοκές της αλυσίδας πριονιού στο επάνω άκρο της ράγας οδήγησης μπορούν να σπρώξουν γρήγορα τη ράγα προς τα πίσω κατεύθυνση του χειριστή. Οποιαδήποτε από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να σας οδηγήσει εκτός ελέγχου να χάσετε το πριόνι και πιθανώς να τραυματιστείτε σοβαρά, φεύγοντας Μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά που είναι ενσωματωμένα στο αλυσοπρίονο Εξοπλισμός ασφαλείας. Ως χρήστης αλυσοπρίονου, θα πρέπει να λάβετε διάφορα μέτρα για εργατικό ατύχημα και τραυματισμό Ελεύθερος.

α) Κρατήστε το πριόνι σταθερά και με τα δύο χέρια, κρατώντας τον αντίχειρα και τα δάχτυλά σας να περικλείουν το λαβές του αλυσοπρίονου, φέρτε το σώμα και τα χέρια σας σε θέση που μπορείτε αντέχουν τις δυνάμεις κλωστήματος. Εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, ο χειριστής μπορεί Κύριοι δυνάμεις κλωστήματος. Μην αφήνετε ποτέ το αλυσοπρίονο.

β) Αποφύγετε την ανώμαλη στάση του σώματος και το πριόνι όχι πάνω από το ύψος των ώμων Αυτό θα κάνει ένα ακούσιο Αποφύγετε να αγγίξετε την άκρη της ράγας και καλύτερος έλεγχος του αλυσοπρίονου σε απροσδόκητες καταστάσεις.

γ) Να χρησιμοποιείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή Ανταλλακτικές ράγες και αλυσίδες πριονιού. Λάθος ανταλλακτικές ράγες και αλυσίδες πριονιού μπορεί να σκίσουν το αλυσίδα ή/και κλωτσιά πίσω στο μόλυβδο.

δ) Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το ακόνισμα και τη συντήρηση του πριονιού αλυσίδα. Οι πολύ χαμηλοί περιοριστές βάθους αυξάνουν την τάση προς τα πίσω.

Πρόσθετες οδηγίες ασφαλείας

α) Παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών επιτρέπεται να Μην χειρουργούν αλυσοπρίονα. Εξαίρεση: ασκούμενοι

Νέοι άνω των 16 ετών υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.

β) Πριν δουλέψετε με αλυσοπρίονο για πρώτη φορά, αφήστε τον εαυτό σας από ένα άτομο με αλυσοπρίονο εμπειρία μια πρακτική οδηγία για τη χρήση του αλυσοπρίονου και του Προμηθευτείτε προστατευτικό εξοπλισμό. Μετά από αυτό, υποτίθεται ότι κόβετε τα logs της Εξάσκησης

ένα πλαίσιο πριονιού ή σε ένα πριονίσκο.

γ) Αφήστε την αλυσίδα πριονιού 25 σε εξουσιοδοτημένο

Καθαρίστε σωστά το συνεργείο.

δ) Οι βούρτσες άνθρακα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο ή από εξειδικευμένο προσωπικό. ανταλλάσσεται εξειδικευμένο προσωπικό.

ε) Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά/εξαρτήματα από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο

εξειδικευμένα εργαστήρια.

Πριν τη χρήση

Ελέγξτε το αλυσοπρίονο και το εύρος της παράδοσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού! Τυχαιά εκκίνηση του αλυσοπρίονου

μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Να βγάζετε πάντα

την μπαταρία από το αλυσοπρίονο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή παρόμοια.

Τοποθετήστε ή

αποσυναρμολογήστε ή δουλέψτε με άλλο τρόπο στη μάρκα του αλυσοπρίονου.

.Αφαιρέστε το αλυσοπρίονο και τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.

.Ελέγξτε εάν η παράδοση έχει ολοκληρωθεί (βλ. κεφάλαιο Πεδίο εφαρμογής / Όνομα ανταλλακτικού).

.Ελέγξτε εάν το αλυσοπρίονο ή τα αξεσουάρ είναι κατεστραμμένα.

.Εάν το αλυσοπρίονο είναι κατεστραμμένο ή λείπει, μην το χρησιμοποιήσετε.

Επικοινωνήστε με το σημείο σέρβις στην κάρτα εγγύησης  
ο κατασκευαστής.

Ρίξτε λάδι αλυσίδας πριονιού

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, συντήρηση ή επισκευή.