

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD-5425



Ηλεκτρική Χλοοκοπτική Μηχανή Γκαζόν 2200 W

Εγχειρίδιο χρήστη

1. Επισκόπηση (Εικ. 1)
1. Διακόπτης ON/OFF 6. Λαβή
2. Βύσμα τροφοδοσίας 7. Τροχός
3. Επάνω λαβή 8. Πίσω κάλυμμα
4. Πόμολο λαβής 9. Χορτοσυλλέκτης
5. Κάτω εγχειρίδιο 10. Σήμα πλήρους κάδου
2. Σκοπός

Η συσκευή προορίζεται μόνο για κούρεμα γκαζόν και χλοοτάπητα στο σπίτι χλοώδεις περιοχές. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν επιτρέπεται ρητά σε του παρόντος εγχειριδίου, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και να είναι σοβαρή κίνδυνος για τον χρήστη. Ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό το εγχειρίδιο εντολή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία περιβάλλον. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται κακή χρήση ή κακή χρήση. Αυτό ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για εμπορική χρήση. Θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπορική χρήση ακύρωση της εγγύησης.

3. Τεχνικά στοιχεία

Τάση: 230V~, 50Hz
Ισχύς: 2200W
Βαθμός προστασίας: IPX4
Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 3400 rpm
Πλάτος κοπής: 320 mm
Ύψος κοπής: 30 / 50 / 70 mm
Χωρητικότητα σακούλας χόρτου: 30 L
Καθαρό βάρος: 6,20 kg

Τιμές εκπομπής θορύβου που μετρώνται σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο 2000/14/CEE:

Επίπεδο ηχητικής πίεσης $L_pA = 83 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$

Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος $L_{wA} = 96 \text{ dB(A)}$

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η ηχητική πίεση μπορεί να υπερβαίνει τα 85 dB(A) σε αυτήν την περίπτωση φορέστε ατομικό προστατευτικό ακοής.

Μέτρηση κραδασμών χεριού-βραχίονα σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο: χέρι-βραχίονας $2,0 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Η δηλωμένη συνολική τιμή δόνησης μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο μέθοδος έρευνας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση ενός εργαλείου με το δεύτερο, επειδή η δηλωμένη συνολική τιμή δόνησης μπορεί επίσης να είναι χρησιμοποιείται για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.

Προειδοποίηση ότι η εκπομπή κραδασμών κατά την πραγματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωθείσα συνολική τιμή ανάλογα με τη μέθοδο χρήση του εργαλείου και την ανάγκη καθορισμού μέτρων ασφαλείας για το σκοπό αυτό προστασία χειριστή, οι οποίες βασίζονται σε εκτιμήσεις έκθεσης στον πραγματικό κόσμο συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας, όπως π.χ τις φορές που το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και όταν είναι αδρανές, εκτός από το χρόνο δώσει το έναυσμα για).

* Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

4. Οδηγίες ασφαλείας

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με με περιορισμένες ή καθόλου σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες εμπειρία και γνώση όταν επιβλέπονται ή δίνονται οδηγίες χρησιμοποιήστε τη συσκευή με ασφάλεια και κατανοήστε τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά δεν μπορεί να παίξει με τη συσκευή. Τα παιδιά χωρίς επίβλεψη δεν πρέπει να καθαρίζουν και συντήρηση συσκευών.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο ή ένα κιτ που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.

Εκπαίδευση

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και σωστή χρήση της συσκευής.
- Μην επιτρέπετε ποτέ παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες συσκευή. Οι τοπικοί κανονισμοί ενδέχεται να περιορίσουν την ηλικία του χειριστή.
- Μην κόβετε ποτέ όταν βρίσκονται κοντά άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια.
- Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους άλλα άτομα ή την περιουσία τους.

Χρήση

- Να φοράτε πάντα γερά παπούτσια και μακριά παντελόνια όταν κόβετε.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ξυπόλητοι ή φορώντας σανδάλια.
 - Ελέγξτε προσεκτικά την περιοχή όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η συσκευή και αφαιρέστε τα όλα / πέτρες, ραβδιά, σύρματα, οστά και άλλα ξένα αντικείμενα.
 - Πριν από τη χρήση, επιθεωρείτε πάντα οπτικά τις λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και τη διάταξη κοπής δεν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί. Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες και βίδες σετ για τη διατήρηση της ισορροπίας.
- ηλεκτρική ασφάλεια
- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα καλώδια τροφοδοσίας H05VV-F ή τύπου H05RN-F, του οποίου το μήκος δεν υπερβαίνει τα 45 m και είναι κατάλληλα για χρήση εξω απο. Η διατομή του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,0 mm². Ξετυλίγεται πάντα πλήρως τα καρούλια καλωδίων πριν από τη χρήση.
 - Η συσκευή πρέπει να τροφοδοτείται από συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) ο ρεύμα ενεργοποίησης όχι μεγαλύτερο από 30 mA.

Εκμετάλλευση

- Να κόβετε μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως.
 - Εάν είναι δυνατόν, αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε βρεγμένο γρασίδι. «Πήγαινε, μην τρέχεις ποτέ».
 - Με τροχοφόρα περιστροφικά χλοοκοπτικά, κόψτε σε πλαγιές, ποτέ ανηφορικά τρύπα.
 - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση σε πλαγιές.
 - Μην κόβετε πλαγιές που είναι πολύ απότομες.
 - Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνετε όπισθεν ή τραβώντας το μηχανήμα εγώ ο ίδιος.
 - Σταματήστε τις λεπίδες εάν το μηχανήμα πρέπει να έχει κλίση για μεταφορά κατά τη λειτουργία
- διέλευση επιφανειών εκτός από γρασίδι και κατά τη μεταφορά
- εξοπλισμός προς και από την περιοχή που πρόκειται να κοπεί.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με ή χωρίς κατεστραμμένα προστατευτικά ή προστατευτικά

συσκευές ασφαλείας όπως εκτροπείς και/ή συλλέκτες χόρτου.

– Ξεκινήστε τον κινητήρα σύμφωνα με τις οδηγίες, κρατώντας τα πόδια σας μακριά από τη λεπίδα(ες).

– Μην γέρνετε το μηχάνημα κατά την εκκίνηση του κινητήρα, παρά μόνο όταν η συσκευή πρέπει να έχει κλίση για να ξεκινήσει. Σε αυτή την περίπτωση, όχι γείρετε το περισσότερο από το απολύτως απαραίτητο και ανασηκώστε μόνο το τμήμα που είναι μακριά από τον χειριστή. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο χέρια είναι πάντα στη θέση τους χώρο εργασίας πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα στο έδαφος.

– Μην τοποθετείτε χέρια ή πόδια κοντά ή κάτω από περιστρεφόμενα μέρη. ΣΕ Για περιστροφικά χλοοκοπτικά, μείνετε πάντα μακριά από το άνοιγμα εξάτμιση.

– Ποτέ μην σηκώνετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

– Βγάλτε το φιν από την πρίζα:

- όταν αφήνετε το μηχάνημα.
- πριν αφαιρέσετε την κλειδαριά.
- πριν από τον έλεγχο, τον καθαρισμό ή την εργασία στη συσκευή.
- μετά από χτύπημα ξένου αντικειμένου. Ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές και κάντε τις απαραίτητες επισκευές.
- εάν η συσκευή αρχίσει να δονείται ασυνήθιστα (ελέγξτε αμέσως).

Συντήρηση και αποθήκευση

– Κρατήστε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες σφιχτά για να το εξασφαλίσετε η συσκευή είναι σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

– Ελέγχετε συχνά τη διάταξη συλλογής χόρτου για φθορά ή φθορά.

– Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα για ασφάλεια.

– Για περιστροφικά χλοοκοπτικά, χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικό εξοπλισμό κοπής ο σωστός τύπος.

5. Σύμβολα



1. Διαβάστε το εγχειρίδιο

2. Κρατήστε τους παρευρισκόμενους μακριά

3. Προσοχή στις αιχμηρές λεπίδες. Τα μαχαίρια συνεχίζουν να περιστρέφονται μετά το σβήσιμο του κινητήρα - πριν ρύθμιση, καθαρισμό ή εάν το καλώδιο είναι μπερδεμένο ή κατεστραμμένο αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.

4. Κρατήστε το εύκαμπτο καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τις λεπίδες κοπής.

5. Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια και τα αυτιά.

Συναρμολόγηση

Το χλοοκοπτικό παραδίδεται ασυναρμολογημένο. Πλήρης μπάρα ώθησης
Πριν χρησιμοποιήσετε το χλοοκοπτικό, πρέπει να συναρμολογήσετε το γρασίδι.
ακολουθήστε το εγχειρίδιο οδηγιών βήμα προς βήμα και χρησιμοποιήστε τις εικόνες που
παρέχονται ως οδηγός για εύκολη συναρμολόγηση του μηχανήματος.

Στερέωση ηλεκτρικού κουτιού (εικ.2): Στερέωση ηλεκτρικού κουτιού και πλάκας
στα επάνω στηρίγματα με τις παρεχόμενες βίδες.

Προετοιμασία (Εικ. 3 α-δ)

1. Τοποθετήστε το άγκιστρο του καλωδίου στην επάνω λαβή.
2. Συνδέστε την επάνω και την κάτω λαβή με τις παρεχόμενες βίδες και πόμολα (εικ. 3α).
3. Τοποθετήστε τις λαβές στο σώμα του χλοοκοπτικού (εικ. 3β).
4. Τοποθετήστε όλους τους τροχούς στους άξονες, ασφαλίστε με τους πείρους "R" και
σπρώξτε τα καλύμματα των τροχών
τόπος (εικ. 3γ).
5. Στερεώστε τις υποδοχές καλωδίων (εικ. 3δ).

Συλλέκτης χόρτου

1. Στερεώστε τη θήκη του κουτιού στο κουτί συλλογής χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα
βίδες (εικ. 4α).
2. Διπλώστε τα δύο μισά και ενώστε τα μεταξύ τους (εικ. 4β).
3. Σηκώστε το περύγιο και τοποθετήστε το γρασίδι πάνω από τα ωτία (εικ. 4γ).

Ρύθμιση του ύψους κοπής

Για να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος κοπής, ο μπροστινός και ο πίσω άξονας έχουν
μετακινηθεί προς τα κάτω
περίβλημα χλοοκοπτικής.

Σπουδαίος! Ρυθμίστε το ύψος κοπής μόνο με τον κινητήρα σβηστό και αποσυνδεδεμένο
καλώδιο ρεύματος.

Ρύθμιση ύψους κοπής μπροστινού τροχού (εικ. 5α)

- Γυρίστε το χλοοκοπτικό ανάποδα.
- Τραβήξτε τον άξονα του τροχού προς το μπροστινό μέρος του χλοοκοπτικού.
- Ρυθμίστε τον άξονα του τροχού στην επιθυμητή θέση ρύθμισης ύψους κοπής.

Ρύθμιση ύψους κοπής πίσω τροχού (εικ. 5β)

- Γυρίστε το χλοοκοπτικό στο πλάι.
- Τραβήξτε τον άξονα του πίσω τροχού προς το περύγιο συλλογής του χλοοκοπτικού.
- Ρυθμίστε τον άξονα του τροχού στην επιθυμητή θέση ρύθμισης ύψους κοπής.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι ο δεξιός και ο αριστερός τροχός και για τους δύο άξονες
βρίσκονται στην ίδια θέση θέσης ρύθμισης ύψους κοπής.

7. Λειτουργία

Συνδέστε στο ρεύμα

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα στην πινακίδα
είναι πανομοιότυπα με τα δεδομένα δικτύου. Συνδέστε το βύσμα στο καλώδιο προέκτασης.
Φροντίστε να στερεώσετε το καλώδιο προέκτασης με τη θήκη καλωδίου.

Θέση σε λειτουργία (εικ. 6)

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας (Α) (μετά πιέστε το μοχλό
διακόπτης (Β) προς τη λαβή). Αφήστε το κουμπί ασφαλείας.

Για να σταματήσετε το χλοοκοπτικό: αφήστε το μοχλό διακόπτη.

Κουμπί ασφαλείας - Σημαντικό! Για την αποφυγή τυχαίας ενεργοποίησης

μηχανή, το χλοοκοπτικό είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά ασφαλείας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί πατήστε πριν ενεργοποιήσετε το μοχλό εναλλαγής. Το χλοοκοπτικό σβήνει μετά ο διακόπτης απελευθερώνεται. Επαναλάβετε τη διαδικασία μερικές φορές για να είστε σίγουροι η συσκευή λειτουργεί σωστά. Πληροφορίες για το σωστό κούρεμα (εικ. 7) Συνιστούμε το κούρεμα σε επικαλυπτόμενες γραμμές. Κουρεύετε μόνο με αιχμηρές, τέλειες λεπίδες για να μην ξεφτίσουν οι λεπίδες του γρασιδιού, με αποτέλεσμα το γκαζόν να κιτρινίσει.

Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε βρόχους στο έδαφος μπροστά από την πρίζα.

Απομακρυνθείτε από

πρίζα και καλώδιο και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας βρίσκεται πάντα στο κομμένο τμήμα

το γρασίδι έτσι ώστε το χλοοκοπτικό να μην περνά πάνω από το καλώδιο ρεύματος. Όποτε βλέπετε κόψτε το γρασίδι στο γρασίδι κατά το κούρεμα, θα χρειαστεί η σακούλα με το γρασίδι κένωση.

8. Καθαρισμός και συντήρηση

- Συντηρείτε όλες τις συσκευές ασφαλείας, τα ανοίγματα εξαερισμού και το περίβλημα κινητήρα όσο το δυνατόν πιο απαλλαγμένος από βρωμιά και σκόνη. Σκουπίστε τη συσκευή καθαρό πανί ή φυσήξτε με πεπιεσμένο αέρα χαμηλής πίεσης.
- Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.
- Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα υγρό πανί και λίγο μαλακό πανί σαπουνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά. αυτοί μπορούν επιτεθεί στα πλαστικά μέρη της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν μπορεί πάρε νερό.

Συντήρηση λεπίδας

- Αφαιρείτε τακτικά το γρασίδι και τη βρωμιά από τη λεπίδα.
 - Στην αρχή της σεζόν, ελέγξτε προσεκτικά την κατάσταση της λεπίδας.
 - Εάν η λεπίδα είναι πολύ θαμπή, ακονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα.
 - Εάν η λεπίδα είναι κατεστραμμένη ή φθαρμένη, τοποθετήστε μια νέα λεπίδα.
- Αποσυνδέστε το χλοοκοπτικό και περιμένετε να σταματήσει να περιστρέφεται η λεπίδα πριν συνεχίσετε

Επόμενο.

- Προσέξτε να μην κόψετε τον εαυτό σας. Χρησιμοποιήστε γερά γάντια για να χειριστείτε τη λεπίδα ή ύφασμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη εφεδρική λεπίδα.
- Σε καμία περίπτωση μην αφαιρείτε την πτερωτή.

Αντικατάσταση της λεπίδας (εικ. 8)

Για λόγους ασφαλείας, συνιστούμε την αντικατάσταση της λεπίδας από εξουσιοδοτημένο άτομο ειδικό. Αντικαταστάσιμη λεπίδα, καθώς θα εξασφαλίσει την υψηλότερη απόδοση και ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες. Για να αντικαταστήσετε τη λεπίδα, κάντε τα εξής δραστηριότητες:

- Γυρίστε το χλοοκοπτικό στο πλάι.
- Πιάστε τη λεπίδα με το ένα χέρι ή κλειδώστε την με ένα κατσαβίδι όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να χαλαρώσετε και να αφαιρέσετε το παξιμάδι της λεπίδας.
- Αντικαταστήστε τη λεπίδα.
- Σφίξτε καλά το παξιμάδι της λεπίδας.

Υπηρεσία

Οι κατεστραμμένοι διακόπτες πρέπει να αντικατασταθούν από το τμήμα σέρβις μας μετά την πώληση. Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, αυτό θα πρέπει γίνεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για την αποφυγή κινδύνου.

Αποθήκευση

Να καθαρίζετε πάντα το χλοοκοπτικό πριν το αποθηκεύσετε. Αποθηκεύστε το χλοοκοπτικό σε καθαρό, ξηρό μέρος. Για να αποφύγετε τη μούχλα στο υπόλοιπο περιεχόμενο, βεβαιωθείτε ότι η σακούλα γιατί το γρασίδι είναι άδαιο και ξερό. Μπορείτε να διπλώσετε τη λαβή για εξοικονόμηση χώρου, Χαλαρώστε τους 2 σφιγκτήρες σε κάθε πλευρά της λαβής και λυγίστε το πάνω μέρος της λαβής προς τα μέσα προς το μπροστινό μέρος του μηχανήματος

περιβάλλον

- Να είστε φιλικόι προς το περιβάλλον. Επιστρέψτε το εργαλείο όταν τελειώσετε Πετάξτε αξεσουάρ και συσκευασίες στο κέντρο ανακύκλωσης.
- Εάν η συσκευή πρέπει να αντικατασταθεί μετά από παρατεταμένη χρήση, όχι πετάξτε το μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα, αλλά πετάξτε το με κάποιο τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται πλαστικά και μεταλλικά μέρη μπορούν να διαχωριστούν έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η ανακύκλωση.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Οδηγό ISO/IEC 22 και το EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: Foreintrade Sp. ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ.

Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Grochowska 341 lok. 174; 03-822

Βαρσοβία

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρικός καταστροφέας (με σήμα κατατεθέν Kraft&Dele)

Μοντέλο (εμπορικές ονομασίες): KD5425

Λεπτομέρειες προϊόντος: Ισχύς 2200W IPX4 32cm

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΚ:

1. Οδηγία 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα
2. 2011/65/ΕΥ ROHS 2 Οδηγία
3. Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τις εκπομπές θορύβου

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013/A1:2019



Αριθμός πιστοποιητικού E8A 101113 0038 Αναθ. 00 που εκδόθηκε από την TUV SUD Product Service

GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Μόναχο, Γερμανία) της 3ης Μαΐου 2017

Υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση: Ma Dong Hui, Grochowska

341 δωμάτιο 174; 03-822 Βαρσοβία


Ma Dong Hui, Βαρσοβία. 23 Ιουνίου 2021

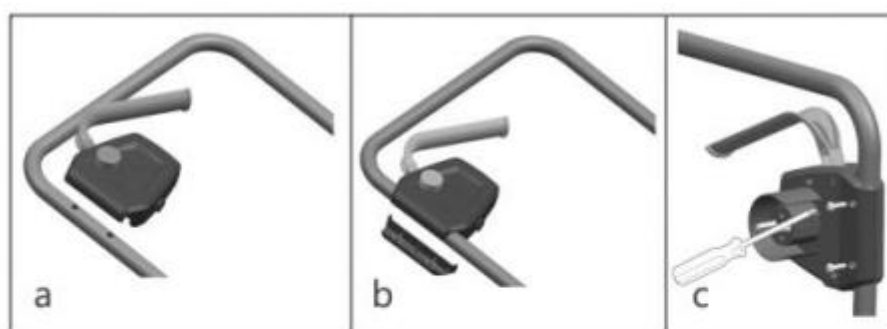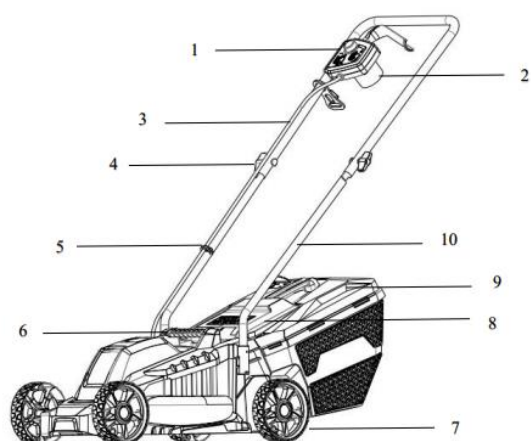


Rys. 2.




Rys. 3.

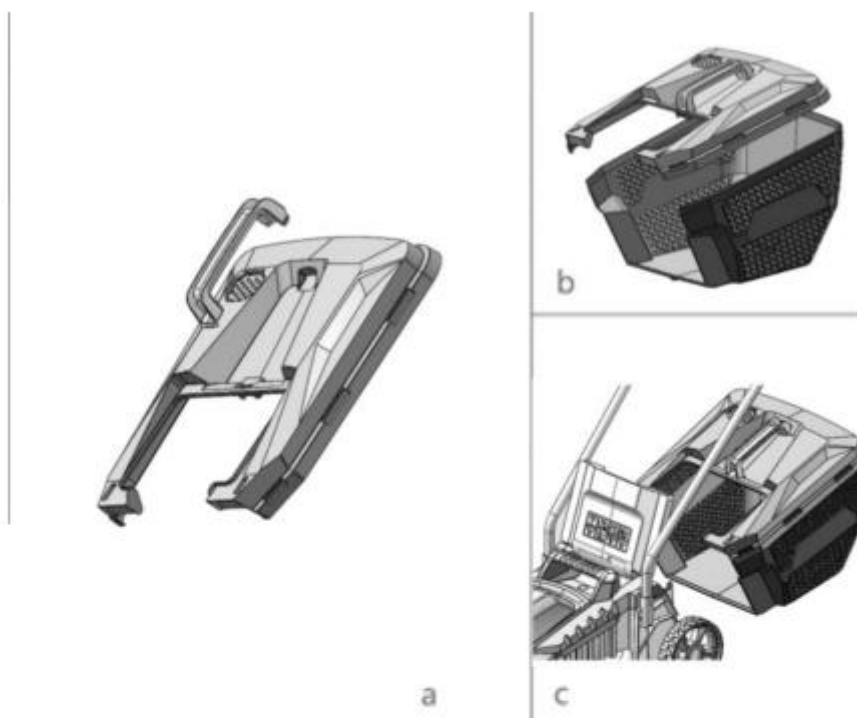


Rys. 4.

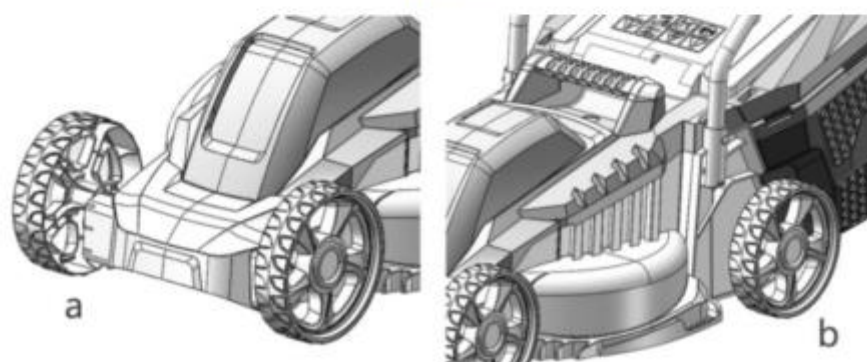


Rys. 5.

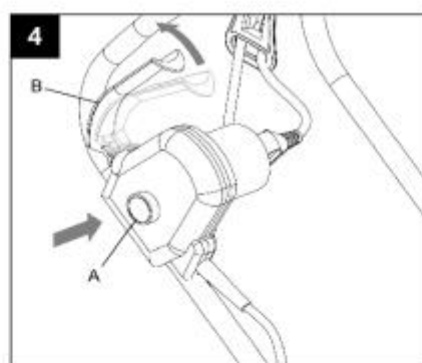

Rys. 6.

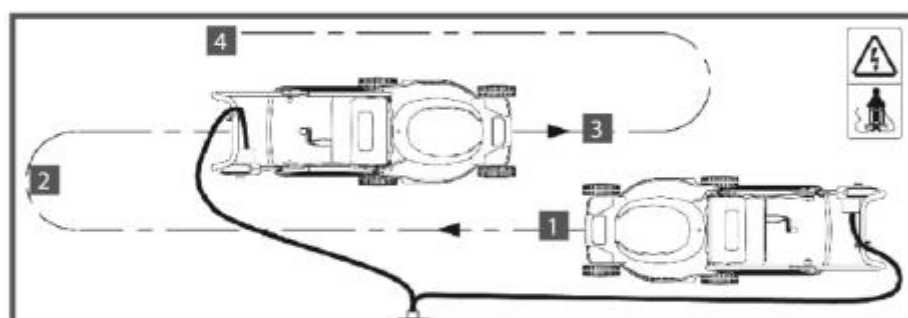

Rys. 7.

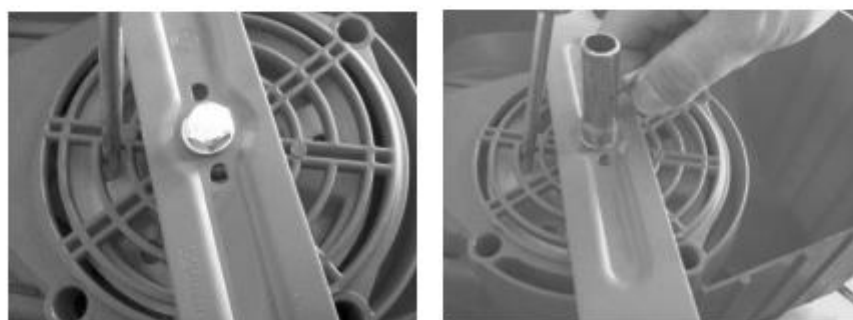

Rys. 8.