

KRAFT&DELE

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

15kW / 20kW / 35kW / 60kW

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών



Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε αυτές τις οδηγίες. Μετά την ανάγνωση του εγχειριδίου θα πρέπει να τηρηθούν.



Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά του θερμαντήρα. Η λειτουργία του θα είναι μάλλον μια χαρά. Ωστόσο, θα πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες. Πριν από την έναρξη των εργασιών, διαβάστε τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου. Αυστηρά ακολουθήστε τις οδηγίες και εξηγήσεις. Ειδικά να δώσετε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας.

Μετά την ανάγνωση κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο.

Σε περίπτωση αμφιβολίας της χρήσης του, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του θερμαντήρα για να σας εξηγήσει.

Κατά τη λειτουργία του θερμαντήρα, εξασφαλίζεται ο κατάλληλος αερισμός του θερμαινόμενου δωματίου. Θα πρέπει επίσης να είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ελάχιστη απόσταση 2,5 m από τα αντικείμενα που ενδέχεται να αναφλεγούν.



ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ!



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ!



ΣΗΜΕΙΩΣΗ! ΕΚΡΗΞΗΣ!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την ασφάλειά σας και των άλλων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πλήρως πριν από τη χρήση του μηχανήματος.

Προσοχή!



1. Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε το καλοριφέρ σε χώρους όπου εύφλεκτοι ατμοί μπορεί να υπάρχουν. Χρησιμοποιώντας το θερμαντήρα σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο έκρηξης και πυρκαγιάς.
2. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και συντήρησης της συσκευής απαγορεύεται το κάπνισμα τσιγάρων, να προσεγγίζετε αντικείμενα που καίγονται και χρήση συσκευών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες.
3. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστός αερισμός του δωματίου κατά τη λειτουργία του θερμαντήρα. Η χρήση του είναι δυνατή μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο, ο αέρας πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά (τουλάχιστον δύο φορές ανά ώρα ή περισσότερο). Ο ανεπαρκής αερισμός μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια του οξυγόνου στον αέρα, με αποτέλεσμα την κακή καύση και το σχηματισμό μονοξειδίου του άνθρακα, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ακόμη και μοιραίες δηλητηριάσεις.
4. Ελάχιστες απαιτήσεις αερισμού: Ο ελάχιστος όγκος του χώρου προς θέρμανση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 140 m³. Η ελάχιστη διατομή του αγωγού αερισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 350 cm².
5. Σε περίπτωση διαρροής αερίου κλείστε πρώτα τη βαλβίδα της φιάλης. Στη συνέχεια, κάντε τη ροή του αέρα όσο το δυνατόν ψηλότερα: θα εξαναγκάσει τον εξαερισμό για να αφαιρέσει το αέριο και να το αραιώσει. Μην χρησιμοποιείτε συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες!
6. Τοποθετήστε το μπουκάλι αερίου πίσω από το θερμαντήρα στην αριστερή ή δεξιά πλευρά. Είναι απαράδεκτο να τοποθετήσετε το μπουκάλι κοντά στην έξοδο του θερμού αέρα.

Προσοχή!



1. Μην τροφοδοτείτε τον θερμαντήρα απευθείας από τη φιάλη. Χρησιμοποιήστε το σωστό ρυθμιστή για να χαμηλώσετε την πίεση αερίου. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε μόνο προπάνιο G30 I3B / Π
2. Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα από αεροζόλ (σπρέι) σε ένα δωμάτιο όπου χρησιμοποιείται ο θερμαντήρας. Το αέριο που εξέρχεται από το ψεκαστήρα κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- 3 ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τον θερμαντήρα σε μέρος όπου υπάρχουν σωματίδια εύφλεκτων υλικών ή επικονίαση μιας εύφλεκτης φύσης, όπως: σωματίδια χαρτιού, σκόνη ξύλου, τμήματα ινών. Η αναρρόφηση τέτοιων υλικών μέσω του θερμαντήρα μπορεί να οδηγήσει στην ανάφλεξη αναφλεγμένων σωματιδίων από τον θερμαντήρα και σε μια φωτιά
- 4 Μην μπλοκάρτε την είσοδο και την έξοδο του θερμαντήρα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

5 Μην κάνετε οι ίδιοι αλλαγές στο σχεδιασμό της συσκευής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και πυρκαγιά.

6 Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή στο χιόνι, μην τη χρησιμοποιείτε σε υψηλή υγρασία. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος πριν επιχειρήσετε το σέρβις.



1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του θερμαντήρα κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Για να προστατεύσετε από τη φωτιά, διατηρήστε το χώρο γύρω από τη συσκευή κατά τη λειτουργία. Ελάχιστη απόσταση: από την έξοδο του θερμαντήρα (μπροστά) 3,5 μ. είσοδος αέρα (πίσω) 2,5 μ., πλάγια - 2 μ., κορυφή - 2 μ.
2. Ενώ ο θερμαντήρας είναι σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία έχει ρυθμιστεί η συσκευή δεν υπερθερμαίνεται. Προσοχή! Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Μην ανεφοδιάζετε με καύσιμα τη δεξαμενή όταν λειτουργεί η συσκευή. Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή, απενεργοποιήστε τη συσκευή. Ο ανεφοδιασμός κατά τη λειτουργία του θερμαντήρα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Πριν θέσετε σε λειτουργία τον θερμαντήρα, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές στην πινακίδα τύπου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Η συσκευή θα πρέπει να διατηρείται καθαρή. Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη. Πραγματοποιήστε την υπηρεσία καθαρισμού / συντήρησης τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 1. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε συμπιεσμένο αέρα και ένα μαλακό υγρό πανί.
2. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η συσκευή πρέπει να επιθεωρείται στον ιστότοπο του κατασκευαστή.
3. Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: αποσυνδέστε το φως από την τροφοδοσία ρεύματος, κλείστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου, αφαιρέστε το αέριο από τον εύκαμπτο σωλήνα πιέζοντας το κουμπί για να προστατεύσετε τον θερμαντήρα από τη ροή του αερίου. αποσυνδέστε ξεβιδώνοντας τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου από τον θερμαντήρα. βάλτε το βύσμα σύνδεσης για προστασία από τη βρωμιά, βάλτε τον θερμαντήρα σε μια καθαρή πλαστική σακούλα, αποθηκεύστε σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος μακριά από παιδιά. Πριν από την επαναχρησιμοποίηση, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτες μολυσματικές ουσίες στο εσωτερικό του.
4. Κάθε φορά, μετά την απενεργοποίηση του θερμαντήρα, και προτού αποσυνδέσετε τον θερμαντήρα από τον ρυθμιστή και τον κύλινδρο, απενεργοποιήστε την κύρια βαλβίδα του κυλίνδρου.

Σημείωση: Σημείωση: Μην ανοίγετε τη μονάδα τήξης. Μόνο η υπηρεσία του κατασκευαστή είναι εξουσιοδοτημένη. Μην καθαρίζετε ή λειτουργείτε όταν η συσκευή δεν έχει κρυώσει ή όταν είναι σε λειτουργία. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με αέριο ή ηλεκτρισμό. Η μη εφαρμογή σε αυτά μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αυτή η συσκευή είναι θερμαντήρας αερίου άμεσης θέρμανσης. Είναι εξοπλισμένο με ανεμιστήρα που οδηγείται από ηλεκτρικό κινητήρα, αναγκάζοντας τη ροή του αέρα για να υποστηρίξει την κυκλοφορία αέρα στο δωμάτιο, καθώς και την αύξηση της ποσότητας οξυγόνου στο θάλαμο καύσης, πράγμα που εξασφαλίζει την αποτελεσματική καύση. Ο αέρας που αναμιγνύεται με τα καυτά καυσάεiria που εξέρχονται από τον θερμαντήρα προκαλεί θέρμανση του δωματίου.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πολυλειτουργική ηλεκτρομαγνητική προστασία σε περίπτωση προβλήματος με την παροχή ρεύματος, την εξαφάνιση της φλόγας και σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αυτοί οι τρεις τύποι προστασίας προστατεύουν από διαρροές αερίου και πιθανή δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα και κινδύνους πυρκαγιάς λόγω διαρροής αερίου. Η βαλβίδα ρύθμισης ροής αερίου που είναι εγκατεστημένη στον θερμαντήρα σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ποσότητα θερμότητας που εκπέμπεται ανάλογα με τις ανάγκες σας


Κατασκευή του θερμαντήρα

A: (αυτόματος έλεγχος):

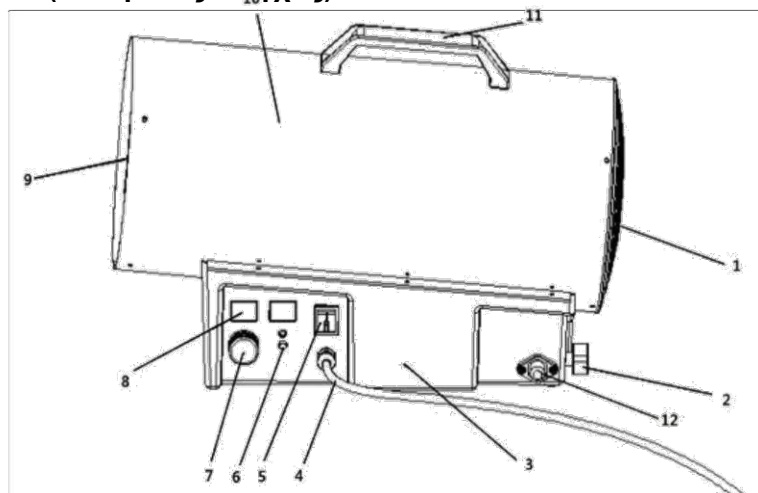



1. Καλύπτει την είσοδο αέρα
2. Θερμική ελέγχου ισχύος
3. Η βάση του θερμαντήρα / Πίνακα Ελέγχου
4. Καλώδιο τροφοδοσίας
5. διακόπτης λειτουργίας
6. κουμπί επαναφοράς
7. Νέες επιλογές ελέγχου της θερμοκρασίας
8. ένδειξη θερμοκρασίας
9. Καλύπτει την έξοδο ζεστού αέρα
10. Στέγαση
11. Λαβή μεταφοράς
12. Σύνδεση αερίου

B: (χειροκίνητα):

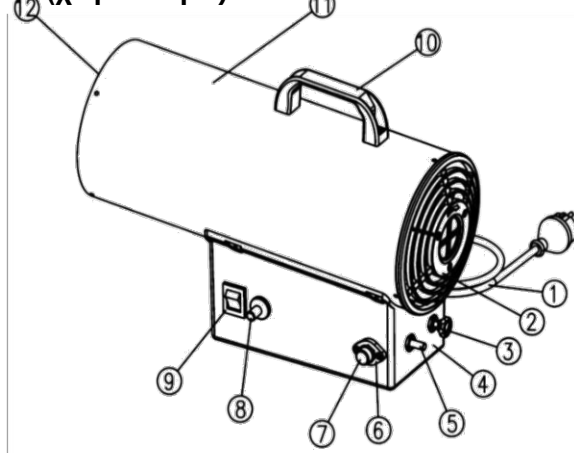

1. Καλώδιο τροφοδοσίας
2. Κάλυμμα εισαγωγής αέρα
3. Κουμπί ρύθμισης ισχύος θερμότητας
4. Βάση θερμαντήρα / Πίνακας ελέγχου
5. Πλήκτρο για προστασία από τις επιπτώσεις της κατάσβεσης της φλόγας
6. Σύνδεση αερίου
7. Καπάκι σύνδεσης
8. Το κουμπί της μηχανής σπινθήρα
9. Διακόπτης τροφοδοσίας
10. Λαβή μεταφοράς
11. Στέγαση
12. Καλύπτει την έξοδο ζεστού αέρα

διαστάσεις θέρμανσης

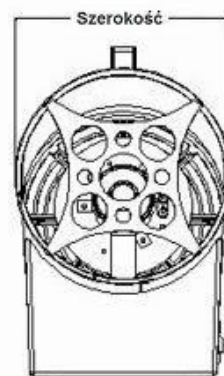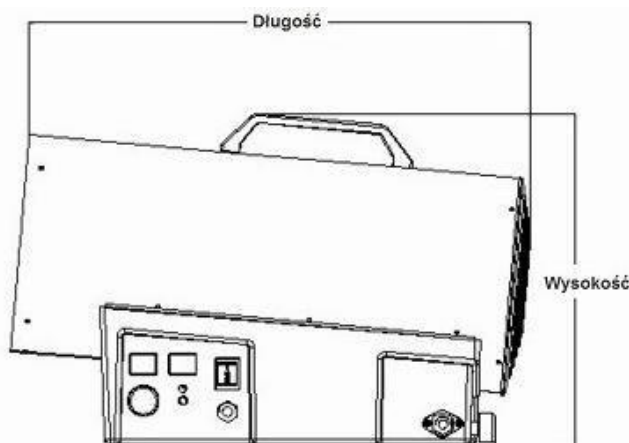

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

μοντέλο	KD11703 15kw	KD11704 20kW	KD11700 20kW	KD11701 35kW	KD11702 60kw
πίεση αέριο ισχύς	0,7 bar	0,7 bar	0,7bar	0,7 bar	1,5 bar
ισχύς σοκ ηλεκτρικός	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
ισχύς κινητήρα ηλεκτρικός	25	25	25kW	80	80
ανώτατο όριο κατανάλωσης φυσικού αερίου	0,73 kg / h	1,09 kg / h	1,09 kg / h	2,18 kg / h	3,63 kg / h
ανώτατο όριο δαπάνη θερμότητα	15 kW	20 kW	20kW	35 kW	60 kW
δαπάνη ζεστός αέρας	217 m3 / h	320 m3 / h	320 m3 / h	650 m3 / h	872 m3 / h
διαστάσεις	380 * 220 * 330 χιλιοστά	380 * 220 * 330 χιλιοστά	530 * 230 * 360 χιλιοστά	575 * 230 * 360 χιλιοστά	610 * 230 * 360 χιλιοστά
καθαρό βάρος	4.1 kg	4.1 kg	4,1kg	6,1kg	6.7 kg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμάστε μια πλήρης φιάλη αερίου.


2 Τοποθετήστε τον θερμαντήρα σε σταθερή επιφάνεια, αφαιρέστε το φιν από τη σύνδεση παροχής αερίου, συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αερίου στη σύνδεση θερμαντήρα, στερεώστε το βιδώνοντας το παξιμάδι στερέωσης (βλ. Φωτογραφία αριθ. 1). Εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με τρόπο που εξασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης.

3. Συνδέστε τον μειωτήρα που συνδέθηκε προηγουμένως με τον εύκαμπτο σωλήνα αερίου στον κύλινδρο, βιδώνοντας, σφίγγοντας το περικόχλιο στερέωσης του μειωτήρα κατά τρόπο που να εξασφαλίζει στεγανότητα της σύνδεσης (βλέπε φωτογραφία 2). Ελέγξτε τη σύνδεση για διαρροές. Ανοίξτε τη βαλβίδα αερίου φιάλης

4. Θέστε το διακόπτη ρεύματος στη θέση OFF "OFF (0)". Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα, ενεργοποιήστε το τροφοδοτικό ρυθμίζοντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "ON (1)" (βλ. Φωτογραφία 3).

5. Βεβαιωθείτε ότι η έλικα ανεμιστήρα περιστρέφεται. Εάν δεν περιστρέφεται, μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα τήξης. Με το δεξί σας χέρι, πατήστε το κουμπί προστασίας από αλουμίνιο για 10 δευτερόλεπτα (βλ. Φωτογραφία 4) και, στη συνέχεια, με το αριστερό σας χέρι, πιέστε το πλήκτρο magneto. Μετά την ανάφλεξη του αερίου με το δεξί σας χέρι, κρατήστε πατημένο το κουμπί προστασίας για 10 δευτερόλεπτα. Μετά την απελευθέρωση του κουμπιού, ο θερμαντήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί (βλ. Φωτογραφία αριθ. 5).

6. Ρυθμίστε το επιθυμητό μέγεθος φλόγας / θερμαντική ισχύ με το κουμπί ελέγχου.

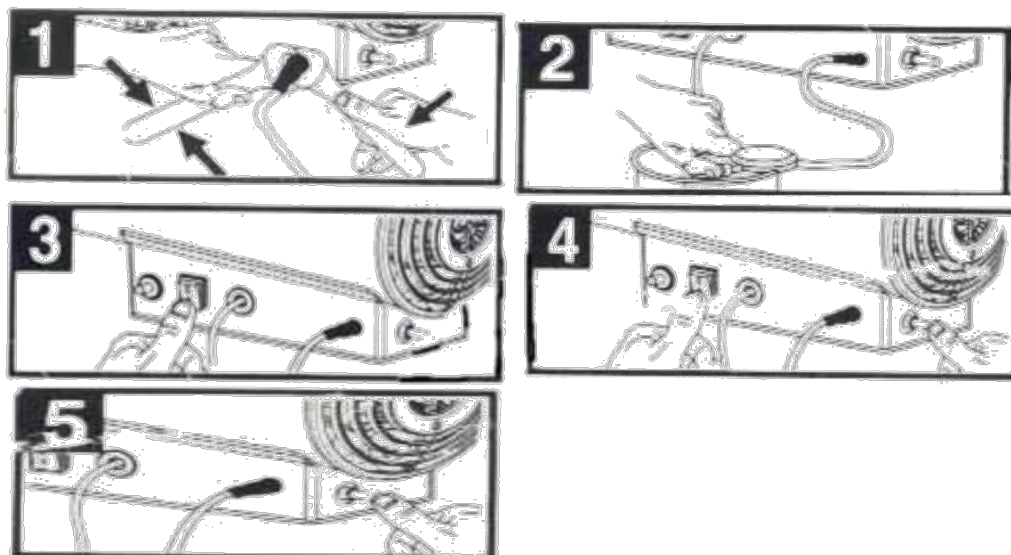

Προσοχή!


1. . Εάν οι παραπάνω δραστηριότητες εκτελούνται σωστά και με τη σωστή σειρά και ο θερμαντήρας δεν λειτουργεί σωστά μετά από 3 προσπάθειες ανάφλεξης, σταματήστε να επιχειρείτε να ξεκινήσετε τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω συσσώρευσης αερίου στο δωμάτιο. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής για να προσδιορίσετε την αιτία της δυσλειτουργίας.

2. Σε περίπτωση μηχανικής ζημιάς ή δυσλειτουργιών, μην τις επισκευάζετε ποτέ! Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για να ζητήσετε επισκευή.


3. Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά αξεσουάρ που παρέχονται με το θερμαντήρα ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Ο μειωτήρας που συνεργάζεται με τον θερμαντήρα θα πρέπει να περιορίσει την πίεση στα 0,7 bar και να εξασφαλίσει τη ροή $Q_n = 1,5 \text{ kg / h}$. Χρησιμοποιήστε εύκαμπτο σωλήνα σχεδιασμένο για αέριο LPG που παρέχεται από τον εισαγωγέα.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

A: (αυτόματος έλεγχος)	B: (χειροκίνητα):
-------------------------------	--------------------------

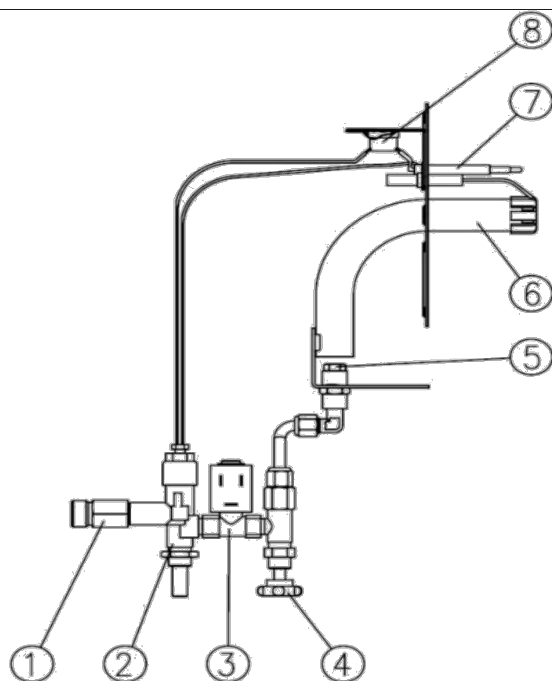

1. Σύνδεση αερίου
2. Ρυθμίστε τη βαλβίδα
3. ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
4. ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
5. αισθητήρα φλόγας
6. Βρόχος ανάφλεξης
7. Θερμοστάτης
8. Κεφαλή καυστήρα

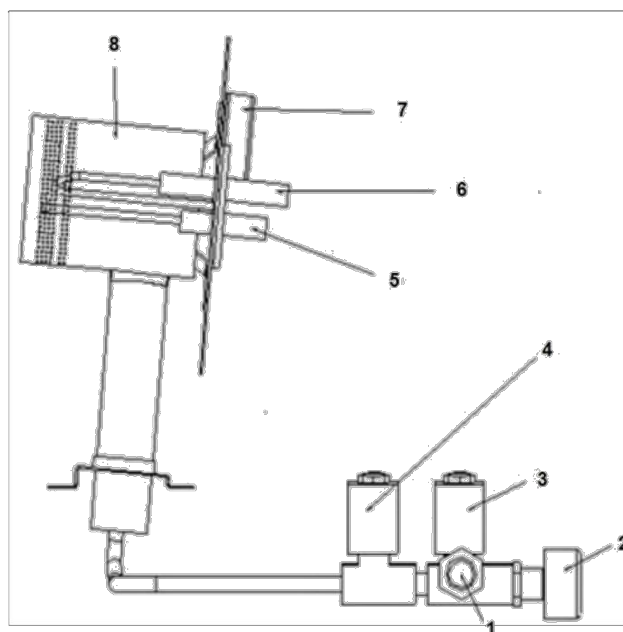


1. Σύνδεση αερίου
2. Προστασία από τις επιπτώσεις της φλόγας
3. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
4. Βαλβίδα ρύθμισης αερίου
5. Ακροφύσιο αερίου
6. Κεφαλή φακού
7. θερμοστοιχείο
8. θερμοστάτης


Όταν η συσκευή συνδέεται με τον κύλινδρο, το αέριο μετακινείται μέσω των ακόλουθων στοιχείων της εγκατάστασης αερίου:

Σύνδεση αερίου - προστασία από τις επιπτώσεις της βαλβίδας βαλβίδας βαλβίδας με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που ρυθμίζει την ποσότητα αερίου που τροφοδοτείται / μέγεθος φλόγας ακροφύσιου αερίου αναφλέγεται από ηλεκτρικό σπινθήρα υψηλής τάσης και καίει στην κεφαλή του καυστήρα που θερμαίνεται από φλόγα θερμοστοιχείου δημιουργεί θερμοστάτη τάσης στο κύκλωμα ανοίγοντας την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στο στοιχείο προστασίας από φλόγες, το αέριο ρέει συνεχώς και καίει στο θάλαμο καύσης.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

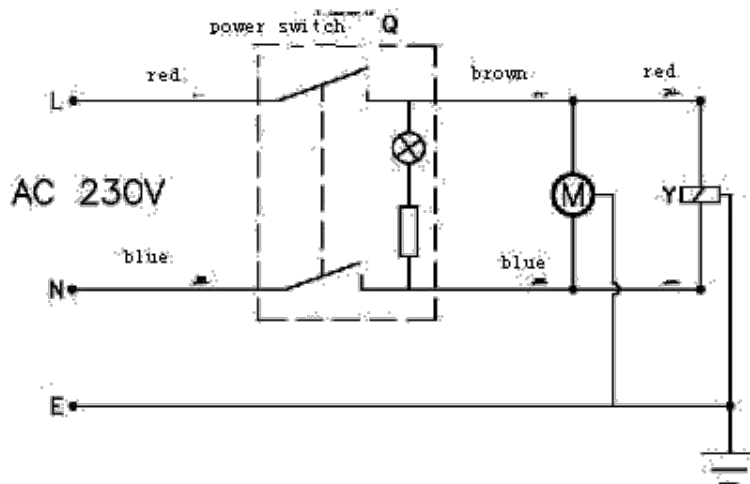

Κινητήρας, κύκλωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.




Κύκλωμα ανάφλεξης

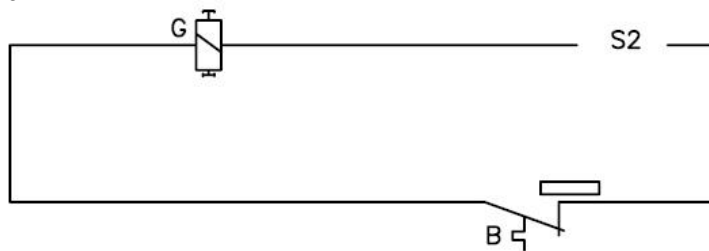

Κύκλωμα προστασίας από φλόγες αν η φλόγα σβήσει.

B- Θερμοστάτης. G- Ενσωματωμένη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στο κύκλωμα προστασίας σε περίπτωση βλάβης της φλόγας. M- κινητήρας ανεμιστήρα; Q- Διακόπτης ισχύος. Q2-Sparkler. S- Ανάφλεξη βελόνας, S2- Θερμοστοιχείο. Y-Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Ο πυκνωτής C

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

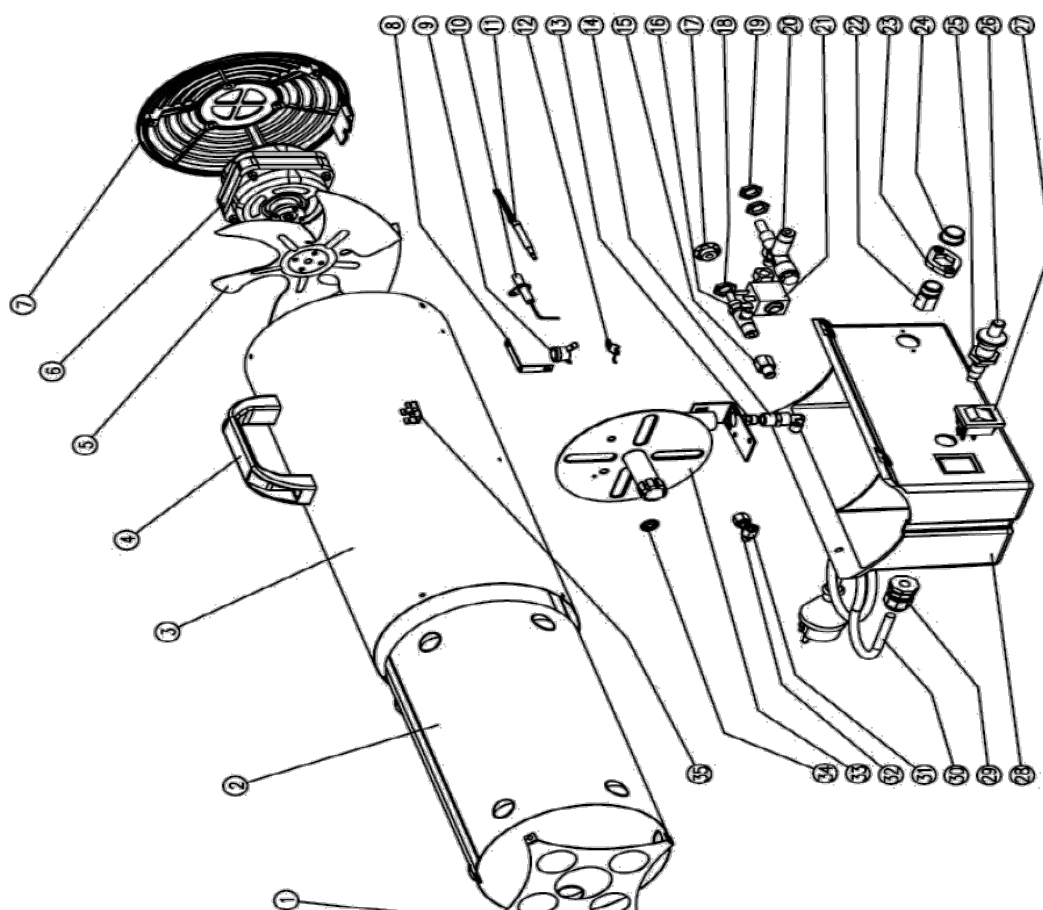

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Κάλυμα εξόδου αέρα | 19 | Παξιμάδι στερέωσης M12 × P1.0 |
| 2 | Απομόνωση οθόνης | 20 | Προστασία σε περίπτωση βλάβης φλόγα |
| 3 | Στέγαση | 21 | ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα |
| 4 | Λαβή μεταφοράς | 22 | σύνδεση αερίου |
| 5 | Έλικα ανεμιστήρα | 23 | Υποδοχή σύνδεσης αερίου |
| 6 | Ηλεκτροκίνητος 230V / 50Hz, IPX4 | 24 | Προστατευτικό κάλυμμα |
| 7 | Κάλυμα εισαγωγής αέρα | 25 | Παξιμάδι στερέωσης του μανιατού |
| 8 | Στερέωση του θερμοστάτη | 26 | Μανιατό |
| 9 | Θερμοστάτης (απενεργοποιημένος στους . 140° C) | 27 | κεντρικός διακόπτης |
| 10 | Βίδα ανάφλεξης | 28 | Θερμαντική βάση / πίνακας ελέγχου Σφικτήρας σύσφιξης για το καλώδιο |
| 11 | θερμοστοιχείο | 29 | τροφοδοσίας |
| 12 | Στερέωση του θερμοστάτη | 30 | Καλώδιο τροφοδοσίας |
| 13 | Ακροφύσιο αερίου | 31 | Κάλυμα καπακιού |
| 14 | Πρίζα ακροφύσιου | 32 | χαλκοσωλήνας |
| 15 | Σύνδεση | 33 | Κεφαλή του καυστήρα |
| 16 | Ρυθμιστής μεγέθους φλόγας | 34 | Σύνδεση θερμοστοιχείου |
| 17 | Ροδέλα ρυθμιστή | 35 | Σύνδεση γείωσης |
| 18 | Παξιμάδι στερέωσης M12 × P1.0 | | |

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αιτία	Ο θερμαντήρας δεν ανάβει	Ο θερμαντήρας δεν ανάβει αέριο	Διακοπή λειτουργίας ενώ Ωρα εργασίας	ανεπαρκής θερμική ισχύς	τρόπος επίλυσης του πρόβληματος
Δεν υπάρχει ισχύς	●				Ελέγξτε τη σύνδεση του θερμαντήρα με την τροφοδοσία ρεύματος
χαμηλή τάση	●				Αφαιρέστε το για λόγο πτώσης της τάσης
Το κουμπί προστασίας από φλόγα πατήθηκε ανεπαρκώς		●			Πατήστε το κουμπί με τον σωστό τρόπο (μέχρι την αίσθηση της ισχυρής αντίστασης)
Εξάντληση αερίου από τον κύλινδρο		●	●		Αντικαταστήστε τα μπουκάλια με νέα
Σφάλμα ρεύματος	●		●		τρέξιμο ανάκτησης ισχύς
Ο ρυθμιστής ισχύος δεν έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη θέση		●			Ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης στη μέγιστη θέση
Ο ρυθμιστής ισχύος δεν βρίσκεται στη σωστή θέση				●	Ρυθμίστε το κουμπί του ρυθμιστή στη θέση που αντιστοιχεί στη ζήτηση ισχύος
Ο θερμοστάτης λειτουργεί			●		μετά την ψύξη, αφαιρέστε τη συσκευή αιτία υπερθέρμανση τρέξιμο θερμάστρα
Άλλο	●	●	●	●	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Κατά τη διάθεση της συσκευασίας, επιλέξτε από χαρτί / χαρτόνι, πλαστικό ή άλλα υλικά και πετάξτε τα σε ξεχωριστά δοχεία απορριμμάτων
- Πριν από την απόρριψη ενός προϊόντος που έχει διακοπεί, επικοινωνήστε με τον πωλητή, τον κατασκευαστή ή ακολουθήστε τις οδηγίες των οργανισμών καθαρισμού ή περιβάλλοντος στην περιοχή σας.
- Οι πηγές φωτισμού που χρησιμοποιούνται στο φωτιστικό δεν πρέπει να απορρίπτονται σε σκουπίδια, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στον πωλητή ή στον κατασκευαστή,

- Η σήμανση WEEE υποδεικνύει την αναγκαιότητα της επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα προϊόντα που φέρουν σήμανση δεν μπορούν να απορριφθούν σε κανονικά απορρίμματα μαζί με άλλα απόβλητα
- Τα προϊόντα αυτά μπορεί να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, απαιτούν ειδική επεξεργασία, ανάκτηση, ανακύκλωση και διάθεση



Αν σκοπεύετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, μην το απορρίψετε με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ (οδηγία 2002/96 / ΕΚ) που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστές μέθοδοι διάθεσης για χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.



Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία έχει συνεισφέρει οικονομικά στην κατασκευή και λειτουργία του εθνικού συστήματος ανάκτησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων συσκευασίας που δημιουργήθηκε από την Rekopol Organizacja Odzysku S.A.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΗ

Οι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στη συσκευή ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς και στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Αναζητήστε ένα σημείο στην πόλη σας όπου μπορείτε να επιστρέψετε με ασφάλεια τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που θα απορριφθεί με ασφάλεια. Η σωστή συμπεριφορά σας δίνει την ευκαιρία να ζήσετε φιλικά και χωρίς επιβλαβείς ουσίες περιβάλλον.

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε τον θερμαντήρα, μπορεί να εκπέμπεται συγκεκριμένη οσμή από τα θερμαντικά στοιχεία και τη μόνωση. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο.

Οι όροι της εγγύησης:

1. Η εγγύηση παρέχεται για περίοδο 12 μηνών (24 μήνες για την αγορά από τον καταναλωτή).
2. Η εγγύηση καλύπτει μόνο φυσικά ελαττώματα στη συσκευή, δηλαδή υλικό ή συναρμολόγηση.
3. Η εγγύηση δεν καλύπτει τραυματισμούς που οφείλονται σε εξωτερικές αιτίες, όπως: μηχανικοί τραυματισμοί, ρύπανση, πλημμύρες, ατμοσφαιρικά φαινόμενα, ακατάλληλη εγκατάσταση ή συντήρηση, καθώς και λειτουργία ασυμβίβαστη με την υπηρεσία και τη χρήση. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται σε περίπτωση κακής επιλογής του εργαλείου για τις ανάγκες και τη χρήση του σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση του.
4. Λόγω της φυσικής κατανάλωσης αναλωσίμων, η εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής: καλώδια, μπαταρίες, φορτιστές, κουμπιά, κουμπιά, διακόπτες κ.λπ.
5. Ο πελάτης παραδίδει τα αγαθά στην υπηρεσία με δικά του έξοδα.
6. Η συσκευή θα πρέπει να παραδίδεται στο σημείο συντήρησης στην αρχική, πρωτότυπη συσκευασία ή σε υποκατάστατη συσκευασία που προστατεύει τα προϊόντα από εξωτερικές ζημιές.
7. Η συσκευασία πρέπει να περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό του αγαθού που δόθηκε την ημέρα της πώλησης.
8. Το προϊόν είναι αποδεκτό στον ιστότοπο με την προσκόμιση αποδεικτικού αγοράς
9. Η επισκευή των προϊόντων παρατείνεται κατά τη στιγμή της παράδοσης όλων των εγγράφων στην υπηρεσία.
10. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει όλα τα έγγραφα, θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία για την απόφασή του να επιδιορθώσει τη συσκευή και να παράσχει εγγράφως μία από τις λύσεις που ορίζει η υπηρεσία.
11. Το προϊόν που επιστρέφεται ή αποστέλλεται πίσω στον ιστότοπο πρέπει να είναι πλήρες. Το πακέτο πρέπει να περιέχει το προϊόν μαζί με όλα τα στοιχεία που έχουν αγοραστεί.
12. Η επιστροφή ελλιπών προϊόντων μπορεί να παρατείνει την περίοδο επισκευής ή να το καταστήσει αδύνατο.
13. Τα ελαττώματα που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης θα αφαιρεθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της συσκευής για επισκευή. Ελλείψει ανταλλακτικών, η περίοδος επισκευής μπορεί να παραταθεί κατά το χρόνο που χρειάζεται για την ανάκτηση των ανταλλακτικών.
14. Οι αξιώσεις βάσει της εγγύησης, της εγγύησης, της συμφωνίας πώλησης θα γίνονται δεκτές μόνο βάσει της απόδειξης αγοράς που καθορίζει την ταυτότητα του αποκτώμενου εργαλείου. Η εγγύηση ισχύει με απόδειξη αγοράς!
15. Αν ο ιστότοπος διαπιστώσει ότι είναι αδύνατο να αφαιρεθεί το ελάττωμα ή να επαναληφθεί το ίδιο ελάττωμα παρά τις τρεις επισκευές, ο πελάτης θα λάβει μια νέα συσκευή.
16. Η εγγύηση δεν παρέχει στον αγοραστή το δικαίωμα να διεκδικήσει επιστροφή των απωλεσθέντων κερδών που σχετίζονται με ζημία.
17. Η παρούσα εγγύηση δεν αποκλείει, περιορίζει ή αναστέλλει τα δικαιώματα του αγοραστή βάσει του νόμου της 27ης Ιουλίου 2002. (Εφημερίδα των νόμων της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 αριθ. 141, σημείο 1176).

18. Σε θέματα που δεν έχουν διευθετηθεί, οι σχετικές διατάξεις του νόμου της 27ης Ιουλίου 2002: σχετικά με τους ειδικούς όρους πώλησης των καταναλωτών και τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικα.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:

FOREINTRADE SP. Z O.O .; Grochowska 341 lok.174; 03822 Βαρσοβία



Προσοχή! Το σύμβολο απεικονίζει την απαγόρευση τοποθέτησης του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού μαζί με άλλα απόβλητα (υπό την επιβολή προστίμου). Τα επικίνδυνα συστατικά που συναντώνται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό επηρεάζουν δυσμενώς το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το νοικοκυριό πρέπει να συμβάλλει στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση (ανακύκλωση) χρησιμοποιημένου εξοπλισμού. Στην Πολωνία και στην Ευρώπη υπάρχει ήδη ένα σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού, στο οποίο βρίσκονται όλα τα σημεία πώλησης των προαναφερθέντων εξοπλισμός για την αποδοχή του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού.

Επιπλέον, υπάρχουν σημεία συλλογής για τον προαναφερθέντα εξοπλισμό.

Μην απορρίπτετε ποτέ μπαταρίες και συσσωρευτές, υπόκεινται σε λεπτομερείς κανόνες ανακύκλωσης και απόρριψης. Απαγορεύεται να ρίχνετε ηλεκτρικά εργαλεία στα σκουπίδια.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96 / ΕΚ σχετικά με τα ηλεκτρικά εργαλεία για τη διάλυση ηλεκτρικών εργαλείων και ηλεκτρονικών συσκευών και τη μετατροπή τους στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να επιστρέφονται σε ένα σημείο συλλογής για δευτερογενείς πρώτες ύλες.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC Guide 22 και EN 45014

εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή: Foreintrade Sp. E.Π.Ε.

Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Lok.174 Grochowska 341, Βαρσοβία 03822

Εμείς δηλώνουμε ότι το προϊόν συμβιβάζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Όνομα προϊόντος: Θερμοσίφωνες αερίου (το σήμα κατατεθέν της Kraft & Dele)

μοντέλο (Εμπορική ονομασία), σύμφωνα με τις ενδείξεις στην πινακίδα τύπου

Λεπτομέρειες για το προϊόν: από σημάνσεις στην πινακίδα τύπου

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΚ

1. 2016/426 Συσκευή καύσης αερίων καυσίμων
2. 2011/65 / ΕΕ Οδηγία RoHS 2
3. 2000/14 / ΕΚ Θορύβου οδηγία εκπομπών

Σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

EN 1596: 1998 + A1: 2004? EN 50581: 2012? EN ISO 3744: 2011

Πιστοποιητικού Αρ 69256900 MB εκδίδονται από την TUV Rheinland INTERCERT Kft. (H-1132 Budapest, Váci ut 48 / AB) της 10.07.2017.

Υπεύθυνος για τον τεχνικό φάκελο: MA Dong Hui lok.174 Grochowska 341, Βαρσοβία 03822

Ma Dong Hui, Βαρσοβία, 11/26/2018