

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Θερμαντήρας πετρελαίου Εγχειρίδιο χρήσης - πρωτότυπο



KD11729 - KD11730
ORO 128M 9FINS 2000W
ORO 128M 11FINS 2500W

220-240V~ **50/60Hz**

Μην αναποδογυρίσετε τη συσκευή θέρμανσης κατά τη λειτουργία


ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον θερμαντήρα πετρελαίου μας. Κάθε μονάδα κατασκευάζεται με γνώμονα την ασφάλεια και την αξιοπιστία. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και αποθηκεύστε τις για μελλοντική χρήση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αφαιρέστε τη συσκευή θέρμανσης και όλα τα εξαρτήματα από το χαρτόνι.

1. Γυρίστε τη θερμάστρα ανάποδα.
2. Τοποθετήστε τις συναρμολογήσεις μεταξόνιου μεταξύ των τελικών πλευρών.
3. Συνδέστε τα στη θερμάστρα με τα παρεχόμενα μπουλόνια U και τα παξιμάδια.
4. Σφίξτε το παξιμάδι .
5. Γυρίστε τη θερμάστρα στην κορυφή.

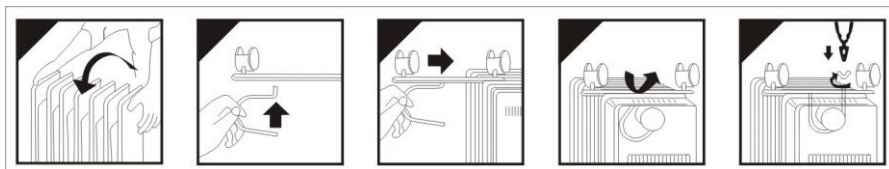

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

1. Διακόπτης δύναμης
2. Κουμπί θερμοστάτη
3. Λαβή
4. Πτερύγια γεμάτα με λάδι
5. Ρόδες
6. Διαμέρισμα καλωδίων
7. Καλώδιο



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΪΟΥ

Τοποθετήστε τη συσκευή θέρμανσης στο πάτωμα σε απόσταση τουλάχιστον 90 cm από τον τοίχο και άλλα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες ή φυτά. (Βεβαιωθείτε ότι η χρησιμοποιούμενη παροχή ρεύματος ταιριάζει με αυτή στην πινακίδα)

Όταν ο διακόπτης θερμοστάτη και οι διακόπτες ρύθμισης ισχύος βρίσκονται στη θέση "0", συνδέστε τον θερμαντήρα στην κύρια πηγή τροφοδοσίας.

1. Η θερμοκρασία δωματίου μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί με το θερμοστάτη. Περιστρέψτε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα για να αυξήσετε τη θερμότητα ή γυρίστε δεξιόστροφα για να μειώσετε τη θερμοκρασία μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία.
2. Αλλάξτε τη συσκευή θέρμανσης σε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις τροφοδοσίας.

Μοντέλο: DRO 128M 5FINS / DRO 128M 7FINS / DRO 128 9FINS / DRO 12811FINS / DRO 128M 13FINS

α) Διακόπτης ώθησης ένα (I) 400W/600W/800W/1000W/1000W

β) Διακόπτης ώθησης δύο (II) 600W/900W/1200W/1500W/1500W

γ) Διακόπτης ώθησης τρία (III) 1000W/1500W/2000W/2500W/2500W

3. Ο διακόπτης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ανάβει στο φως.
4. Γυρίζοντας το κουμπί θερμοστάτη δεξιόστροφα αυξάνεται η καθορισμένη θερμοκρασία.

5. Γυρίζοντας το θερμοστάτη προς την αντίθετη κατεύθυνση δεξιόστροφα θα μειωθεί η «καθορισμένη» θερμοκρασία.
6. Μην καλύπτετε τη συσκευή θέρμανσης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη λειτουργία. Η κάλυψη της θερμάστρας απειλεί με φωτιά.
7. Μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση του θερμαντήρα σας, γυρίστε τους διακόπτες τροφοδοσίας και το διακόπτη ελέγχου θερμοστάτη στις θέσεις "0" και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ

1. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή θέρμανσης από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του θερμαντήρα σκουπίζοντας με ένα υγρό πανί και γυαλίστε με ένα στεγνό πανί.
3. Μην χρησιμοποιείτε κεριά ή πάστες, καθώς μπορούν να αντιδράσουν με τη συσκευή θέρμανσης και να προκαλέσουν αποχρωματισμό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΛΑΔΙΟΥ

1. Κρατήστε το κουτί για αποθήκευση εκτός εποχής.
2. Καθαρίστε τη συσκευή θέρμανσης σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού.
3. Αφαιρέστε τα συγκροτήματα βάσης άξονα.
4. Τοποθετήστε τα συγκροτήματα καλοριφέρ και τροχών στο αρχικό κουτί και αποθηκεύστε τα σε δροσερό και ξηρό μέρος.
5. Εάν αποφασίσετε να κρατήσετε τη θερμάστρα πλήρως συναρμολογημένη, φροντίστε να την καλύψετε για να την προστατεύσετε από τη σκόνη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά.
2. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή θέρμανσης από την κύρια παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τον καθαρισμό.
3. Μην αφήνετε τη συσκευή θέρμανσης χωρίς επίβλεψη.
4. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή θέρμανσης.
5. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από το καλοριφέρ από εύφλεκτα υλικά όπως έπιπλα, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα ή χαρτιά.
6. Κρατήστε τη συσκευή θέρμανσης καθαρή. Μην αφήνετε αντικείμενα να μουν στον εξαερισμό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στον θερμαντήρα.

7. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά ή από παιδιά, απαιτείται αυστηρή επίβλεψη.
 8. Μην το αφήνετε ποτέ να αγγίζει υγρές ή ζεστές επιφάνειες, να στρίψει ή να είναι κοντά σε παιδιά.
 9. Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
 10. Μην τοποθετείτε κοντά σε ζεστό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα.
 11. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το φινιρίσμα έχει υποστεί ζημιά ή εάν η συσκευή παρουσιάζει βλάβη ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
 12. Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε εξαρτήματα ή να αποσυναρμολογήσετε τα χειριστήρια.
- Μπορείτε να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για την αποτυχία εάν αυτές οι οδηγίες αγνοηθούν.
13. Μη χρησιμοποιείται τη συσκευή για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους προορίζεται.
 14. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
 15. Πρέπει να τηρείται η διάταξη σχετικά με τη διάθεση του λαδιού κατά τη διάρκεια της κατάργησης του τεχνολογικού προϊόντος.
 16. Τυχόν επισκευές στον θερμαντήρα που πρέπει να πραγματοποιηθούν θα πρέπει να απευθύνονται σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.
 17. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη.
 18. Τα μικρά παιδιά πρέπει να προσέχουν για να βεβαιωθούν ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 19. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
 20. Μην τοποθετείτε τη συσκευή θέρμανσης ακριβώς κάτω από την πρίζα.
 21. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης σε κοντινή απόσταση από το μπάνιο, το ντους ή την πισίνα.
 22. Αυτός ο θερμαντήρας είναι γεμάτος με μια ακριβή ποσότητα ειδικού λαδιού. Οι επισκευές που απαιτούν το άνοιγμα της δεξαμενής πετρελαίου μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του σε περίπτωση διαρροής λαδιού. Οι κανονισμοί διάθεσης πετρελαίου πρέπει να τηρούνται κατά την κατάργηση της συσκευής.
 23. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά χωρίς παρακολούθηση δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν ή να διατηρούν τη συσκευή.

24. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

25. Μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον θερμαντήρα σε κοντινή απόσταση από το μπάνιο, το ντους ή την πισίνα.

26. Μην χρησιμοποιήσετε αυτόν τον θερμαντήρα εάν έχει πέσει.

27. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά ίχνη βλάβης στο καλοριφέρ.

28. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή θέρμανσης σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή συνδέστε την στον τοίχο, εάν υπάρχει.



Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ:
FOREINTRADE SP. Z O.O., Grochowska 341 lok. 174, 03-822 Warszawa



Η ασφαλής λειτουργία με τη συσκευή είναι δυνατή μόνο μετά την ανάγνωση όλων των πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία και την ασφάλεια και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Επιπλέον, ανατρέξτε στο τμήμα των οδηγιών σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, ζητήστε μια πρακτική επίδειξη.

Δήλωση συμμόρφωσης

Σύμφωνα με τον οδηγό ISO/IEC 22 και EN 45014

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Βαρσοβία

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Όνομα προϊόντος: Ηλεκτρικός θερμαντήρας (εμπορικό σήμα Kraft&Dele)

Μοντέλο (σήματα): KD11729 / KD11730

Λεδομένα προϊόντος: Ισχύς: όπως περιγράφεται στην πινακίδα

Τάση: 230V

Δήλωση:

Το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών ΕΚ:

1. Οδηγία 2014/35/ΕΕ για τη χαμηλή τάση
2. Οδηγία 2011/65/ΕΕ ROHS 2
3. Οδηγία 2000/14/ΕΚ για τις εκπομπές θορύβου

Σύμφωνα με τα πρότυπα:

EN 60335-4:2012+A11+A13; EN 60335-2-30:2009+A11; EN 62233:2008; EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Αριθμός πιστοποιητικού AN 50420693 0001 που εκδόθηκε από την TUV Rheinland LGA Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Νυρεμβέργη, Γερμανία) της 07.11.2018.

Υπεύθυνος για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Βαρσοβία

Βαρσοβία, 16.11.2020, Ma Dong Hui