

KRAFT&DELE

Επαγγελματικό Αερόθερμο Υγραερίου 25 kW
Kraft&Dele KD-11734



Πριν τη χρήση διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο αφού το διαβάσετε.

Αγαπητέ πελάτη,

Συγχαρητήρια για την αγορά μιας συσκευής θέρμανσης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο. Οι επεξηγήσεις και οι οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας σε ασφαλές μέρος αφού τις διαβάσετε.

Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη χρήση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του θερμαντήρα για διευκρίνιση.

Κατά τη λειτουργία του θερμαντήρα, πρέπει να διασφαλίζεται ο σωστός αερισμός του θερμαινόμενου δωματίου. Θα πρέπει επίσης να θυμάστε να κρατάτε μια ελάχιστη απόσταση 2,5 m από αντικείμενα που ενδέχεται να αναφλεγούν.



ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ!



ΦΥΛΑΞΤΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ!



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ!

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια τρίτων, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Προσοχή!**

1. Ο θερμαντήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτοι ατμοί. Η χρήση του θερμαντήρα σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο έκρηξης και πυρκαγιάς.
2. Κατά τη λειτουργία και τη λειτουργία της συσκευής, απαγορεύεται να καπνίζετε, να πλησιάζετε αντικείμενα που καίγονται ή σιγοκαίουν και να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες.
3. Πρέπει να διασφαλίζεται ο σωστός αερισμός του δωματίου όταν ο θερμαντήρας είναι σε λειτουργία. Ο θερμαντήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο, ο αέρας πρέπει να αλλάζει τακτικά (τουλάχιστον δύο φορές την ώρα ή περισσότερο). Ο ακατάλληλος αερισμός μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια οξυγόνου στον αέρα, με αποτέλεσμα τη λανθασμένη καύση και το σχηματισμό μονοξειδίου του άνθρακα, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ή και θανατηφόρα δηλητηρίαση.
4. Ελάχιστες απαιτήσεις αερισμού: ο ελάχιστος όγκος του θερμαινόμενου δωματίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 140 m³. Η ελάχιστη διατομή του αγωγού αερισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 350 cm².
5. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, κλείστε πρώτα τη βαλβίδα του κυλίνδρου. Στη συνέχεια, κάντε τη ροή του αέρα όσο το δυνατόν υψηλότερη: πιέστε τον εξαερισμό για να αφαιρέσετε το αέριο και να το αραιώσετε. Συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν δημιουργία τόξου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται!

Τοποθετήστε την φιάλη αερίου στο πίσω μέρος του αερόθερμου , στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά του.

Είναι απαράδεκτο να τοποθετείτε τον κύλινδρο κοντά στην έξοδο ζεστού αέρα.

Προσοχή!

1. Ο θερμαντήρας δεν πρέπει να τροφοδοτείται απευθείας από τον κύλινδρο. Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο ρυθμιστή για να μειώσετε την πίεση του αερίου. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο προπάνιο G30-I3B / P.

2. Μην χρησιμοποιείτε σπρέι στο δωμάτιο όπου χρησιμοποιείται η θερμάστρα. Το αέριο που διαφεύγει από έναν νεφελοποιητή κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
3. ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα σε μέρος με σωματίδια εύφλεκτων υλικών ή εύφλεκτης σκόνης όπως: σωματίδια χαρτιού, σκόνη ξύλου, υπολείμματα ινών. Η αναρρόφηση τέτοιων υλικών από τη θερμάστρα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση αναφλεγόμενων σωματιδίων από τη θερμάστρα και την πυρκαγιά
4. Μην φράζετε την είσοδο και την έξοδο του θερμαντήρα. Μπορεί να πυροδοτηθεί.
5. Μην κάνετε καμία αλλαγή στην κατασκευή της συσκευής μόνοι σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και πυρκαγιά.
- 6 Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή χιόνι και μην τη χρησιμοποιείτε σε υψηλή υγρασία. Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό από την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση ή τη δοκιμή.

1. ΠΟΤΕ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη θερμάστρα κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Για προστασία από τη φωτιά, κρατήστε ένα χώρο "γύρω" από τη μονάδα όσο αυτή είναι σε λειτουργία. Ελάχιστη απόσταση: από την έξοδο του θερμαντήρα (μπροστά) 3,5 m. Είσοδος αέρα (πίσω) 2,5 m, πλάγια 2 m, επάνω 2 m
2. Ενώ η θερμάστρα βρίσκεται σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία είναι τοποθετημένη η συσκευή δεν υπερθερμαίνεται. Προσοχή! Μπορεί να πυροδοτηθεί.
3. Μην γεμίζετε τη δεξαμενή καυσίμου με καύσιμο ενώ το μηχάνημα λειτουργεί. Απενεργοποιήστε τον ψεκαστήρα πριν γεμίσετε τη δεξαμενή. Η αναπλήρωση του καυσίμου ενώ λειτουργεί ο θερμαντήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Πριν ξεκινήσετε να γράφετε τη θερμάστρα σε λειτουργία, ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα τροφοδοσίας αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Η συσκευή πρέπει να διατηρείται καθαρή. Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη. Ζητήστε από το σέρβις να πραγματοποιήσει καθαρισμό/συντήρηση τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Χρησιμοποιήστε πεπιεσμένο αέρα και ένα μαλακό, υγρό πανί για τον καθαρισμό.
2. Τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, η συσκευή πρέπει να ελέγχεται από το σέρβις του κατασκευαστή.
3. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε: αποσυνδέστε το φισ από την πηγή ρεύματος. κλείστε τη βαλβίδα του κυλίνδρου, αφαιρέστε το αέριο από τον εύκαμπτο αγωγό πατώντας το κουμπί ασφαλείας ενάντια στην εκροή αερίου του θερμαντήρα. αποσυνδέστε ξεβιδώνοντας τον εύκαμπτο αγωγό αερίου από τη θερμάστρα. καλύψτε το βύσμα για να το προστατέψετε από μόλυνση, βάλτε τη θερμάστρα σε μια καθαρή αλουμινοχαρτη σακούλα, διατηρήστε την σε καθαρό και στεγνό μέρος, μακριά από παιδιά. Πριν από την εκ νέου χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας λειτουργεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υπολείμματα μέσα.
4. Κάθε φορά, μετά το σβήσιμο της θερμάστρας, καθώς και πριν αποσυνδέσετε τη θερμάστρα από τον μειωτήρα και τον κύλινδρο, κλείνετε την κύρια βαλβίδα του κυλίνδρου.

Σημείωση: μην αποσυναρμολογείτε τη θερμάστρα. Μόνο το σέρβις του κατασκευαστή είναι εξουσιοδοτημένο να το κάνει. Μην καθαρίζετε και επισκευάζετε όταν η συσκευή δεν κρυσταλλώνει ή όταν λειτουργεί. Οι παραπάνω δραστηριότητες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε παροχή αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή εγκαυμάτων.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Αυτή η συσκευή είναι μια θερμάστρα αερίου για άμεση θέρμανση. Είναι εξοπλισμένο με έναν ανεμιστήρα που κινείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα που εξαναγκάζει τη ροή του αέρα, υποστηρίζει την κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο και αυξάνει την ποσότητα οξυγόνου στο θάλαμο καύσης, γεγονός που εξασφαλίζει αποτελεσματική καύση. Ο αέρας που αναμιγνύεται με καυτά καυσάερια που φεύγουν από τη θερμάστρα θερμαίνει το δωμάτιο.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με πολυλειτουργική ηλεκτρομαγνητική προστασία σε περίπτωση προβλημάτων με ηλεκτρικό ρεύμα, σβήσιμο φλόγας και σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αυτοί οι τρεις τύποι προστασίας προστατεύουν από διαρροές αερίου και πιθανούς κινδύνους δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα και πυρκαγιάς λόγω διαρροής αερίου. Η βαλβίδα ελέγχου ροής αερίου που είναι εγκατεστημένη στη θερμάστρα σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ποσότητα της θερμότητας που εκπέμπεται ανάλογα με τις ανάγκες


Κατασκευή του θερμαντήρα

A: (αυτόματος έλεγχος):

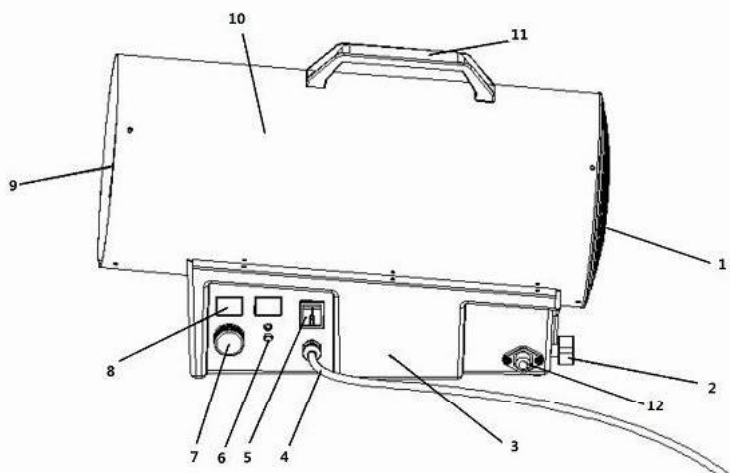


1. Κάλυμμα για την είσοδο αέρα
2. Κουμπί ρύθμισης θερμικής ισχύος
3. Βάση καλοριφέρ / Πίνακας ελέγχου
4. Γραμμή ανεφοδιασμού
5. Διακόπτης τροφοδοσίας
6. Κουμπί επαναφοράς
7. Νέες επιλογές ελέγχου θερμοκρασίας
8. Ένδειξη θερμοκρασίας
9. Κάλυμμα εξόδου θερμού αέρα
10. Στέγαση
11. Λαβή μεταφοράς
12. Σύνδεση αερίου

B: (χειροκίνητος έλεγχος):

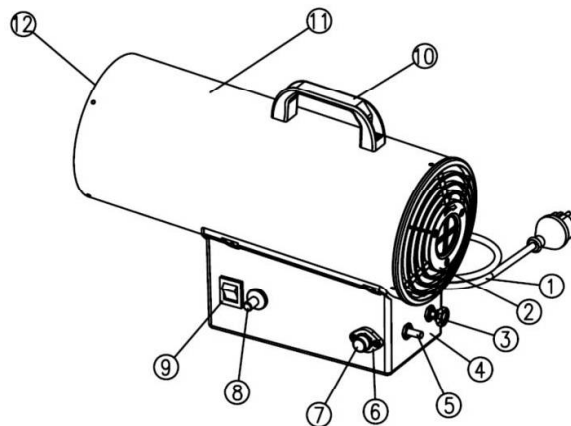

1. Καλώδιο ρεύματος
2. Κάλυμμα για την είσοδο αέρα
3. Κουμπί ρύθμισης θερμικής ισχύος
4. Βάση καλοριφέρ / Πίνακας ελέγχου
5. Κουμπί για προστασία από τις επιπτώσεις της κατάσβεσης φλόγας
6. Σύνδεση αερίου
7. Καλυμμένοι σύνδεσμοι
8. Κουμπί διακόπτη ανάφλεξης
9. Διακόπτης τροφοδοσίας
10. Λαβή μεταφοράς
11. Στέγαση
12. Προφυλακτήρας εξόδου θερμού αέρα

Μεγέθη θερμαντήρα

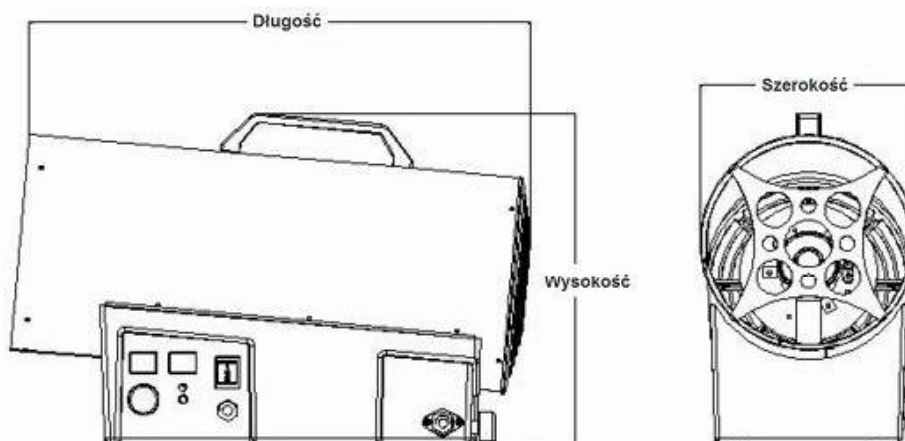

Τεχνική περιγραφή


Μοντέλο	KD11700	KD11701	KD11731	KD11732	KD11733	KD11734	KD11735	KD11736	KD11707
Πίεση τροφοδοσίας 0,3bar αερίου	25kw	40kw	25kw	45kw	60kw	25kw	45kw	60kw	100kw
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα	25KW	80KW	80KW	80KW	80KW	25KW	80KW	80KW	150KW
Μέγιστη κατανάλωση αερίου	1,09 kg/h	2,18 kg/h	1,09 kg/h	2,18 kg/h	3,63 kg/h	1,09 kg/h	2,18 kg/h	3,63 kg/h	5,8 kg/h
Μέγιστη δαπάνη θερμότητας	25kw	40kw	25kw	45kw	60kw	25kw	45kw	60kw	100kw
Ροή ζεστού αέρα	320 m3/h	650 m3/h	320 m3/h	650 m3/h	872 m3/h	320 m3/h	650 m3/h	872 m3/h	1000 m3/h
Διαστάσεις	350*185*320mm	610*265*370mm	520*285*400mm	630*285*430mm	630*285*430mm	520*285*400mm	630*285*430mm	650*284*450mm	790*325*510mm
Καθαρό βάρος	4,1kg	8,0kg	7,7kg	8,9kg	9,3kg	7,7kg	8,9kg	9,3kg	17,0kg

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμάστε μια πλήρη φιάλη αερίου.
2. Τοποθετήστε τη θερμάστρα σε μια σταθερή επιφάνεια, αφαιρέστε το φινιρίσμα από τη σύνδεση παροχής αερίου, συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αερίου στη σύνδεση του θερμαντήρα και στερεώστε το καπάκι βιδώνοντας το καπάκι Ιμάντας στερέωσης (βλ. φωτογραφία Νο. 1) . Εκτελέστε τα παραπάνω βήματα με τρόπο που να διασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης.
3. Συνδέστε στον κύλινδρο τον μειωτήρα που είχε συνδεθεί προηγουμένως με την εύκαμπτη γραμμή αερίου βιδώνοντας, σφίγγοντας το παξιμάδι που συγκρατεί τον μειωτήρα κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη στεγανότητα της σύνδεσης (βλ. φωτογραφία Νο. 2). Ελέγξτε τη στεγανότητα της σύνδεσης. Ανοίξτε τη βαλβίδα αερίου του κυλίνδρου
4. Θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση απενεργοποίησης βOFF (0). Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα, ενεργοποιήστε το ρεύμα ρυθμίζοντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON (1) (βλ. φωτογραφία # 3).

5. Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα του ανεμιστήρα περιστρέφεται. Εάν δεν περιστρέφεται, μην χρησιμοποιείτε τη θερμάστρα. Με το δεξί σας χέρι, πατήστε το κουμπί προστασίας από φλόγα αλουμινίου για 10 δευτερόλεπτα (βλ. φωτογραφία 4) και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί μαγνητό με το αριστερό σας χέρι. Αφού ανάψει το αέριο, κρατήστε πατημένο το κουμπί προστασίας από τη φλόγα για 10 δευτερόλεπτα με το δεξί σας χέρι. Αφού αφήσετε το κουμπί, ο θερμαντήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί (βλ. φωτογραφία 5).

9. Ρυθμίστε την επιθυμητή απόδοση φλόγας/θερμότητας με το κουμπί ελέγχου.

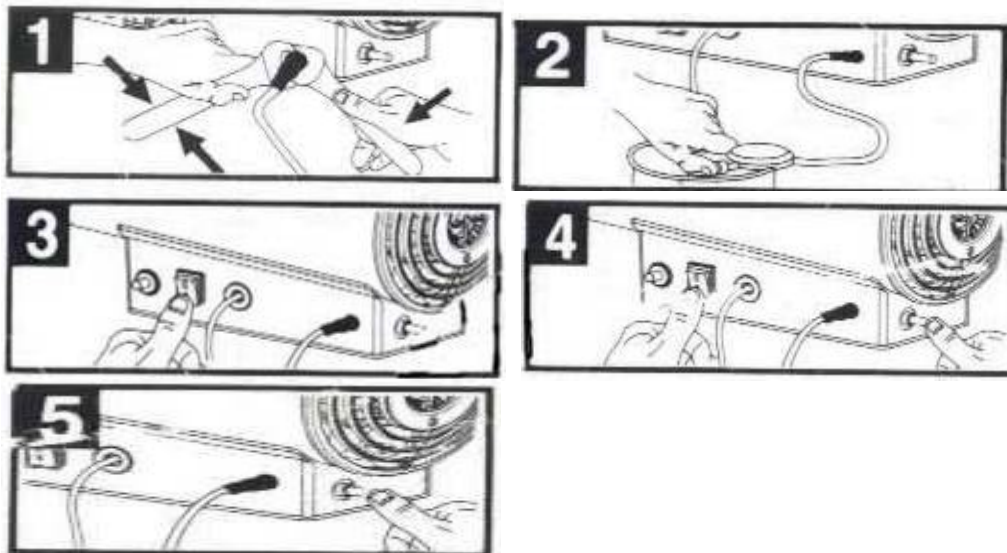

Προσοχή!

1. Εάν οι προαναφερθείσες δραστηριότητες εκτελούνται σωστά και με τη σωστή σειρά και ο θερμαντήρας δεν αρχίσει να λειτουργεί σωστά μετά από 3 προσπάθειες ανάφλεξης, σταματήστε όλες τις προσπάθειες εκκίνησης της συσκευής. Κίνδυνος έκρηξης λόγω αερίου στο δωμάτιο.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής για να προσδιορίσετε την αιτία της βλάβης.

2. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή δυσλειτουργίας, μην τα επισκευάζετε ποτέ μόνοι σας!


Επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις για επισκευή.

3. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιο εξοπλισμό / αξεσουάρ που παραδίδονται μαζί με τη θερμάστρα ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Ο μειωτήρας που συνεργάζεται με τον θερμαντήρα θα πρέπει να περιορίζει την πίεση στα 0,7 bar και να εξασφαλίζει την παροχή $Q_n = 1,5 \text{ kg / h}$.


Χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα που προορίζεται για αέριο LPG που παρέχεται από τον εισαγωγέα.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

A: (αυτόματος έλεγχος)	B: (χειροκίνητος έλεγχος):
------------------------	----------------------------

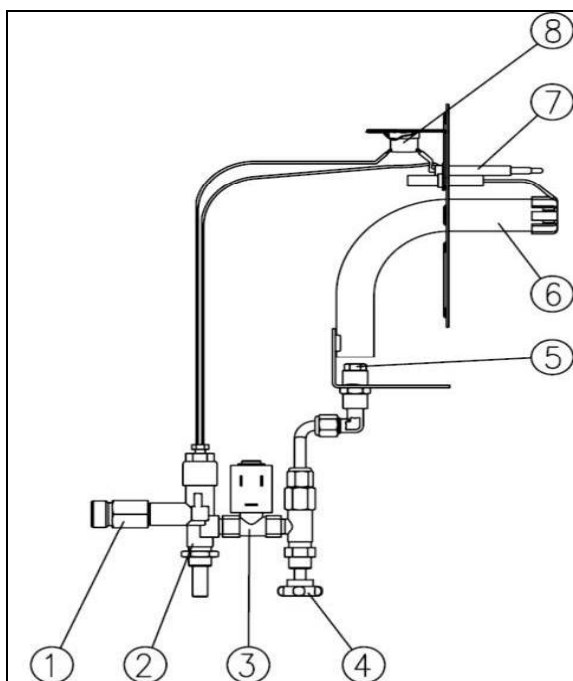

1. Σύνδεση αερίου
2. Προσαρμόστε τη βαλβίδα
3. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
4. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
5. Αισθητήρας φλόγας
6. Μοχλός ανάφλεξης
7. Θερμοστάτης
8. Κεφαλή καυστήρα

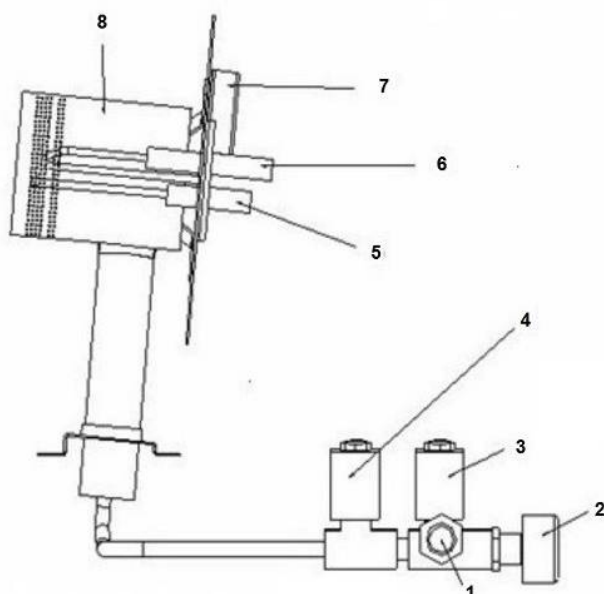


1. Σύνδεση αερίου
2. Προστασία από τις επιπτώσεις της αστοχίας φλόγας
3. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
4. Βαλβίδα ρύθμισης αερίου
5. Ακροφύσιο αερίου
6. Κεφαλή καυστήρα
7. Θερμοστοιχείο
8. Θερμοστάτης


Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον κύλινδρο, το αέριο κινείται μέσω των ακόλουθων στοιχείων του συστήματος αερίου:

σύνδεση αερίου - προστασία από τις επιπτώσεις της αστοχίας φλόγας - ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα - βαλβίδα που ρυθμίζει την ποσότητα αερίου / μέγεθος φλόγας - ακροφύσιο αερίου - το αέριο αναφλέγεται από ηλεκτρικό σπινθήρα υψηλής τάσης και καίγεται στην κεφαλή του καυστήρα - ένα θερμοστοιχείο που θερμαίνεται από φλόγα δημιουργεί τάση - ο θερμοστάτης ενεργοποιεί το κύκλωμα ανοίγοντας την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στο στοιχείο προστασίας από αστοχία φλόγας, το αέριο ρέει συνεχώς και καίγεται στον θάλαμο καύσης.


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

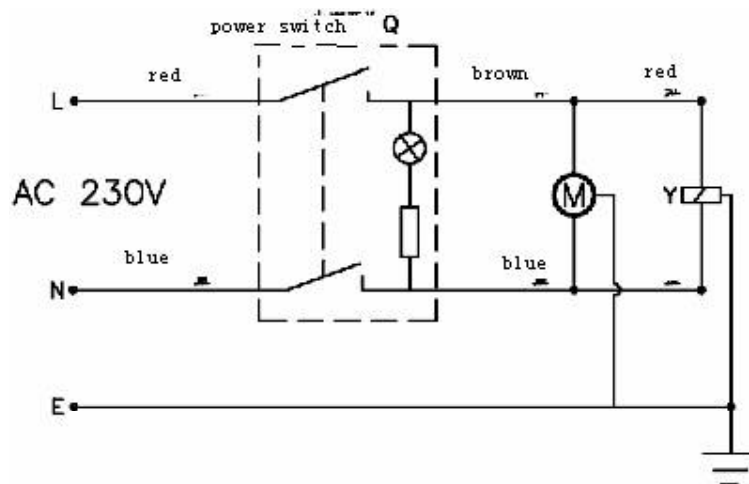

Κινητήρας, κύκλωμα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.



Κύκλωμα ανάφλεξης

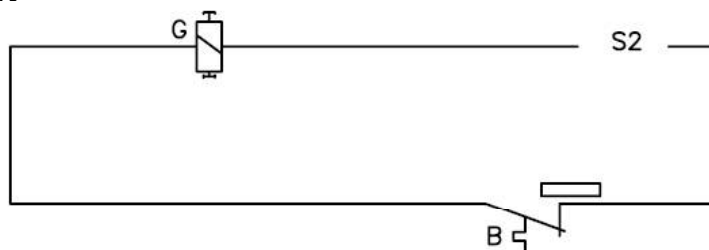

Κύκλωμα προστασίας κατά της φλόγας.

B- Θερμοστάτης; G- Ενσωματωμένη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα στο κύκλωμα προστασίας από αστοχία φλόγας. M- Μοτέρ ανεμιστήρα. Q- Διακόπτης ισχύος; Q2-Iskrownik; S- Βελόνα ανάφλεξης, S2- Θερμοστοιχείο; Y-Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα; C-Πυκνωτής

RYSUNEK ZŁOZENIOWY

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αιτία	Το αερόθερμο δεν ανάβει	Το αερόθερμο δεν αναφλέγεται	Σβήσιμο κατά την εργασία	Ανεπαρκής απόδοση θερμότητας	Μέθοδος λύσης
					προβλημα
Καμία ισχύς	●				Ελέγξτε τη σύνδεση του θερμαντήρα στο τροφοδοτικό
Πολύ χαμηλή τάση	●				Αφαιρέστε την αιτία της πτώσης τάσης
Το κουμπί ασφαλείας αστοχίας φλόγας δεν πατήθηκε επαρκώς		●			Πατήστε σωστά το κουμπί (μέχρι να νιώσετε μια ισχυρή αντίσταση)
Τελειώνει το αέριο από τον κύλινδρο		●	●		Αντικαταστήστε τους κυλίνδρους με έναν νέο
Διακοπή ρεύματος	●		●		Επανεκκινήστε μετά την ανάκτηση ρεύματος
Ο ρυθμιστής ισχύος δεν έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη θέση		●			Γυρίστε τον επιλογέα ισχύος στη μέγιστη θέση
Ο ρυθμιστής ισχύος δεν έχει ρυθμιστεί στη σωστή θέση				●	Γυρίστε το κουμπί του ρυθμιστή ισχύος στη θέση που αντιστοιχεί στην απαίτηση ισχύος
Ο θερμοστάτης δούλεψε			●		Αφού κρυώσει η συσκευή, αφαιρέστε την αιτία της υπερθέρμανσης και ξεκινήστε τη θέρμανση
Άλλο	●	●	●	●	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Κατά την απόρριψη της συσκευασίας, επιλέξτε στοιχεία από χαρτί / χαρτόνι, πλαστικά ή άλλα υλικά και πετάξτε τα σε χωριστά δοχεία απορριμμάτων.
- Πριν απορρίψετε ένα προϊόν στο τέλος του κύκλου ζωής του, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ..., τον κατασκευαστή ή ακολουθήστε τις οδηγίες των οργανισμών καθαρισμού ή προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή σας.
- Οι πηγές φωτός που χρησιμοποιούνται στο φωτιστικό δεν μπορούν να πεταχτούν στα σκουπίδια, ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή,
- Η σήμανση ΑΗΗΕ υποδηλώνει την ανάγκη χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα προϊόντα που επισημαίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα κοινά σκουπίδια μαζί με άλλα απορρίμματα