

KRAFT&DELE

GERMANIA

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ JN201-50L-1 (KD485) ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μετάφραση των αρχικών οδηγιών



ΠΡΟΣΟΧΗ:


Ένα κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή ένα εξίσου εξειδικευμένο άτομο.

Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

- Προσοχή: Πριν την εγκατάσταση ή την εκκίνηση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης
- Ελέγξτε εάν η τάση στην ηλεκτρική πρίζα είναι ίδια με την τάση της συσκευής
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, πριν αφαιρέσετε τη συσκευή ή προτού εκτελέσετε εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης
- Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με διαλύτες
- Όταν τραβάτε το βύσμα από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας
- Κρατήστε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή
- Μην καταστρέφετε, σχίζετε ή τεντώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο
- Κατά την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε το ίδιο μοντέλο καλωδίου
- Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας: καπούλια καύσης, λαμπερή σκόνη, κατοικίδια ζώα, εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την συλλογή σκόνης που είναι επιβλαβής για την υγεία
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος
- Μην χρησιμοποιείτε μια κατεστραμμένη συσκευή
- Η συντήρηση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες επισκευής
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν κάνετε σκούπισμα στις σκάλες
- Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση: 230V
Συχνότητα: 50HZ / 60HZ
Ισχύς: 1400W
Χωρητικότητα: 50L
Μήκος καλωδίου: 4.5M
Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι

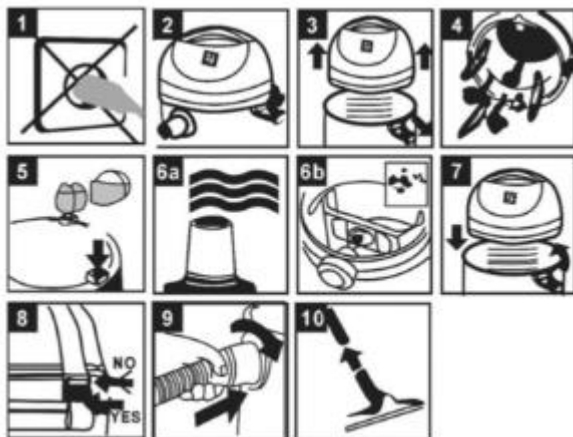


Σημείωση:

Χρησιμοποιήστε το πλαστικό αφρώδες φίλτρο που παρέχεται με τη συσκευή για υγρό καθαρισμό

Χρησιμοποιήστε τη σακούλα που παρέχεται με τη συσκευή για στεγνό καθάρισμα


Υγρό καθάρισμα

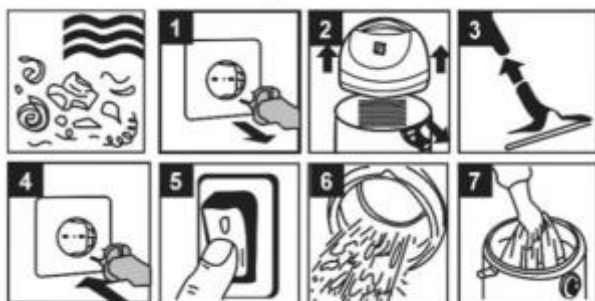

Για υγρό καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό φίλτρο αφρού.

Ο σάκος για συλλογή σκόνης που παρέχεται με τη συσκευή δεν προορίζεται για υγρό καθαρισμό!

Στεγνό καθάρισμα

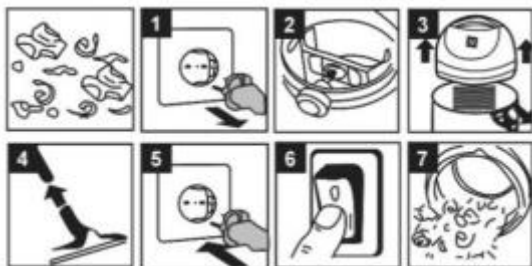


Για στεγνό καθάρισμα, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο σάκο συλλογής σκόνης.

Ο σάκος προορίζεται μόνο για στεγνό καθάρισμα.

Λειτουργία Φυσητήρα



Καθαρισμός της συσκευής



Προστασία του περιβάλλοντος



Οι φθαρμένες ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να παραδοθούν στο σημείο ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές.

