

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Μονοφασικός συμπιεστής κινητήρα εξοπλισμένος με ψύξη αέρα. Η μέθοδος ψύξης και λίπανσης είναι εξαιρετικά απλή και ο συμπιεστής είναι μια συμπαγής συσκευή. **ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**




Ο συμπιεστής οδηγείται απευθείας από τον κινητήρα, ο στροφαλοφόρος άξονας κινεί τη ράβδο σύνδεσης προκαλώντας τον να κινείται πάνω-κάτω. Η συνδετική ράβδος αναγκάζει το έμβολο να κινείται εμπρός και πίσω. Η κίνηση του εμβόλου αλλάζει την πίεση του αέρα στον κύλινδρο. Μια βαλβίδα αέρα στον κύλινδρο επιτρέπει στον αέρα να εισέλθει στον κύλινδρο μέσω του φίλτρου. Αέρας υπό πίεση

εισέρχεται στη δεξαμενή μέσω των σωλήνων, στη συνέχεια μέσω του σωλήνα στα εργαλεία και τους αναγκάζει να δράσουν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

ΜΟΝΤΕΛΟ	KD400	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	24 L	
Μέγιστη πίεση	8 bar	
ΙΣΧΥΣ	2,8 KW /3,8 HP	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	2880rpm	
Αποδοτικότητα	205L/ml	
ΕΝΤΑΣΗ	6,5A	
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΑΣΗΣ	220/230V/50HZ	
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΟΣ	LWA 95 DB	

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

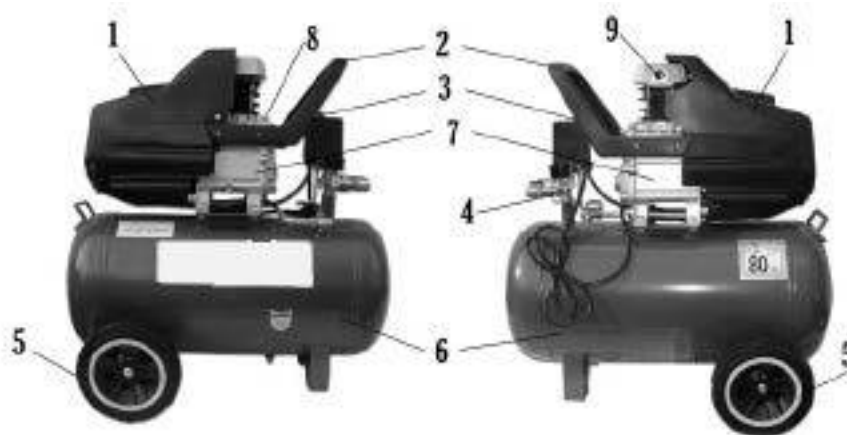

- 1- Κάλυμμα
- 2- Λαβές
- 3- Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
- 4- Βαλβίδα ασφαλείας
- 5- Τροχοί
- 6- Δεξαμενή
- 7- Αντλία συμπιεστή με μοτέρ
- 8- Πλήρωση λαδιού στο περίβλημα του κινητήρα.
- 9- Θέση για το φίλτρο αέρα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο συμπιεστής διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε σχέση με όλα τα είδη Πνευματικά εργαλεία και μπορεί επίσης να συνεργαστεί με πολλές μηχανές παραγωγής, ιατρικές μηχανές, μηχανές κλωστοϋφαντουργίας. Επίσης, ιδανικό για εκτόξευση ελαστικών, φουσκωμένα ελαστικά και πολλά άλλα



6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από την εργασία, ελέγξτε προσεκτικά τα έγγραφα που συνοδεύουν τον συμπιεστή και διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα που είναι προσαρτημένα στον συμπιεστή είναι σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί μηχανική ζημιά.

Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε το πλαστικό προστατευτικό πώμα και αντικαταστήστε το με τη βαλβίδα λαδιού που παρέχεται με τον συμπιεστή. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα



Γεμίστε το ρεζερβουάρ με λάδι κινητήρα στην καθορισμένη γραμμή. Χρησιμοποιήστε λάδι το χειμώνα



N32, N68 το καλοκαίρι. Στη συνέχεια, βάλτε το δείκτη στάθμης και ξεκινήστε τον συμπιεστή. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί για λίγο χωρίς φορτίο. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Συνδέστε τα εργαλεία με το συμπιεστή απενεργοποιημένο, αφού συνδέσετε μπορείτε να ξεκινήσετε τον συμπιεστή.

Η θερμοκρασία λαδιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 70 ° C κατά τη λειτουργία