

VENTILATOR/ LUFTKÜHLER

LK 5689



CE

AEG
perfekt in form und funktion

Περιεχόμενα


Επισκόπηση των συστατικών

Εγχειρίδιο οδηγιών

Τεχνικά δεδομένα

Απόρριψη

Επισκόπηση των συστατικών :

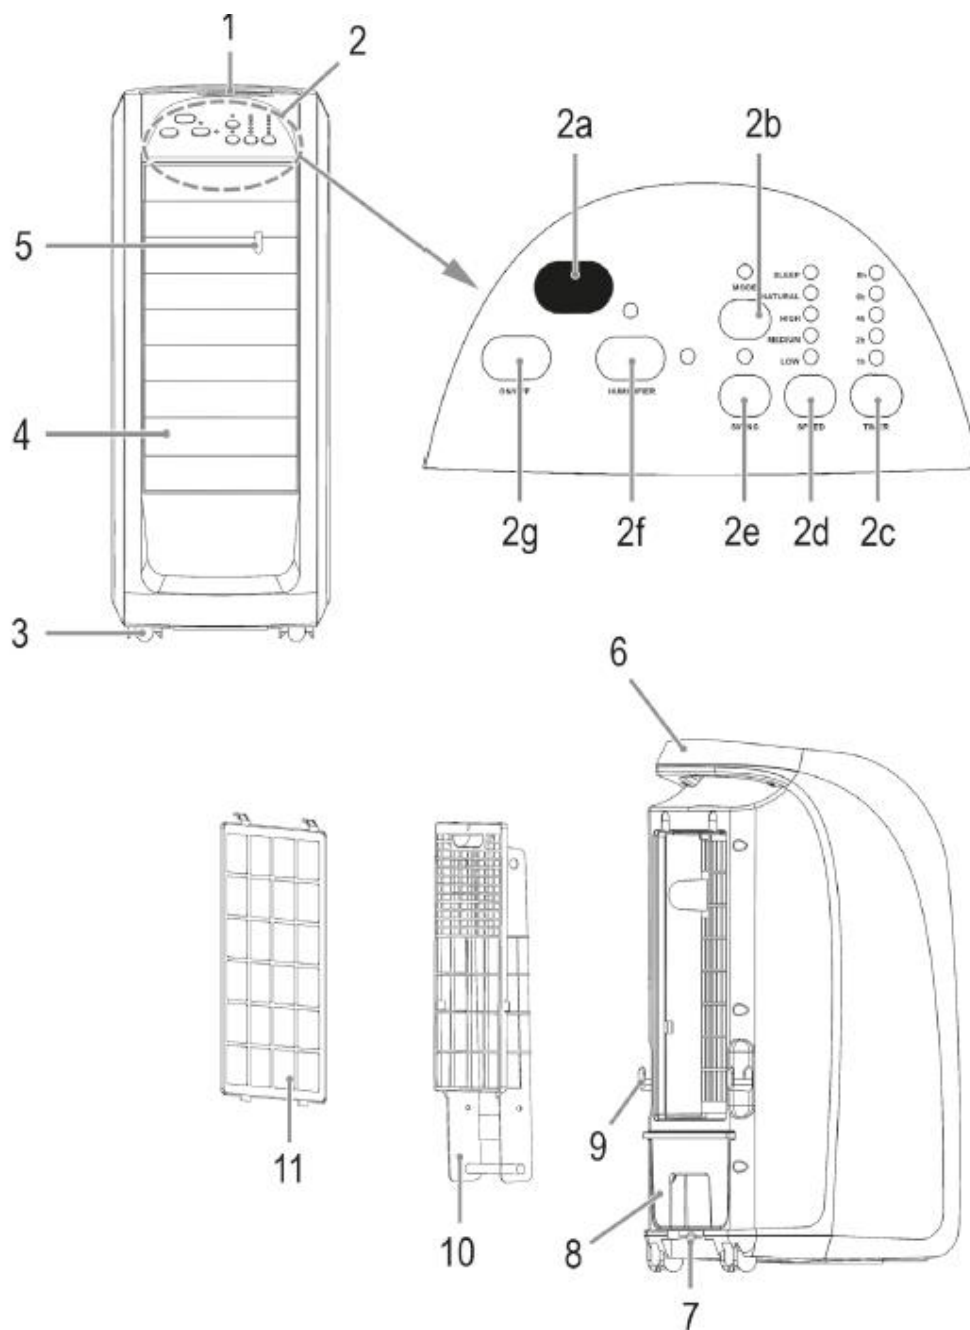

Εγχειρίδιο οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι χρησιμοποιώντας τη συσκευή.

Σύμβολα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης

Οι σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας επισημαίνονται ειδικά. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε ατυχήματα και πρόληψη ζημιάς στο μηχάνημα:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτό σας προειδοποιεί για κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανοί κίνδυνοι τραυματισμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για το μηχάνημα ή άλλο αντικείμενα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό επισημαίνει συμβουλές και πληροφορίες.

Γενικές σημειώσεις

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν βάλετε σε λειτουργία τη συσκευή και διατηρήστε τις οδηγίες την εγγύηση, την απόδειξη και, εάν είναι δυνατόν, το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε επίσης να διαβιβάσετε τις οδηγίες λειτουργίας.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (μην το βυθίζετε ποτέ σε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Αν η συσκευή είναι υγρή, αποσυνδέστε την αμέσως.
- Κατά τον καθαρισμό ή την απομάκρυνση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάξτε πάντα το βύσμα από την πρίζα (τραβήξτε το φισ και όχι το καλώδιο) εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται και αφαιρέστε τα προσαρτημένα αξεσουάρ.
- Πρέπει να ελέγξετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας τακτικά για σημάδια βλάβης. Εάν βρεθεί ζημιά η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, διατηρήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, κ.λπ.) μακριά τους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το τις συσκευασίες. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτήν τη συσκευή

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν ξαναγεμίζετε νερό ή κατά τον καθαρισμό.
- Μην αφήνετε τη μονάδα χωρίς επίβλεψη για ώρες κάθε φορά. Μην φύγετε από το σπίτι σας ενώ η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην κολλάτε ποτέ δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσω του πλέγματος προστασίας.
- Προσέξτε για μακριά μαλλιά! Μπορεί να πιαστούν στον ανεμιστήρα λόγω του αέρα!
- Λειτουργήστε τη συσκευή μόνο όταν είναι πλήρως συναρμολογημένη.
- Επιλέξτε μια σταθερή βάση για να αποφύγετε την ανατροπή του ανεμιστήρα κατά τη χρήση!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή αμέσως δίπλα σε σόμπες ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, δεν πρέπει να μετακινηθεί.
- Χειριστείτε τη συσκευή με ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει νερό ή δεξαμενή νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στην κουζίνα ή στο μπάνιο.
- Αποστραγγίστε το νερό από τη δεξαμενή νερού όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Πάντα επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα για την αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εάν έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του με ασφαλή τρόπο και γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Χειρισμός μπαταριών



Μην φορτίζετε!



Μην αποσυναρμολογείτε!



Εισαγάγετε σωστά!



Κίνδυνος έκρηξης! Μην εκθέτετε σε έντονη θερμότητα, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια κατάσταση.



Κίνδυνος βραχυκυκλώματος!

- Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες δεν χρησιμοποιούνται μαζί.
- Οι μπαταρίες μπορεί να διαρρεύσουν και να χάσουν οξύ μπαταρίας. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

- Σε περίπτωση διαρροής μπαταρίας, μην τρίβετε το υγρό στα μάτια ή το δέρμα. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν τα συμπτώματα επιμένουν.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτή η συσκευή λειτουργεί ως ανεμιστήρας και / ή ψύκτης αέρα, υγραντήρας αέρα. Προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και μπορεί να είναι μόνο χρησιμοποιείται ως έχει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτής της συσκευής θεωρείται αντίθετη προς την προβλεπόμενη χρήση και μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε υλικά ή ακόμη και προσωπικό τραυματισμό. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές οι οποίες προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

Επισκόπηση των συστατικών /

Πεδίο παράδοσης

- 1 Χώρος αποθήκευσης για τηλεχειριστήριο
 - 2 Πίνακας ελέγχου
 - 2α Δέκτης υπερύθρων για τηλεχειριστήριο
 - Κουμπί MODE 2b
 - Κουμπί TIMER 2c
 - Κουμπί 2D SPEED
 - Κουμπί SWING 2e
 - Κουμπί 2F HUMIDIFIER
 - Κουμπί ON / OFF 2g
 - 3 τροχίσκοι
 - 4 πτερύγια
 - 5 Μοχλός
 - 6 Λαβή μεταφοράς
 - 7 Κλείδωμα δεξαμενής νερού
 - 8 Δεξαμενή νερού
 - 9 Περιτύλιγμα καλωδίου
 - 10 φυσίγγιο υγραντήρα
 - 11 Φίλτρο εισαγωγής αέρα
- Χωρίς απεικόνιση:
- 2 x Μπαταρίες τύπου R03 "AAA" 1,5 V

Αποσυσκευασία της συσκευής

1. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία της.
2. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως υλικά πλήρωσης, θήκες καλωδίων και το χαρτοκιβώτιο.
3. Ελέγξτε τον αριθμό των εξαρτημάτων για πληρότητα.
4. Εάν λείπουν εξαρτήματα ή υπάρχει εμφανής ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επιστρέψτε την αμέσως στον πωλητή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορεί να υπάρχει ακόμα σκόνη στη συσκευή. Σας συνιστούμε να καθαρίσετε τη συσκευή ως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός».

Θέση

Η ιδανική θέση είναι μια αντιστοιχιστική, επίπεδη επιφάνεια.

Νερό

- Χρησιμοποιείτε μόνο αποσταγμένο ή βραστό, κρύο νερό βρύσης χωρίς πρόσθετα.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην γεμίζετε τη δεξαμενή νερού με νερό από στεγνωτήρια ρούχων και νερό με πρόσθετα (όπως αρωματικά έλαια, άρωμα, μαλακτικά ή άλλα χημικά). Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- Αντικαταστήστε το νερό κάθε 3 - 4 ημέρες, ακόμα κι αν δεν έχει ακόμη έχει χρησιμοποιηθεί.
- Αφαιρέστε το νερό από τη δεξαμενή νερού εάν η συσκευή είναι εκτός χρήσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Γεμίστε με νερό

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση λειτουργίας της.
2. Ανοίξτε το κλείδωμα της δεξαμενής νερού που βρίσκεται στο πίσω πλαίσιο. Για ξεκλείδωμα, γυρίστε το αριστερόστροφα.
3. Βγάλτε τη δεξαμενή νερού μέχρι τη στάση.
4. Γεμίστε το δοχείο νερού. Όταν το κάνετε αυτό, παρατηρήστε τα εξής:
 - Ελάχ. ικανότητα πλήρωσης 1,5 λίτρων (min),
 - Μέγιστη. ικανότητα πλήρωσης 4,5 λίτρων (μέγ.)
5. Σύρετε τη δεξαμενή νερού πίσω στη συσκευή.
6. Κλείστε την κλειδαριά περιστρέφοντάς τη δεξιόστροφα.

Θέση σε υπηρεσία

Καλώδιο τροφοδοσίας

Ξετυλίξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το περιτύλιγμα καλωδίου στο πίσω μέρος της μονάδας.

Ηλεκτρική σύνδεση

1. Πριν τοποθετήσετε το βύσμα στην πρίζα. Σιγουρευτείτε ότι η τάση του δικτύου που χρησιμοποιείτε ταιριάζει με αυτήν της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην πινακίδα.
2. Συνδέστε τη συσκευή σε μια κατάλληλη πρίζα. Θα ακουστεί ένα σήμα που δείχνει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

1. Ανοίξτε το καπάκι του χώρου μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε 2 μπαταρίες MICRO τύπου R 03 "AAA" 1,5 V.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τη σωστή πολικότητα. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες μπαταριών.
4. Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

Εύρος τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο έχει εύρος περίπου 10 μέτρα. Εάν το εύρος είναι μικρότερο, οι μπαταρίες πρέπει να αλλάξουν.

- Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το στον αισθητήρα, μπροστά από το περίβλημα του διακόπτη.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα.
- Η γωνία του τηλεχειριστηρίου προς το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ° προς τα δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω.

Χρήση της συσκευής

Βασικές ρυθμίσεις

- Ανοίξτε τα πτερύγια όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Με κλειστά πτερύγια, η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά.
- Το ψυγείο ξεκινά πάντα σε κανονική λειτουργία με χαμηλή ταχύτητα.
- Εάν διακόψετε τη λειτουργία χωρίς να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, ο τρόπος λειτουργίας που έχει ρυθμιστεί προηγουμένως παραμένει αποθηκευμένος.

Λειτουργία

Μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο καθώς και τα κουμπιά στο περίβλημα του διακόπτη. Οι λειτουργίες είναι πανομοιότυπες.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι λυχνίες LED στο περίβλημα του διακόπτη υποδεικνύουν τις ρυθμίσεις.

ON / OFF

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Ταλάντωση

Το πλέγμα εσωτερικού αερισμού περιστρέφεται αυτόματα όταν εσείς επιλέξετε τη λειτουργία SWING. Τα εξωτερικά πλέγματα εξαερισμού μπορούν να προσαρμόζονται οριζόντια με το χέρι.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Επίπεδο ταχύτητας

Πατήστε το κουμπί SPEED για να επιλέξετε μία από τις τρεις διαφορετικές ταχύτητες.

- | | |
|----------|--------|
| • LOW | Χαμηλή |
| • MEDIUM | Μεσαία |
| • HIGH | Υψηλή |

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Χρονοδιακόπτης

Εάν θέλετε ο χρονοδιακόπτης να απενεργοποιήσει τη συσκευή, πατήστε το Κουμπί TIMER.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί TIMER, η περίοδος λειτουργίας αυξάνεται. Οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες υποδεικνύουν το χρόνο λειτουργίας.

ΤΡΟΠΟΣ

Λειτουργίες αλλαγής ανέμου

Η συσκευή έχει τις δύο ειδικές λειτουργίες: NATURAL και ΥΠΝΟΣ. Η ταχύτητα του ανεμιστήρα κυμαίνεται μεταξύ των αυτών των λειτουργιών.

Πατήστε το κουμπί MODE για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

- Πατήστε 1 x = NATURAL

Αυτή η λειτουργία προσομοιώνει τη φυσική κίνηση του ανέμου. Πατώντας το κουμπί SPEED μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ταχύτητας.

- Πατήστε 2 x = SLEEP

Χαλαρώστε σε αυτήν τη λειτουργία με πλούσιες παραλλαγές ανέμου. Πατώντας το κουμπί SPEED μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ταχύτητας.

- Πατήστε 3 x = Κανονική λειτουργία

Επιλέξτε το επίπεδο ταχύτητας πατώντας το κουμπί SPEED.

ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

Υγραντήρας

Εκτός από τον ανεμιστήρα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ψύκτη αέρα / hu-ενδιάμεσος. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε το κουμπί HUMIDIFIER.Ως ένδειξη ανάβει το φως πάνω από αυτό το κουμπί. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για δωμάτια έως 20 m².

Η προσθήκη ενός ευχάριστου επιπέδου υγρασίας παρέχει τα ακόλουθα οφέλη:

- Εξασφαλίζει ένα υγιές κλίμα δωματίου.
- Αποτρέπει την αύξηση της σκόνης και συνεπώς είναι ιδανικά κατάλληλο για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες.
- Το δέρμα σας διαθέτει υγρασία.
- Προστατεύει τα έπιπλά σας από το στέγνωμα και αποτρέπει το σχηματισμό κενών σε παρκέ ή ξύλινα δάπεδα.
- Η ηλεκτροστατική φόρτιση στον αέρα καταστέλλεται.

Γεμίστε ξανά νερό

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις από το δίκτυο.
3. Συνεχίστε όπως περιγράφεται στην ενότητα "Γεμίστε με νερό".

Αλλάζτε το νερό

Το νερό πρέπει να αλλάζει κάθε 3 - 4 ημέρες.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις από το δίκτυο.
3. Αφαιρέστε το φίλτρο εισαγωγής αέρα.
4. Χαλαρώστε τη βίδα στο πάνω μέρος του δοχείου υγραντήρα.
5. Σύρετε την κασέτα υγραντήρα προς τα εμπρός και μετά προς τα πάνω με τη λαβή.
6. Αφαιρέστε το δοχείο νερού.
7. Αδειάστε τη δεξαμενή νερού και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
8. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στα σημεία 4 - 6, στην ενότητα «Νερό Συμπληρώστε με το νερό».
9. Επανατοποθετήστε την κασέτα υγραντήρα και το φίλτρο εισόδου αέρα.

Λήξη λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε το φις από το δίκτυο.
3. Σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για κάποιο χρονικό διάστημα;
Στη συνέχεια αδειάστε τη δεξαμενή νερού! (Συνεχίστε όπως περιγράφεται παρακάτω 1 - 7, στην ενότητα "Αλλαγή του νερού".) Αφήστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα για 20 λεπτά σε HIGH. Αυτό βοηθά να στεγνώσει στο εσωτερικό της συσκευής.
4. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο περιτύλιγμα.

Καθάρισμα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αφαιρείτε πάντοτε το βύσμα δικτύου πριν καθαρίσετε τη συσκευή!
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στα ανοίγματα της μονάδας κατά τον καθαρισμό. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή φωτιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα ή λειαντικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.

Στέγαση

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα στεγνό πανί χωρίς τυχόν πρόσθετα.
- Εάν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ένα πανί με νερό και στη συνέχεια σκουπίστε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί μόλις τελειώσετε.

Δεξαμενή νερού

- Ξεπλύνετε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό.
- Σκουπίστε τη δεξαμενή νερού μέχρι να στεγνώσει το φίλτρο υγραντήρα και το φίλτρο εισόδου αέρα. Καθαρίστε προσεκτικά αυτά τα μέρη κάτω από αργό νερό. Αφήστε να στεγνώσουν εντελώς προτού τοποθετήσετε ξανά τα μέρη στη θέση τους.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία μόνο όταν είναι τελείως συναρμολογημένη.

Αποθήκευση

- Καθαρίστε τη συσκευή όπως περιγράφεται. Αφήστε τα αξεσουάρ να στεγνώσουν εντελώς.
- Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε τη συσκευή στη πρωτότυπο συσκευασία όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο και στεγνό μέρος μακριά από παιδιά.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Η συσκευή δεν έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.	Ελέγξτε την πρίζα
	Ελαττωματικά ηλεκτρονικά	Ζητήστε συμβουλές από ένα αντιπρόσωπο ή κέντρο σέρβις
Υπάρχει άσχημη μυρωδιά	Το νερό είναι πολύ παλιό ή βρώμικο	Αλλάξτε το νερό και καθαρίστε τον υγραντήρα
	Το φουσίγγιο του αφυγραντήρα είναι βρώμικο	Καθαρίστε τον υγραντήρα όπως περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός Κασέτα υγραντήρα και φίλτρο εισόδου αέρα»

Τεχνικά δεδομένα

Μοντέλο:.....LK 5689
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος:.....220 - 240 V ~, 50 Hz
Κατανάλωση ενέργειας:.....70 W
Κατηγορία προστασίας:.....II
Καθαρό βάρος:.....περίπου. 6,00 κιλά

Το δικαίωμα να κάνετε τεχνικές και σχεδιαστικές τροποποιήσεις συμβάλλει στη πορεία της συνεχούς ανάπτυξης προϊόντων.

Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί σε όλα τα ρεύματα, σύμφωνα με τις Οδηγίες CE, όπως ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και χαμηλή τάση, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς ασφαλείας.

Διάθεση

Απόρριψη μπαταρίας



Ως καταναλωτής είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να επιστρέψετε παλιές μπαταρίες / συσσωρευτές. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο πριν από την απόρριψη της συσκευής. Επιστρέψτε τις μπαταρίες σε μια εγκατάσταση συλλογής παλιών μπαταριών ή επικίνδυνων αποβλήτων. Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Έννοια του συμβόλου "Κάδος απορριμμάτων"



■ Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην απορρίπτετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε τυχόν ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν θα χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία συλλογής που προβλέπεται για τη διάθεσή τους.

Αυτό βοηθά στην αποφυγή πιθανών επιπτώσεων εσφαλμένης απόρριψης για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αυτό θα συμβάλει στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές εκ νέου χρήσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Πληροφορίες σχετικά με το πού μπορεί να διατεθεί ο εξοπλισμός μπορεί να ληφθεί από την τοπική σας αρχή.

GARANTIEKARTE

warranty card • garantiekaart • carte de garantie • scheda di garanzia • tarjeta de garantía • cartão de garantia • garantikort • karta gwarancyjna • záruční list • kartica jamstva • carte de garanție • Гаранционна карта • záručný list • garancijski list • garanciajegy • гарантійний формуляр • Гарантийный талон • بطاقة ضمان

LK 5689

24 Monate Garantie gemäß Garantieerklärung • 24 months warranty according to warranty declaration • 24 maanden garantie volgens garantieverklaring • 24 mois de garantie selon la déclaration de garantie • 24 mesi di garanzia secondo la dichiarazione di garanzia • 24 meses de garantía de acuerdo con la declaración de garantía • 24 meses de garantia, de acordo com a declaração de garantia • 24 månaders garanti i henhold til garantibetingelserne • 24 miesiące gwarancji na podstawie oświadczenia gwarancyjnego • záruka 24 měsíců podle prohlášení o záruce • 24 mjesечно jamstvo u skladu s jamstvenom deklaracijom • 24 luni garanție conform declarației de garanție • 24 месеца гаранция в съответствие с гаранционната декларация • 24-mesečná záruka podľa vyhlásenia o záruke • 24-mesečna garancija, skladno z garancijsko izjavo • 24 hónap garancia a garanciafeltételekben leírtak szerint • гарантія на 24 місяці відповідно заяві про гарантію • Гарантия 24 месяца согласно заявленным гарантийным правилам • ضمان لمدة 24 شهرا وفقاً لبيان الضمان

Kaufdatum, Händlerstempel, Unterschrift • date of purchase, dealer stamp, signature • aankoopdatum, dealerstempel, handtekening • date d'achat, tampon du concessionnaire, signature • data di acquisto, timbro del rivenditore, firma • fecha de compra, sello del distribuidor, firma • data de compra, carimbo do distribuidor, assinatura • kjøpsdato, forhandlerstempel, signatur • data zakupu, pieczęć sprzedawcy, podpis • datum zakoupení, razítka prodejce, podpis • datum kupovine, žig trgovca, potpis • data de achiziție, stampila furnizorului, semnătură • Дата на покупката, Печат на Продавача, Подпис • dátum nákupu, pečätka obchodníka/prodejce, podpis • datum nákupu, žig trgovca, potpis • vásárlás dátuma, kereskedő bélyege/léje, aláírás • дата придобуття, печатка продавця, підпис • Дата приобретения, Штамп продавца, Подпись • التاريخ للشراء، ختم الموزع، التوقيع

ETV
www.etv.de

ETV

Elektro-technische Vertriebsges. mbH
www.etv.de

AEG

perfekt in form und funktion

AEG is a registered trademark used
under license from AB Electrolux (publ)

Stand 11/2016