


IKOHS

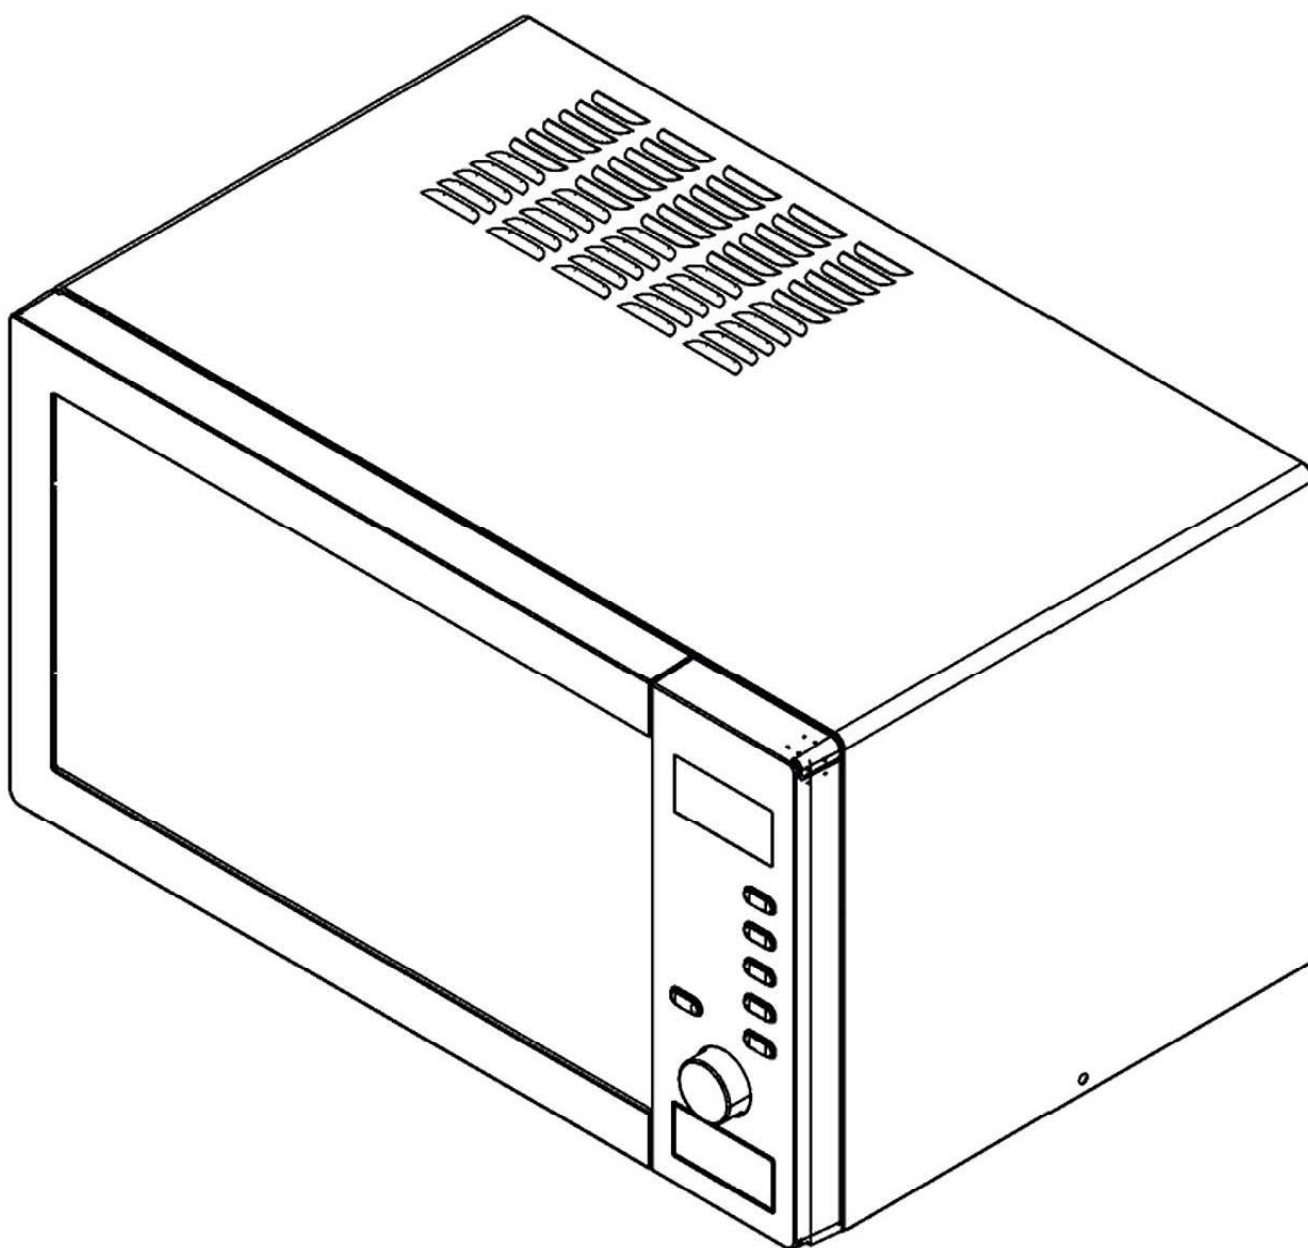

HWSOOS

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

- Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή εσφαλμένο χειρισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή για εμπορικούς σκοπούς. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η χρήση της μονάδας για εμπορικούς σκοπούς ακυρώνει την εγγύηση.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να ζεσταίνει τρόφιμα και ποτά. Το στέγνωμα τροφίμων ή ρούχων καθώς και η θέρμανση θερμαντικών μαξιλαριών, παντόφλες, σφουγγάρια, υγρά πανιά ή άλλα παρόμοια αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ταιριάζει με την τάση δικτύου πριν συνδέσετε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης, μην παραβράζετε το φαγητό, αφαιρείτε τυχόν σύρματα από τη σακούλα πριν την τοποθετήσετε στο φούρνο μικροκυμάτων και μην θερμαίνετε λάδι ή λίπος για τηγάνισμα, καθώς η θερμοκρασία του λαδιού δεν μπορεί να ελεγχθεί.
- Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων μετά από κάθε χρήση με ένα υγρό πανί και στεγνώστε το αμέσως μετά. Το συσσωρευμένο λίπος και τα υπολείμματα φαγητού μπορεί να υπερθερμανθούν και να αρχίσουν να προκαλούν καπνό ή να πιάσουν φωτιά.
- Σε περίπτωση που τυχόν υλικά μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων καπνίσουν ή αναφλεγούν, κρατήστε την πόρτα κλειστή και αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα.
- Όταν ζεστάνετε τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, προσέχετε τον φούρνο μικροκυμάτων σε περίπτωση που πιάσει φωτιά.
- Ποτέ μη ζεσταίνετε υγρά ή άλλα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία γιατί είναι πιο πιθανό να εκραγούν. (Τα μπιμπερό με βιδωτό καπάκι και/ή θηλή σιλικόνης θεωρούνται σφραγισμένα δοχεία).
- Χρησιμοποιήστε δοχεία με πλατύ στόμα για να μαγειρέψετε υγρά. Μην αφαιρείτε το δοχείο αμέσως μετά τη θέρμανση, αφήστε το να κρυώσει λίγο για να μην καείτε.
- Οι πατάτες, τα λουκάνικα και τα κάστανα πρέπει να ξεφλουδίζονται ή να τρυπούνται πριν το μαγείρεμα, διαφορετικά μπορεί να εκραγούν.
- Πάντα ανακατεύετε ή ανακινείτε και ελέγχετε τη θερμοκρασία του υγρού στο εσωτερικό των μπουκαλιών τροφοδοσίας πριν από την κατανάλωση, για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Μην σηκώνετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φινιρίσμα έχουν υποστεί ζημιά ή εάν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από ειδικευμένο άτομο για την αποφυγή τραυματισμών.
- Τα δοχεία βγαίνουν πολύ ζεστά. Χρησιμοποιήστε φούρνους για να τα βγάλετε από τον φούρνο μικροκυμάτων για να μην καούν.
- Πάντα να ανοίγετε τυχόν δοχεία, σακούλες με φερμουάρ ή σακούλες ποπ κορν μακριά από το πρόσωπο, καθώς ο ατμός μπορεί να καεί.
- Για να αποφύγετε το σπάσιμο του περιστρεφόμενου δίσκου, μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα, σκεύη ή δοχεία στον κρύο περιστρεφόμενο δίσκο και μην τοποθετείτε κατεψυγμένα τρόφιμα, σκεύη ή δοχεία στο ζεστό περιστρεφόμενο δίσκο. Αφήνετε πάντα το περιστρεφόμενο δίσκο να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε.

- Βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη δεν αγγίζουν τους εσωτερικούς τοίχους κατά τη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη και δοχεία κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.
- Μην αποθηκεύετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Μη λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς υγρά ή τρόφιμα μέσα, γιατί θα προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Τα παιδιά και τα κατοικίδια πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ή το υλικό συσκευασίας.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην σηκώνετε και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, η πόρτα ή η τσιμούχα της πόρτας είναι κατεστραμμένα ή εάν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με το σέρβις μετά την πώληση. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα πρέπει να αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή από ειδικευμένο άτομο για την αποφυγή τραυματισμών.
- Όταν ζεσταίνουμε υγρά στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να φτάσουν σε σημείο βρασμού, χειριστείτε με προσοχή.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη συσκευή, καθώς μπορεί να γρατσουνίσει και να καταστρέψει την επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χρησιμοποιώντας εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε ποτέ τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό της συσκευής.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Εάν υπάρχει μια μεμβράνη ασφαλείας που καλύπτει τη συσκευή, σκίστε την πριν τη χρησιμοποιήσετε. Επιθεωρήστε το προσεκτικά για τυχόν ζημιές. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καυτές επιφάνειες, αποφύγετε την εγγύτητα σε ανοιχτές εστίες και κάθε είδους θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, σε βρεγμένη επιφάνεια ή όταν υπάρχει υπερβολική υγρασία. Μην κρατάτε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος πάνω (τουλάχιστον 20 cm) και σε όλες τις πλευρές για την κυκλοφορία του αέρα (τουλάχιστον 5 cm στο πλάι και 10 cm στο πίσω μέρος). Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να απέχει τουλάχιστον 85 cm από το πάτωμα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αγγίζει ή εάν βρίσκεται κοντά σε κουρτίνες, ρούχα, πετσέτες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Εγκαταστήστε τον φούρνο μικροκυμάτων τουλάχιστον 5 μέτρα μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή κεραίες για να αποφύγετε παρεμβολές.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή πάγκου. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει μπλέξει και δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κανείς πάνω του.
- Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με κλειστή την πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να είναι ανεξάρτητος, μην τον τοποθετείτε σε ντουλάπι.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα παραγωγής ή λάδι στο εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων ή στο θερμαντικό στοιχείο, τα οποία θα προκαλούσαν οσμή και ακόμη και μια μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό και πρέπει να φύγει μετά από μερικές χρήσεις, κρατήστε την πόρτα ανοιχτή για καλό αερισμό. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να τοποθετήσετε ένα ποτήρι νερό στο περιστρεφόμενο δίσκο, να το ρυθμίσετε σε υψηλή ισχύ και να το χρησιμοποιήσετε μερικές φορές πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

1. Κλείδωμα πόρτας

Πρέπει να είναι καλά κλεισμένο για να λειτουργήσει ο φούρνος μικροκυμάτων.

2. Παράθυρο

Επιτρέπει στον χρήστη να ελέγξει τη διαδικασία μαγειρέματος.

3. Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου

Το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο κάθεται στον άξονα και ο κινητήρας από κάτω οδηγεί το περιστρεφόμενο δίσκο να περιστρέφεται.

4. Οδηγός κυλίνδρου

Το γυάλινο περιστρεφόμενο τραπέζι βρίσκεται πάνω από τον οδηγό κυλίνδρων. Οι τροχοί του υποστηρίζουν το πικάπ καθώς το ισορροπούν ενώ γυρίζει.


5.

Θα πρέπει να τοποθετήσετε το φαγητό στο περιστρεφόμενο τραπέζι, η περιστροφή του κατά τη λειτουργία βοηθά το ψήσιμο του φαγητού πιο ομοιόμορφα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Τοποθετείτε πάντα πρώτα τον οδηγό κυλίνδρου. Τοποθετήστε το περιστρεφόμενο δίσκο στον περιστρεφόμενο άξονα και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.

6. Πίνακας ελέγχου

7. Κάλυμμα κυματοδηγού

Είναι μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, δίπλα στον τοίχο του πίνακα ελέγχου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα του κυματοδηγού.

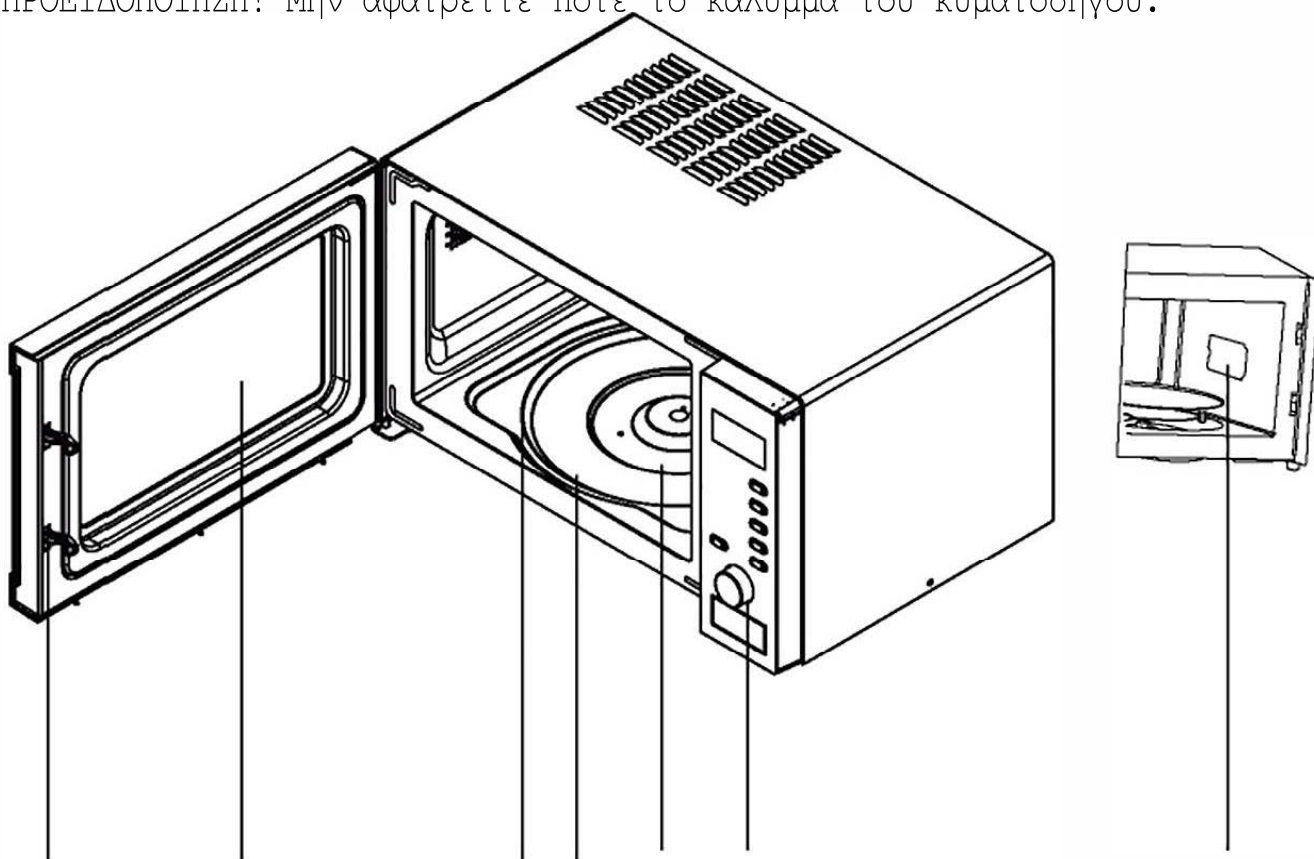

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

- • Πριν το μαγείρεμα
- Η λυχνία LED θα αναβοσβήνει τρεις φορές όταν συνδέσετε το φούρνο μικροκυμάτων. Στη συνέχεια, θα αναβοσβήνει •• σας ζητά να μπειτε στο μενού μαγειρέματος (πρόγραμμα) και στην ώρα.
- • Κουμπι χρόνου/βάρους
- Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος και το βάρος κατά τη λειτουργία στρέφοντας το κουμπι Time/Weight.
- • Παύση/ακύρωση
- Ενώ ρυθμίζετε το πρόγραμμα μικροκυμάτων, πατήστε το κουμπι μία φορά για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος, πατήστε το μία φορά για να σταματήσετε τη λειτουργία. Πατήστε το δύο φορές για να ακυρώσετε όλα τα προγράμματα μαγειρέματος.
- • Αυτόματη υπενθύμιση
- Όταν ολοκληρωθεί το προκαθορισμένο πρόγραμμα μαγειρέματος, η οθόνη LED θα εμφανίσει •end• και θα ηχήσει τρεις φορές, μπορείτε τώρα να βγάλετε το φαγητό σας. Εάν δεν ανοίξετε την πόρτα ή δεν πατήσετε το κουμπι Παύση/Ακύρωση μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ο φούρνος μικροκυμάτων θα συνεχίσει να ηχεί σε διαστήματα τριών λεπτών.
- • Στιγμιαίο μαγείρεμα
- Με τον φούρνο μικροκυμάτων σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπι InstantStart και ο φούρνος μικροκυμάτων θα αρχίσει να μαγειρεύει σε υψηλή ισχύ. Ο προεπιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος είναι ένα λεπτό. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο μαγειρέματος περιστρέφοντας το κουμπι Χρόνος/Βάρος.
- • Ρύθμιση ρολογιού
- Όταν η οθόνη αναβοσβήνει •: μετά τη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπι του ρολογιού για να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα ή μπορείτε να παραλείψετε εντελώς αυτό το βήμα.

Παράδειγμα: πώς να ρυθμίσετε την ώρα (π.χ. 12:30)		
	Βήματα	Απεικόνιση
1	Μόλις συνδεθεί η συσκευή στην πρίζα, η οθόνη θα αναβοσβήνει με άνω και κάτω τελεία.	
2	Πατήστε το κουμπι Ρολοι μία φορά.	00:00
3	Περιστρέψτε το κουμπι Time/Weight για να ρυθμίσετε τις ακριβείς ώρες.	12:00
4	Πατήστε ξανά το κουμπι Ρολοι.	12:00
5	Περιστρέψτε το κουμπι Time/Weight για να ρυθμίσετε τα ακριβή λεπτά.	12:30
6	Πατήστε ξανά το κουμπι Ρολοι ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και οι αριθμοί θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.	

Αυτό το κουμπι έχει δύο λειτουργίες: ρυθμίζει το ρολοι και μπορεί επίσης να ρυθμίσει τον χρόνο απόψυξης. Για να ρυθμίσετε το ρολοι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι για τρία δευτερόλεπτα. Για να εισέλθετε στη διαμόρφωση απόψυξης, απλώς πατήστε το κουμπι μία φορά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τον φούρνο μικροκυμάτων. Να θυμάστε ότι τυχόν υπολείμματα τροφών μπορεί να πάρουν φωτιά.

Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Μην βυθίζετε ποτέ τον φούρνο μικροκυμάτων σε νερό όταν τον καθαρίζετε. Μην καθαρίζετε το κύριο σώμα, το καλώδιο ρεύματος ή το φινιρίσμα με νερό. Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του κύριου σώματος με ένα μαλακό, υγρό πανί και λίγο ήπιο απορρυπαντικό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα καθαρισμού ή μεταλλικά σκουπίδια. Η αποτυχία διατήρησης του φούρνου μικροκυμάτων σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη λειτουργία και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού.

Μετά από πολύ καιρό, ο φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να αναπτύξει μια περίεργη μυρωδιά. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να απαλλαγείτε από αυτή τη μυρωδιά.

- Τοποθετήστε πολλές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και ζεστάνετε τες σε υψηλή ισχύ για 2,3 λεπτά.
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στο φούρνο μικροκυμάτων και ζεσταίνετε το σε υψηλή ισχύ.
- Βάλτε λίγη φλούδα πορτοκαλιού σε ένα πιάτο μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων και ζεστάνετε τη σε υψηλή ισχύ για ένα λεπτό.

Συμβουλές καθαρισμού

Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες του φούρνου μικροκυμάτων με ένα μαλακό υγρό πανί.

Καθαρίστε σχολαστικά τον πίνακα ελέγχου, την πόρτα, το παράθυρο, τις τσιμούχες της πόρτας και όλα τα παρακείμενα μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν διαρροές ή πιτσιλίσματα.

Σκουπίστε το εσωτερικό του φούρνου μικροκυμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καλύμματος του κυματοδηγού.

Μπορείτε να πλύνετε το περιστρεφόμενο δίσκο με κάποιο ήπιο απορρυπαντικό και να το ξεπλύνετε κάτω από νερό. Βεβαιωθείτε ότι είναι εντελώς στεγνό πριν το τοποθετήσετε ξανά στο φούρνο μικροκυμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΗ	Χαρακτηριστικά
Ισχύς	800W
Τάση	220V-50Hz
Διαστάσεις	275x480x360 mm
Χωρητικότητα	23L
Max cooking time	60min
Menus autocooking	8
Power levels	5