



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
MGS-07

Σας ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην MPM αγοράζοντας ένα από τα προϊόντα μαγειρικών σκευών μας.

Επιλέγοντας τα προϊόντα μας, μας δείχνετε ότι οι προσπάθειές μας να κάνουμε τη διαδικασία μαγειρέματος πιο εύκολη για εσάς έχουν αναγνωριστεί.

Η χύτρα ταχύτητας σας είναι κατάλληλη για χρήση με ηλεκτρικές, κεραμικές, αλογόνου, αερίου και επαγωγικές εστίες, όπως υποδεικνύεται στην κάτω πλευρά κάθε κατσαρόλας. Διαβάστε προσεκτικά όλο αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.

Περιέχει χρήσιμες συμβουλές μαγειρέματος καθώς και τεχνικά δεδομένα, πληροφορίες συντήρησης και εγγύησης.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε πλήρως τα νέα σας μαγειρικά σκεύη και να απολαύσετε πολλά χρόνια ικανοποιητικής χρήσης.

Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε καλά τη χύτρα ταχύτητας και τα εξαρτήματά σας με ζεστό σαπουνόνερο. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με βάση τα εσπεριδοειδή σε ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει τα μαγειρικά σκεύη δημιουργώντας λεκέδες που μοιάζουν με σκουριά. Οι αποχρωματισμοί μπορούν να αφαιρεθούν με ένα καθαριστικό από ανοξείδωτο χάλυβα.

Ελπίζουμε η χύτρα ταχύτητας από ανοξείδωτο χάλυβα να σας εξυπηρετήσει καλά. Δεν θα κάνουμε καμία προσπάθεια για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη. Η ασφάλεια, η ανθεκτικότητα και η κομψή εμφάνιση του προϊόντος διασφαλίζονται όχι μόνο από την εξαιρετική σχεδίαση και τα υλικά, αλλά και την υψηλή ποιότητά του εξασφαλίζεται επιπλέον μέσω δοκιμών λειτουργίας.

Η χύτρα ταχύτητας θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εάν χρησιμοποιηθεί σωστά. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη θα σας καθοδηγήσει στις αρχές χρήσης και μαγειρέματος σχετικά με τη χύτρα ταχύτητας. Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

Αυτή η χύτρα ταχύτητας είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα για καλύτερη ασφάλεια και υγιεινή. Έχει καλές ιδιότητες αντοχής στη θερμότητα και καθαρίζεται εύκολα. Η τρίφυλλη βάση σάντουιτς του περιλαμβάνει ένθετο από καθαρό αλουμίνιο. Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε είναι ανθεκτικό και έχει καλές ιδιότητες αγωγιμότητας, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για θέρμανση σε επαγωγικές εστίες και επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση της πηγής θερμότητας.

Το καπάκι της χύτρας ταχύτητας διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη και σύστημα προστασίας τριών κατευθύνσεων για να διασφαλίζεται η άνεση του χρήστη και η λειτουργική ασφάλεια.

Η χύτρα ταχύτητας κατασκευάζεται σύμφωνα με όλα τα ισχύοντα πρότυπα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.

Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Αυτό το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, από άτομα με νοητική ή σωματική ανεπάρκεια και από άτομα χωρίς γνώση ή

εμπειρία στη λειτουργία αυτής της συσκευής υπό την προϋπόθεση ότι τελούν υπό επίβλεψη ή έχουν

έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία του και, ως αποτέλεσμα, έχουν σαφή κατανόηση

όλους τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά χωρίς επίβλεψη δεν πρέπει ποτέ να το καθαρίζουν ή να το φροντίζουν συσκευή.

Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν τη χύτρα ταχύτητας όταν αυτή είναι σε λειτουργία απόδοση.

Αυτή η συσκευή μαγειρεύει φαγητό υπό πίεση. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει

εγκαύματα. Βεβαιωθείτε ότι η κατσαρόλα είναι καλά κλεισμένη πριν ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Δείτε τις Οδηγίες χρήσης παρακάτω.

Μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς για τους οποίους προορίζεται

Χρησιμοποιήστε κατάλληλες πηγές θερμότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε χύτρα ταχύτητας. Η χύτρα ταχύτητας πρέπει πάντα να μεταφέρεται, να μετατοπίζεται ή να μετακινείται απαλά σε οριζόντιο επίπεδο πιάνοντας ταυτόχρονα και τις δύο λαβές. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειές του. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια εάν απαιτείται.

Μην βάζετε ποτέ τη χύτρα ταχύτητας μέσα σε ζεστό φούρνο.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη χύτρα ταχύτητας χωρίς νερό γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά. Μη γεμίζετε την κατσαρόλα περισσότερο από τα 2/3 του όγκου της. Όταν ετοιμάζετε πιάτα που διογκώνονται κατά το μαγείρεμα, συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού και των αποξηραμένων λαχανικών, μην γεμίζετε τη χύτρα ταχύτητας πάνω από το 1/2 του όγκου της. Ορισμένα λαχανικά, συμπεριλαμβανομένων των μπιζελιών, των φασολιών και των αποξηραμένων λαχανικών και φρούτων, πρέπει να εμποτιστούν σε καθαρό νερό πριν το μαγείρεμα. Τα πιάτα που δημιουργούν αφρό ή αφρό κατά το μαγείρεμα θα πρέπει πρώτα να βράζονται με το καπάκι, στη συνέχεια να στραγγίζονται και μόνο μετά να μαγειρεύονται σε χύτρα ταχύτητας.

■ Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε ότι οι βαλβίδες δεν είναι φραγμένες ή βρώμικες. Δείτε το

Οδηγίες χρήσης παρακάτω.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας σε κατάσταση υπό πίεση για ρηχό ή βαθύ τηγάνισμα.

Αφού μαγειρέψετε το κρέας με μια εξωτερική στρώση φλούδας, η οποία τείνει να διογκώνεται σε συνθήκες πίεσης, μην τρυπάτε το κρέας όταν η φλούδα είναι πρησμένη γιατί μπορεί να σας εγκαύματα.

Όταν μαγειρεύετε προϊόντα δημητριακών, μόλις πέσει η βαλβίδα ασφαλείας και προτού ανοίξετε το καπάκι, ανακινήστε τη χύτρα ταχύτητας σας απαλά για να αποτρέψετε την εκτόξευση του πιάτου.

Μην ανοίγετε ποτέ τη χύτρα ταχύτητας προτού βεβαιωθείτε ότι η πίεση είναι μέσα έπese. Ποτέ μην ασκείτε δύναμη για να ανοίξετε το καπάκι της χύτρας ταχύτητας. Δείτε τις οδηγίες χρήσης παρακάτω.

Μην πλένετε ποτέ το καπάκι και τη φλάντζα σε πλυντήριο πιάτων.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά κατάλληλα για τη λειτουργία χύτρας ταχύτητας

Ειδικότερα, χρησιμοποιήστε το σώμα και το καπάκι από τον ίδιο κατασκευαστή και προσδιορίζονται ως πλήρως συμβατά.


Μην χειρίζεστε τις συσκευές ασφαλείας που αναμένονται εντός του πεδίου εφαρμογής του δραστηριότητες συντήρησης που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη για μελλοντική αναφορά.

Για να προστατεύσετε τα παιδιά σας, μην αφήνετε εύκολα κανένα μέρος της συσκευασίας προσβάσιμα (π.χ. πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.). **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή σακούλες. Κίνδυνος πνιγμού!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

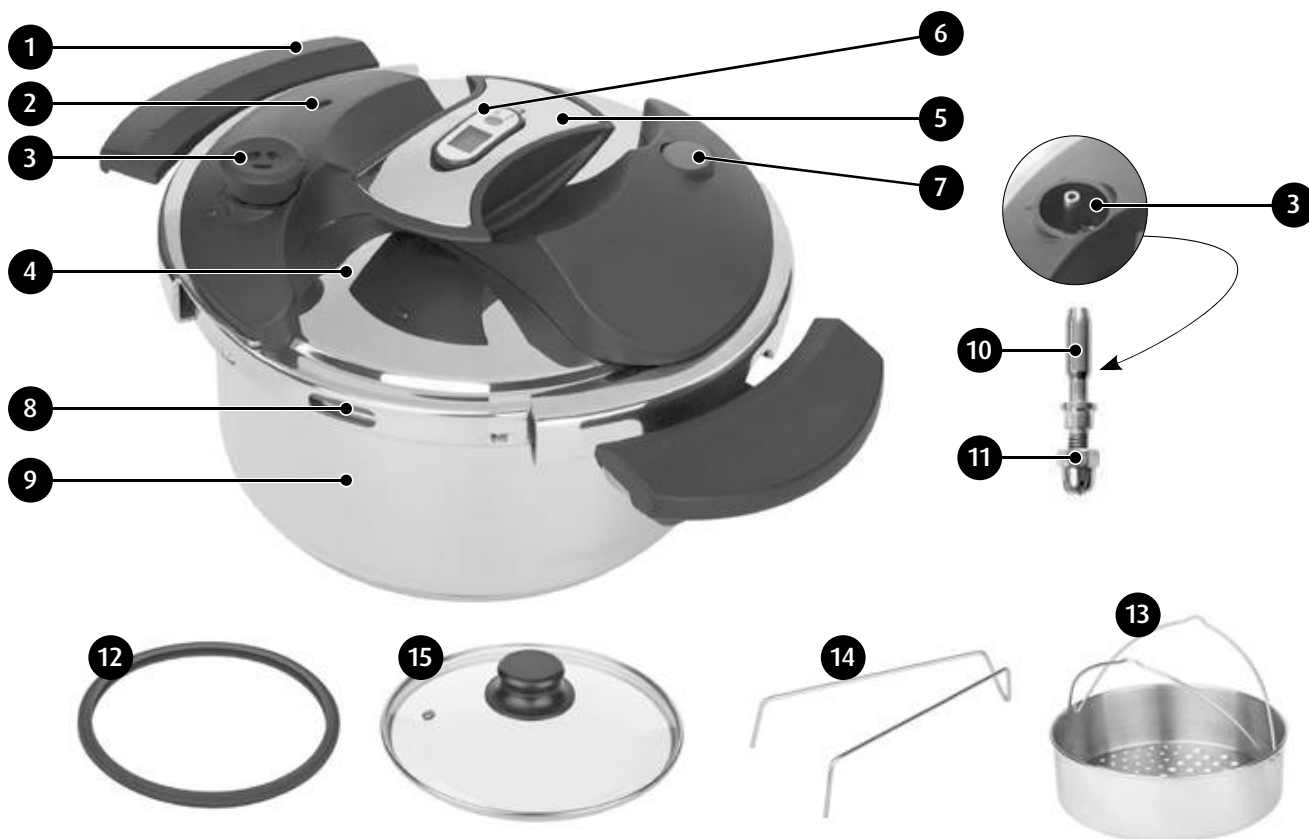


1. Λαβή κατσαρόλας
2. Βαλβίδα ασφαλείας
3. Ρυθμιστής πίεσης
4. Καπάκι
5. Πόμολο καπακιού
6. Χρονόμετρο
7. Ένδειξη επιπέδου πίεσης
8. Παράθυρο ασφαλείας

9. Σώμα / κατσαρόλα χύτρας ταχύτητας
10. Αγωγός εξαερισμού
11. Βίδα ασφάλισης
12. Φλάντζα
13. Καλάθι στον ατμό
14. Στήριγμα καλαθιού στον ατμό
15. Γυάλινο καπάκι


αριθμός	Διάμετρος	Όγκος	Πίεση λειτουργίας	Πρώτη πίεση ασφαλείας	Δεύτερη πίεση ασφαλείας
MGS-01	22 CM	5,0 L	100 kPa	130-160 kPa	180-300 kPa
MGS-02	22 CM	4,0 L i 6,0 L	100 kPa	130-160 kPa	180-300 kPa
MGS-05	22 CM	5,0 L	100 kPa	130-160 kPa	180-300 kPa
MGS-07	22 CM	7,0 L	100 kPa	130-160 kPa	180-300 kPa

Αυτή η χύτρα ταχύτητας προορίζεται για όλους τους τύπους εστιών, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών εστιών.


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ

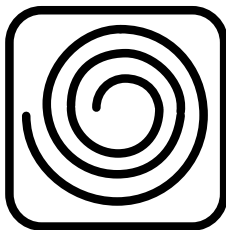

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΟΥΖΙΝΑ

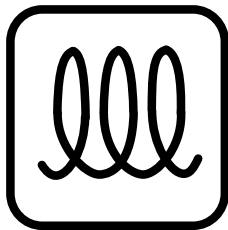


ΑΛΑΓΟΝΟ

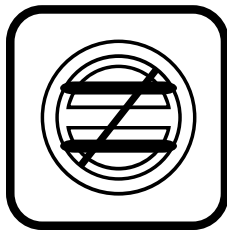

ΑΕΡΙΟ
ΚΟΥΖΙΝΑ



ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΕΣΤΙΑ

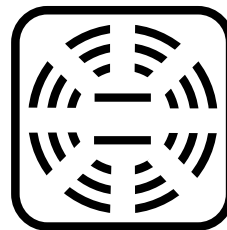

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήστη και φροντίστε να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

Ο Χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν πιθανά ατυχήματα που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με το παρόν Εγχειρίδιο χρήστη.

1. Η χύτρα ταχύτητας σας προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση – οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή απαγορεύεται αυστηρά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με παιδιά κοντά. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να βρίσκονται κοντά στη χύτρα ταχύτητας όταν είναι σε λειτουργία και όταν το μαγείρεμα έχει τελειώσει αλλά η συσκευή δεν έχει κρυώσει ακόμα. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που δεν έχουν διαβάσει και κατανοήσει αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης βρίσκονται σε κοντινή απόσταση ή με κατοικίδια ζώα κοντά.
2. Μην αγγίζετε καυτές μεταλλικές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια εάν απαιτείται.
3. Το σημείο βρασμού της χύτρας ταχύτητας είναι περίπου 120 βαθμοί Κελσίου και μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες ποσότητες ατμού.
4. Μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας για να προετοιμάσετε χυμούς ή μαρμελάδες και προϊόντα δημητριακών κ.λπ., καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μεγάλων ποσοτήτων φυσαλίδων και τη δημιουργία πιτσιλιών που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη βαλβίδα ασφαλείας. Το μαγείρεμα αυτού του τύπου φαγητού στη χύτρα ταχύτητας απαγορεύεται αυστηρά.
5. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη χύτρα ταχύτητας για να ετοιμάσετε πιάτα με βάση το γάλα.
6. Μη χρησιμοποιείτε χοντρό αλάτι. Τα πιάτα πρέπει να αλατίζονται με λεπτόκοκκο αλάτι στο τέλος του μαγειρέματος όταν η κουζίνα σας δεν είναι υπό πίεση.
7. Διατηρείτε τον ρυθμιστή πίεσης, τη βαλβίδα ασφαλείας και τη φλάντζα, καθώς και το σώμα και το καπάκι, καθαρά και στεγνά.
8. Μην βάζετε σόδα απευθείας στη χύτρα ταχύτητας και μην τη χρησιμοποιείτε για να ζεστάνετε λάδι ή κρασί.
9. Βάλτε την κατσαρόλα με ασφάλεια πάνω στην εστία. Στις εστίες υγραερίου, η φλόγα δεν πρέπει να γλείφει τα τοιχώματα της κατσαρόλας. Στις ηλεκτρικές εστίες, η διάμετρος της ζώνης μαγειρέματος πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο της βάσης της κατσαρόλας.



10. Μη χρησιμοποιείτε τη χύτρα ταχύτητας για τηγάνισμα ή στεγνό μαγείρεμα (χωρίς νερό), καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει το προϊόν και να μειώσει τη διάρκεια ζωής του.
11. Εάν βγαίνει ατμός από τη βαλβίδα ασφαλείας ή το παράθυρο ασφαλείας, αφαιρέστε αμέσως την κατσαρόλα από την πηγή θερμότητας. Μην το χρησιμοποιείτε μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.
12. Μην αγγίζετε το παράθυρο ασφαλείας όταν η χύτρα ταχύτητας είναι σε λειτουργία.
13. Μην καλύπτετε ποτέ κανένα μέρος του καπακιού (παράθυρο ασφαλείας, βαλβίδα ασφαλείας, ρυθμιστής πίεσης ή ένδειξη στάθμης πίεσης) όταν μαγειρεύετε.
14. Όταν μαγειρεύετε φαγητό ή όταν βράζετε νερό, μην χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 2/3 του όγκου της χύτρας ταχύτητας. Όταν μαγειρεύετε προϊόντα που διαστέλλονται σε νερό και υψηλή θερμοκρασία, π.χ. ρύζι ή λαχανικά, μην χρησιμοποιείτε περισσότερο από το 1/2 του όγκου της κατσαρόλας.



15. Μην ανοίγετε ποτέ το καπάκι όταν η κουζίνα είναι υπό πίεση. Μην θερμαίνετε ποτέ το πιάτο σας όταν το καπάκι δεν έχει τοποθετηθεί καλά στη σωστή του θέση..
16. Αποτρέψτε το αλάτι, το ξύδι, τη ζάχαρη ή το νερό να μείνουν για πολύ καιρό στη χύτρα ταχύτητας αφού τελειώσετε το μαγείρεμα. Αυτό μπορεί να αφήσει λεκέδες μέσα στο δοχείο. Καθαρίστε και στεγνώστε τη χύτρα ταχύτητας μετά τη χρήση.
17. Ελέγξτε κάθε μέρος της χύτρας ταχύτητας πριν από τη χρήση για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία και να αποτρέψετε πιθανά ατυχήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Αυτή η χύτρα ταχύτητας είναι μόνο για οικιακή χρήση. Το καπάκι και το σώμα είναι κατασκευασμένα από ισχυρό και κομψό ανοξείδωτο ατσάλι. Η χύτρα ταχύτητας σας έχει βάση τριών φύλλων γεμάτη με αλουμίνιο. Το προϊόν προορίζεται για μαγείρεμα σε σταθερές ηλεκτρικές εστίες, γυάλινες και κεραμικές εστίες, εστίες αλογόνου, εστίες αερίου και επαγωγικές εστίες.
2. Συσκευές ασφαλείας:

- * **ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ:** Υπάρχουν δύο πιθανές ρυθμίσεις αυτής της βαλβίδας: εξισορρόπηση πίεσης και πίεση λειτουργίας.
- * **ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** Η βαλβίδα ασφαλείας ελέγχει αυτόματα την πίεση μέσα στη χύτρα ταχύτητας. Εάν η βαλβίδα ανιχνεύσει την πίεση λειτουργίας, ένα κόκκινο στέλεχος βαλβίδας θα ανέβει και θα εμποδίσει τη δυνατότητα ανοίγματος του δοχείου. Εάν η πίεση υπερβεί ένα ασφαλές επίπεδο, η βαλβίδα θα αρχίσει να απελευθερώνει ατμό για να αποτρέψει μια περαιτέρω αύξηση της πίεσης και της θερμοκρασίας. Εάν απελευθερωθεί ατμός μέσω της βαλβίδας στην αρχή της διαδικασίας μαγειρέματος, πρέπει να ελέγξετε εάν η φλάντζα του καπακιού της χύτρας ταχύτητας και το ίδιο το καπάκι είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα.
- * **ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** Το παράθυρο ασφαλείας βρίσκεται στο πλάι του καπακιού. Σκοπός του είναι να απελευθερώνει ατμό εάν ο ρυθμιστής πίεσης και η βαλβίδα ασφαλείας δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά ή όταν υπάρχει πολύς ατμός στη χύτρα ταχύτητας. Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο ασφαλείας δεν κατευθύνεται ποτέ προς τον χρήστη ή τρίτους.



ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η χύτρα ταχύτητας είναι ένα τηγάνι με παχύ τοίχωμα με ένα καλά στερεωμένο καπάκι που επιτρέπει την αύξηση της θερμοκρασίας έως και 120°C, δημιουργώντας πίεση που μειώνει το χρόνο μαγειρέματος κατά 2 έως 3 φορές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΟΥΖ

- * * Επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία μαγειρέματος
- * Εξοικονομεί έως και 70% χρόνο και 50% ενέργεια
- * Τα πιάτα διατηρούν τις θρεπτικές και γευστικές τους αξίες
- * Μειώνει την εξάπλωση των οσμών κατά το μαγείρεμα
- * Ιδανικό για την προετοιμασία πιάτων με μία κατσαρόλα (π.χ. γκούλας)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ

1. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την πρώτη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ενότητα Κανόνες ασφαλείας.
2. Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε την κατσαρόλα, το καπάκι, τη φλάντζα και τα αξεσουάρ (γυάλινο καπάκι και καλάθι στον ατμό) με ένα ήπιο απορρυπαντικό, στη συνέχεια ξεπλύνετε και σκουπίστε τα. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης στη θέση εξισορρόπησης πίεσης. Γεμίστε τη χύτρα ταχύτητας στο $\frac{1}{2}$ με κρύο νερό, κλείστε το καπάκι, βάλτε την κατσαρόλα στην πηγή θερμότητας και περιμένετε να αρχίσει να βγαίνει ο ατμός από τον ρυθμιστή πίεσης. Αφαιρέστε τη χύτρα ταχύτητας από την εστία και αφήστε την κλειστή για 10 έως 30 λεπτά για να φύγει η μυρωδιά από την κατασκευή.
3. Μόλις κρυώσει η κατσαρόλα, ανοίξτε το καπάκι. Ρίξτε το νερό από τη χύτρα ταχύτητας, πλύνετε την και στεγνώστε την ξανά.

ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

1. Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί εξαερισμού, η βαλβίδα ασφαλείας και ο ρυθμιστής πίεσης δεν είναι φραγμένοι. Εάν υπάρχει απόφραξη, χρησιμοποιήστε ένα λεπτό ραβδί (μια οδοντογλυφίδα) για να καθαρίσετε τον αγωγό και να αφαιρέσετε το μπλοκάρισμα. Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ασφαλείας είναι καθαρή και λειτουργεί σωστά και ότι η φλάντζα έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της.
2. Η χύτρα ταχύτητας πρέπει να γεμίσει με τουλάχιστον $\frac{1}{4}$ λίτρο νερό ή άλλο υγρό για να είναι δυνατή η σωστή συσσώρευση ατμού. Το φαγητό και το νερό δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνουν το $\frac{2}{3}$ του όγκου της κατσαρόλας. Εάν το φαγητό δημιουργεί αφρό ή αφρό, ή αν διαστέλλεται όταν μαγειρεύεται, μπορεί να μην καταλαμβάνει περισσότερο από το $\frac{1}{2}$ του όγκου του.

3. Για να κλείσετε το καπάκι, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ που υποδεικνύει ότι το καπάκι έχει κλείσει πλήρως και σωστά. Εάν χρειάζεται, πιέστε με το χέρι σας για να κλείσετε ή να ανοίξετε το καπάκι.



ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

1. Τοποθετήστε τη χύτρα ταχύτητας σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια της εστίας. Κατά το μαγείρεμα, η διάμετρος της ζώνης μαγειρέματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο της κατσαρόλας. Εάν χρησιμοποιείτε εστίες αερίου για το μαγείρεμα, βεβαιωθείτε ότι οι φλόγες δεν γλείφουν τα πλαϊνά τοιχώματα της κατσαρόλας. Για να ενεργοποιήσετε την υψηλότερη δυνατή αύξηση θερμοκρασίας, χρησιμοποιήστε υψηλή ισχύ θέρμανσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε φορά που μετακινείτε ή αλλάζετε τη χύτρα ταχύτητας, κρατήστε την και από τις δύο λαβές της.
2. Ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης στη θέση πίεσης λειτουργίας. Στο αρχικό στάδιο θέρμανσης, μπορεί να βγουν μικρές ποσότητες ατμού μέσω της βαλβίδας ασφαλείας. Αυτό θα σταματήσει όταν αυξηθεί η θερμοκρασία.
3. Όταν η ένδειξη στην ένδειξη πίεσης γίνει λευκή, η χύτρα ταχύτητας έχει φτάσει τη θερμοκρασία και την πίεση λειτουργίας. Ο ατμός θα αρχίσει να βγαίνει μέσω του ρυθμιστή πίεσης – τότε θα πρέπει να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.
4. Ρυθμίστε την πηγή θερμότητας στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο για να αποτρέψετε περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας.
5. Όταν δείτε ότι η ένδειξη πίεσης έχει επανέλθει στην αρχική θέση, αυξήστε λίγο την ισχύ θέρμανσης κάτω από τη χύτρα ταχύτητας.
6. Όταν η ένδειξη πίεσης εμφανίσει μια κόκκινη γραμμή, μειώστε αμέσως την ισχύ θέρμανσης.
7. Όταν περάσει ο χρόνος μαγειρέματος, απενεργοποιήστε την πηγή θερμότητας.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΨΥΞΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Για γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας και της πίεσης:

* Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και προχωρήστε με προσοχή στη ρύθμιση του ρυθμιστή πίεσης (με ένα πιρούνι ή άλλο εργαλείο κουζίνας) στη θέση εξισορρόπησης πίεσης για να απελευθερωθεί ο ατμός και να μειωθεί η πίεση μέσα στη χύτρα ταχύτητας.

ή

* Βάλτε τη χύτρα ταχύτητας κάτω από ένα λεπτό ρεύμα κρύου τρεχούμενου νερού ενώ είστε προσεκτικοί

να μην ρίχνει νερό στη βαλβίδα ασφαλείας. Μόλις πέσει η βαλβίδα ασφαλείας, μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι.



Το μαγείρεμα έχει ολοκληρωθεί. Σημείωση: Μην ρίχνετε νερό στη βαλβίδα ασφαλείας.

ΦΥΣΙΚΗ ΨΥΞΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Αφήστε την κατσαρόλα να κρυώσει φυσικά μετά το μαγείρεμα και μην ανοίξετε το καπάκι μέχρι να πέσει η βαλβίδα ασφαλείας και η ένδειξη πίεσης.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Γυρίστε το κουμπί προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος (αριστερόστροφα).



TROUBLESHOOTING

Στάδιο	Αιτία	Λύση
Η χύτρα ταχύτητας υπερθερμαίνεται – ο ρυθμιστής πίεσης δεν απελευθερώνει ατμό.	1. Ο ρυθμιστής είναι μπλοκαρισμένος. 2. Υπάρχει κάποια τροφή που φράζει την περιοχή εξαερισμού. 3. Ξηρή θέρμανση. 4. Η χύτρα ταχύτητας βρίσκεται σε κεκλιμένη επιφάνεια.	1. Αφαιρέστε το μπλοκάρισμα από τον ρυθμιστή πίεσης. 2. Χρησιμοποιήστε μια βελόνα για να αφαιρέσετε την αιτία απόφραξης από την περιοχή εξαερισμού. 3. Κλείστε την πηγή θερμότητας, τοποθετήστε τη χύτρα ταχύτητας σε μια επίπεδη επιφάνεια και αφήστε τη στον ρυθμιστή πίεσης να μειώσει την πίεση και, στη συνέχεια, ανοίξτε το καπάκι για να δείτε μέσα. 4. Τοποθετήστε τη χύτρα ταχύτητας σε μια επίπεδη επιφάνεια.
Από τη βαλβίδα ασφαλείας βγαίνει ατμός.	1. Ο εξαερισμός είναι φραγμένος. 2. Πάρα πολύ φαγητό μέσα. 3. Υπερβολική φλόγα (πηγή θερμότητας).	1. Αφαιρέστε το μπλοκάρισμα από την οπή εξαερισμού. 2. Βάλτε τη σωστή ποσότητα φαγητού μέσα στην κατσαρόλα. 3. Μειώστε τη φλόγα (πηγή θερμότητας), ρυθμίστε τον ρυθμιστή πίεσης και επιλέξτε την κατάλληλη πίεση.
Η βαλβίδα ασφαλείας δεν ανεβαίνει..	1. Το καπάκι δεν έχει στερεωθεί σωστά στη θέση του. 2. Ανεπαρκής πηγή θερμότητας για να κάνει το νερό να βράσει. 3. Η φλάντζα είναι βρώμικη ή παραμορφωμένη. 4. Ανεπαρκής ποσότητα υγρού.	1. Στερεώστε σωστά το καπάκι. 2. Αυξήστε την πηγή θερμότητας. 3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη φλάντζα. 4. Ελέγξτε εάν η χύτρα ταχύτητας περιέχει αρκετά υγρά. Ξαναγεμίστε εάν απαιτείται.
Από διάφορες περιοχές βγαίνει ατμός.	1. Ο ρυθμιστής πίεσης και η βαλβίδα ασφαλείας δεν λειτουργούν σωστά. 2. Η φλάντζα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της. 3. Η φλάντζα είναι κατεστραμμένη. 3. Βρώμικο παρέμβυσμα. 4. Το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά.	1. Χρησιμοποιήστε μια βελόνα για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε υλικό απόφραξης από τον ρυθμιστή πίεσης και τη βαλβίδα ασφαλείας. 2. Τοποθετήστε σωστά τη φλάντζα στη θέση της. 3. Αντικαταστήστε τη φλάντζα με μια νέα. 4. Καθαρίστε τη φλάντζα. 5. Κλείστε σωστά το καπάκι.
Συγκρατημένο κλείσιμο/άνοιγμα.	1. Η τσιμούχα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση της. 2. Η βαλβίδα ασφαλείας είναι επάνω. 3. Παραμορφωμένο παρέμβυσμα.	1. Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα εφαρμόζει στο καπάκι. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιο παρέμβυσμα. 2. Περιμένετε μέχρι να πέσει εντελώς η βαλβίδα ασφαλείας. 3. Αντικαταστήστε τη φλάντζα με μια γνήσια διαθέσιμη από τον κατασκευαστή/προμηθευτή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

- * * Χρησιμοποιήστε ήπια απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τυχόν βρώμικες περιοχές.
- * Πλύνουμε και στεγνώνουμε την κατσαρόλα, το καλάθι στον ατμό και τα καπάκια μετά από κάθε χρήση.
- * Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες για τον καθαρισμό για να αποφύγετε την καταστροφή της μεταλλικής επιφάνειας της χύτρας ταχύτητας σας.
- * Μην εφαρμόζετε κανένα μεταλλικό εργαλείο απευθείας στο σώμα της κατσαρόλας.


Σημείωση: Εάν υπάρχει υψηλή συγκέντρωση ασβεστίου στο νερό, μπορεί να εμφανιστεί αποχρωματισμός και ίζημα στη βάση του δοχείου. Αυτό δεν θα επηρεάσει την ποιότητα των πιάτων σας ή την απόδοση της χύτρας ταχύτητας. Για να αφαιρέσετε τέτοιους λεκέδες, μπορείτε να σκουπίσετε την κατσαρόλα χρησιμοποιώντας νερό με ξύδι, στη συνέχεια να την πλύνετε καλά και να τη σκουπίσετε. Μην αποθηκεύετε όξινα ή αλμυρά προϊόντα, π.χ. σάλτσα ντομάτας, στη χύτρα ταχύτητας σας καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει λεκέδες διάβρωσης.

Εάν η χύτρα ταχύτητας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε την κατσαρόλα και το καπάκι χωριστά σε στεγνό μέρος.


ΤΣΙΜΟΥΧΑ

- * Αφαιρέστε τυχόν ακαθαρσίες από το παρέμβυσμα και πλύντε το απαλά με ζεστό νερό.
- * Σκουπίστε τη φλάντζα εντελώς στεγνή.
- * Τοποθετήστε τη φλάντζα σωστά στη θέση της.
- * Αντικαταστήστε τη φλάντζα με μια νέα μια φορά το χρόνο, μετά από παρατεταμένη χρήση ή όταν είναι παραμορφωμένη ή κατεστραμμένη. Εφαρμόστε μια νότα βρώσιμου λαδιού στη φλάντζα για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της και να βελτιώσετε την απόδοσή της. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη χύτρα ταχύτητας για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη φλάντζα χωριστά.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΑΓΩΓΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

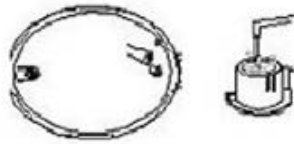

- * * Μετά από κάθε χρήση της χύτρας ταχύτητας, αποσυναρμολογείτε τον ρυθμιστή πίεσης αφαιρώντας τον γρήγορα από τον αγωγό εξαερισμού, χρησιμοποιήστε μια οδοντογλυφίδα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα μαγειρέματος και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε τον ρυθμιστή με κρύο νερό. Ακολουθήστε μια παρόμοια διαδικασία για τον αγωγό εξαερισμού. Αφού είναι καθαρό, επιθεωρήστε το οπτικά για τυχόν εμπόδια.
- * Μετά από κάθε χρήση της χύτρας ταχύτητας, καθαρίζετε τη βαλβίδα ασφαλείας και ελέγχετε αν κινείται σωστά.
- * Ο αγωγός εξαερισμού και οι βαλβίδες ασφαλείας πρέπει να αποσυναρμολογούνται περιοδικά με χρήση κλειδιού για να καθαρίζονται. Θυμηθείτε να τα τοποθετήσετε ξανά στη θέση τους μετά τον καθαρισμό. Γυρίστε το καπάκι ανάποδα πριν από τη χρήση για να ελέγξετε εάν το κόκκινο βύσμα πέφτει ελεύθερα.

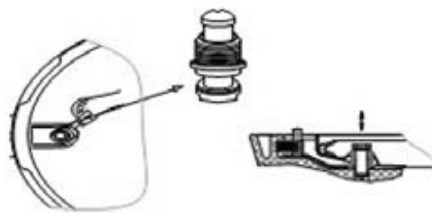

Η λανθασμένη τοποθέτηση της βαλβίδας μπορεί να θέσει τον χρήστη σε κίνδυνο.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ

- * * Χρησιμοποιήστε ξύλινα εργαλεία ή άλλα προϊόντα ειδικά για ανοξείδωτο χάλυβα για να αφαιρέσετε τυχόν καμένα τρόφιμα.
- * Αν η καμένη μάζα είναι κολλώδης, ρίξτε ζεστό νερό με λίγο λάδι. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μάζα απαλά. Μην το αφαιρείτε με αιχμηρό εργαλείο.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Συνιστάται να αφαιρείτε το χρονόμετρο από το κάλυμμα όταν μαγειρεύετε στη χύτρα ταχύτητας.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπλε κουμπί για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο – στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "00".



2. Ρύθμιση ώρας: Πατήστε το μπλε κουμπί για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος εντός του εύρους από 0 έως

99 λεπτά. Ένας ηχητικός συναγερμός θα υποδεικνύει ότι ο χρόνος μαγειρέματος έχει τελειώσει.



3. Εάν η ρύθμιση ώρας είναι λανθασμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπλε κουμπί για να εμφανιστεί η αρχική ρύθμιση του «00» και συνεχίστε όπως παραπάνω.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- * * Καλάθι στον ατμό με ενσωματωμένο τρίφτη λαχανικών και φρούτων
- * Γυάλινο καπάκι

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- * * Προδιαγραφές – Πίεση λειτουργίας: 100 kPa (+/-10%).
- * Αξιοπιστία στεγανοποίησης: κάτω από 20 kPa της πίεσης λειτουργίας, χωρίς διαρροή νερού ή ατμού.
- * Οριακή πίεση για συσκευές ασφαλείας: (I): από 130 kPa έως 160 kPa (II): από 180 kPa έως 300 kPa.
- * Ασφαλές άνοιγμα καπακιού: εάν η εσωτερική πίεση είναι πάνω από 4 kPa, το καπάκι δεν μπορεί να ανοίξει.
- * Ασφαλές κλείσιμο καπακιού: Εάν το καπάκι δεν έχει ασφαλιστεί σωστά, η εσωτερική πίεση είναι στο επίπεδο των 4 kPa.

Όγκος: 7 L

Διάμετρος γλάστρας: 22 cm

Διάμετρος πυθμένα γλάστρας: 18,5 cm Ύψος γλάστρας: 20 cm

Μεικτό βάρος δοχείου: 3,61 kg Πίεση λειτουργίας: 100 kPa



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η MPM agd S.A. μπορεί να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση.