



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ



MINI ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ

MODEL: XPB30-40

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω συστάσεων. Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες λειτουργίας και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης συσκευής:

1. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για την χρήση που έχει προοριστεί.
2. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν ενημερωθεί για τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να συντηρείται από παιδιά κάτω των 8 ετών χωρίς επιτήρηση.
3. Only connect the power cord into an outlet with an earth connection and efficient grounding installation. In case of doubt, it is recommended that the correct installation of the power supply checked by a qualified electrician with the appropriate permissions.
4. Απαγορεύεται η αντικατάσταση του κατεστραμμένου καλωδίου τροφοδοσίας από μη- ειδικό.
5. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη και κάποιος υπεύθυνος τους καθοδηγεί με εντολές σωστής χρήσεως για την ασφάλειά τους. Να επιβλέπετε τα παιδιά να μην παίζουν με τη συσκευή.
6. Το μηχάνημα δεν θα πρέπει ποτέ να παραμείνει χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο και λειτουργεί. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος τραβώντας το φισ από την πρίζα

7. Μην τραβάτε το φιν από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
8. Μην υπερφορτώνετε το πλυντήριο ρούχων περισσότερο από ό, τι συνιστάται στις οδηγίες.
9. Μην γεμίζετε το πλυντήριο ρούχων με πολύ νερό.
10. Μόλις ολοκληρωθεί η χρήση, παρακαλούμε όπως αδειάσετε το νερό από τη συσκευή.
11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση του μηχανήματος στο λουτρό ή σε άλλο υγρό μέρος. Μια τέτοια εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ατυχήματα.
12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ζέστη ή φωτιά.
13. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με υγρασία
14. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη όπου θα εκτεθεί σε ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
16. Το πλυντήριο πρέπει να τοποθετηθεί / να τοποθετηθεί σε μια επίπεδη, σταθερή επιφάνεια σε απόσταση τουλάχιστον 5-10 cm από τον τοίχο.
17. Απαγορεύεται η μετακίνηση (κίνηση, περιστροφή) του πλυντηρίου ενώ λειτουργεί. Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή της θέσης, η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
18. Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε κίνδυνο μηχανικής βλάβης. Μην κάθεστε και μην στέκεστε στο μηχάνημα και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα.
19. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία που συνδέεται με το πλύσιμο ή τον καθαρισμό του μηχανήματος.
20. Μην χρησιμοποιείτε καμία χημικά επιθετική και λειαντική συσκευή καθαρισμού, όπως σκόνες και λειαντικές πάστες, διαλύτες κλπ.
21. Μην προσθέτετε νερό στο πλυντήριο σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 50 ° C.
22. Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος. Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην περιοχή εργασίας του στροφέιου.
23. Μην αφήνετε το πλυντήριο ρούχων χωρίς επιτήρηση όταν κοντά υπάρχουν μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρίες, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 2 του παρόντος κεφαλαίου.
24. Για την ανύψωση και τη μεταφορά του πλυντηρίου χρησιμοποιήστε μόνο λαβές.
25. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο προϊόν χωρίς προειδοποίηση, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν ουσιαστικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της λειτουργίας της συσκευής.
26. Ο κατασκευαστής και ο διανομέας δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν από τη χρήση της

μηχανής πλύσης για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και τις συστάσεις αυτού του εγχειριδίου.

27. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση από ενήλικες.

Επισκόπηση συσκευής και εξαρτήματα κατά την αποστολή



Water Inlet Tube



Pressed Clothing Cover



ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- ☐ Το πλυντήριο πρέπει να μεταφερθεί σε όρθια θέση, σύμφωνα με τα σήματα που τοποθετούνται στη μεταφορά χαρτονιού.
- ☐ Κατά τη μεταφορά, το πλυντήριο πρέπει να προστατεύεται από την πτώση και από κάθε ξαφνική και έντονη ηλεκτροπληξία.
- ☐ Το πλυντήριο πρέπει να παραδοθεί στον πελάτη με την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.
- ☐ Κατά την παράδοση του πλυντηρίου ρούχων ελέγξτε προσεκτικά αν η εξωτερική συσκευασία δεν παρουσιάζει σημάδια μηχανικής βλάβης.

- Μετά την παράδοση στον πελάτη, μετακινήστε ήπια τη συσκευή κοντά στο σημείο όπου θα εγκατασταθεί και στη συνέχεια αποσυσκευάστε.
- Φυλάξτε το μηχάνημα συσκευασίας κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
- Εάν η συσκευή είναι παγωμένη (π.χ. με παρατεταμένη αποθήκευση ή μεταφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες), πρέπει να αφηθεί για 3-4 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου για να θερμανθεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Προετοιμασία για πλύσιμο

1. Αρχικά, αφαιρέστε το υλικό συσκευασίας από τη βάση και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ελεύθερος αερισμός στο κάτω μέρος.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας εισαγωγής νερού είναι συνδεδεμένος.
3. Αφαιρέστε το καλάθι από το πλυντήριο ρούχων.
4. Ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να κρεμαστεί.

Πλύσιμο


1. Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων, ρίξτε το νερό και προσθέστε τη σκόνη / απορρυπαντικό σε κατάλληλη ποσότητα.
2. Γυρίστε το χρονοδιακόπτη περιστροφής πλύσης στην περιοχή από 0 έως 10 λεπτά πριν ξεκινήσετε την πλύση.
3. Μετά την ολοκλήρωση της πλύσης ξεκινήστε την εκκένωση μέσω του σωλήνα αποστράγγισης προς τα κάτω.

Στύψιμο

1. Αφού αποστραγγίσετε το νερό, στερεώστε το περιστροφικό καλάθι στο πλυντήριο, βεβαιώνοντας ότι είναι ασφαλισμένα με τη βοήθεια των κλιπ.
2. Τακτοποιήστε ομοιόμορφα τα ρούχα σε ένα καλάθι.
3. Πιέστε σταθερά τα ρούχα, τοποθετώντας το κάλυμμα πάνω τους.

4. Πριν από την περιστροφή γυρίστε την τον χρονοδιακόπτη στο εύρος 0 έως 3 λεπτά.

5. Το αυτόματο κουμπί ασφαλείας σβήνει το πλυντήριο ρούχων όταν ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της περιστροφής και γυρίζει ξανά μετά το κλείσιμο του καπακιού. Το κουμπί λειτουργεί μόνο όταν έχει επιλεγεί η επιλογή περιστροφής.

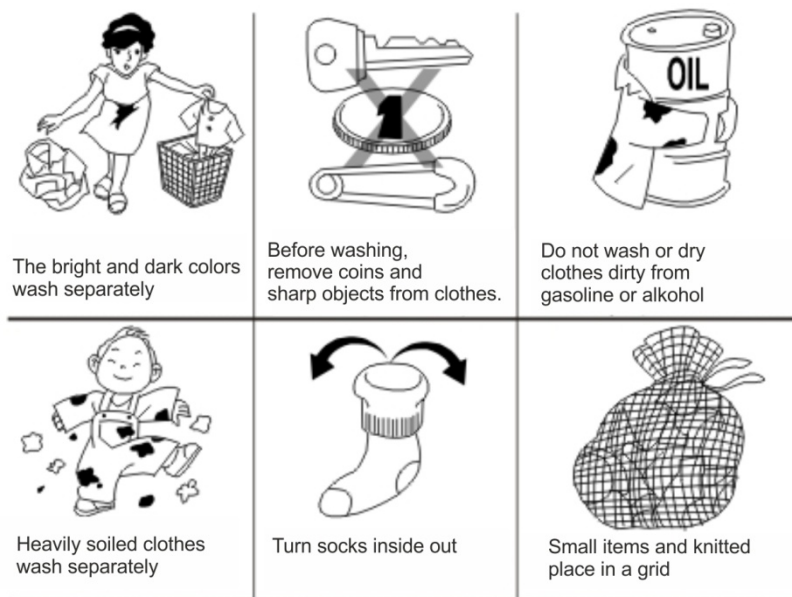

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο: XPB30-40

Τάση: ~ 230V

Συχνότητα 50Hz

Χωρητικότητα (πλυντήριο): 3,0 κιλά

Φορτίο χωρητικότητας (κάδος): 2,0kg

Μηχανή πλύσης Ισχύς: 300W

Στύψιμο: 180W



Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου της 29ης Ιουλίου 2005 για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού απαγορεύεται η τοποθέτηση μαζί με άλλα απόβλητα χρησιμοποιημένου εξοπλισμού που φέρει το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Για να αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη αύξηση των αποβλήτων, διαχωρίστε τα από τα άλλα είδη αποβλήτων και ανακυκλώστε με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τη μέθοδο περιβαλλοντικής ασφαλούς ανακύκλωσης αυτού του προϊόντος, οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν είτε με την τοπική κυβέρνηση.