



MKW-03M



Συσκευή για Ζεστό ή Κρύο Αφρόγαλα


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φιλτράρισμα σε νερό ή άλλα υγρά. ο βύσμα και το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να διατηρούνται πάντα στεγνά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν την παρακολουθείτε.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν την καθαρίσετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλτράρισμα είναι κατεστραμμένο – επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Μην γεμίζετε την κανάτα πάνω από τη μέγιστη στάθμη – το γάλα μπορεί να ξεχειλίζει από την κανάτα.
- Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στη βάση, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν αφρίζετε/ανακατεύετε το γάλα, το καπάκι πρέπει να είναι κλειστό.
- Για το αφρισμό και τη θέρμανση του γάλακτος χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση που έχει προσαρτηθεί.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας και σε θερμές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για αφρόγαλα και θέρμανση.
- Κατά τη θέρμανση του γάλακτος μην αγγίζετε το περίβλημα γιατί μπορεί να είναι ζεστό.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με προστατευτικό πείρο γείωσης.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Καθάρισμα
- και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς γάλα στην κανάτα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.

- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Σε περίπτωση ασυνήθιστων ήχων, οσμών ή αναθυμιάσεων που βγαίνουν από τη συσκευή,
- απενεργοποιήστε το αμέσως και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.
- Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μην αφαιρείτε το φιν από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες,
- κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο όπως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Κανάτα /μέγ. χωρητικότητας 500 ml/ με ανοξείδωτο θερμομονωμένο διπλό τοίχους για βέλτιστη συντήρηση σωστή θερμοκρασία γάλακτος
2. Διαφανές καπάκι
3. Σταθερή περιστρεφόμενη βάση 360° με αντιολισθητική πόδια
4. Θέση για τα προσαρτήματα
5. Λαβή
6. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάδευσης
7. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θέρμανσης
8. Διακόπτης On/Off
9. Χτυπάμε για να ζεσταθεί το γάλα
10. Χτυπάμε για αφρόγαλα
11. Καρφίτσα για την τοποθέτηση του χτυπητού
12. Σημάδι μέγιστης στάθμης που υποδεικνύει το υψηλότερο επίπεδο πλήρωσης ανάλογα με το χρησιμοποιημένο σύρμα:
 - Χτυπήστε για να ζεσταθεί το γάλα 9 – ψηλότερα
Μέγιστη. επίπεδο – 240 ml, ελάχ. επίπεδο - 70 ml
 - Χτυπήστε για αφρόγαλα (κρύο ή ζεστό).
λειτουργία) 10 – χαμηλότερο μέγ. επίπεδο – 115 ml,
ελάχ. επίπεδο - 70 ml

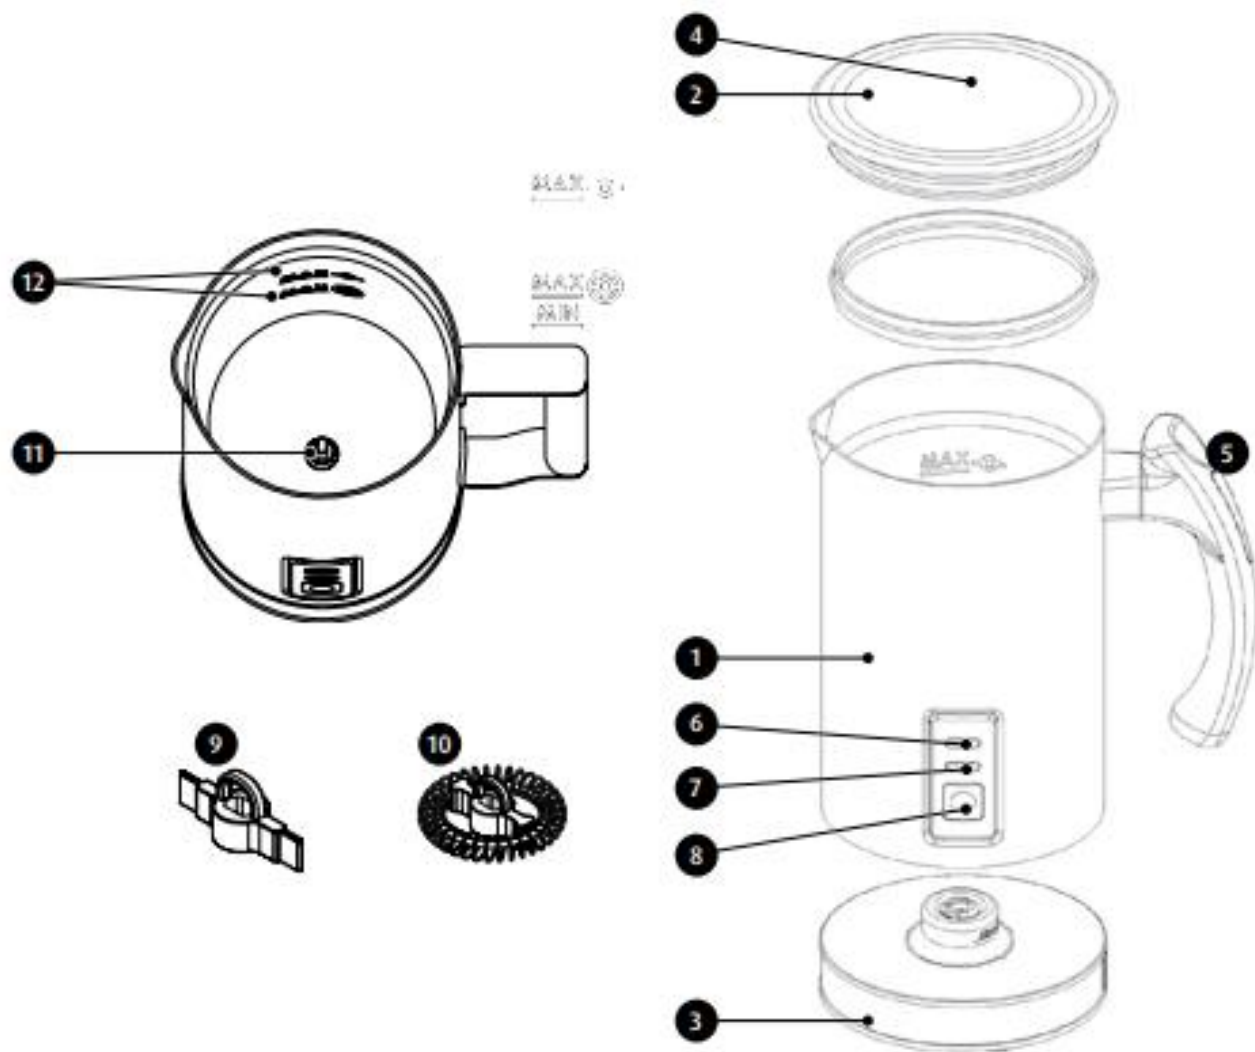

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ:

Αποσυνελευρώστε τη συσκευή βεβαιώνοντας ότι όλα τα μέρη είναι άθικτα. Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες του συσκευή με ήπιο απορρυπαντικό. Το καπάκι της κανάτας 2 και των χτυπητήριων 9, 10 μπορούν να καθαριστούν από κάτω τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό. Σκουπίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.

ΧΡΗΣΗ:

ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΡΥΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕΓ. 115 ML):

Τοποθετήστε το σύρμα αφρού 10 σε μια ειδικά σχεδιασμένη καρφίτσα 11. Γεμίστε την κανάτα 1 μέχρι το κάτω MAX γραμμή επιπέδου. Κρατήστε τον διακόπτη 8 για 2 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα ξεκινήσει και η ενδεικτική λυχνία 6 θα ανάψει. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 100 δευτερόλεπτα. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, η συσκευή θα σβήσει και η ενδεικτική λυχνία 7 θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για λίγο.

ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΜΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΖΕΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΜΕΓ. 115 ML):

Τοποθετήστε το σύρμα αφρού 10 σε μια ειδικά σχεδιασμένη καρφίτσα 11 . Γεμίστε την κανάτα 1 μέχρι την κάτω γραμμή επιπέδου MAX. Σε περίπτωση γάλακτος με μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε λιπαρά ρίξτε κάπως μικρότερη ποσότητα. Υπερπλήρωση μπορεί να προκαλέσει υπερχειλίση κατά τον αφρισμό. Πατήστε το διακόπτη 8. Και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες 6 , 7 θα

φωτίσουν. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 100 δευτερόλεπτα. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, η ένδειξη θέρμανσης

Η λυχνία 7 θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για λίγο 7 .

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΑΤΕΥΜΑ (ΜΕΓ. 240 ML):

Τοποθετήστε το σύρμα θέρμανσης 9 σε έναν ειδικά σχεδιασμένο πείρο 11 . Γεμίστε την κανάτα 1 μέχρι τη γραμμή επιπέδου MAX.

Πατήστε το διακόπτη 8. Και οι δύο ενδεικτικές λυχνίες 6 , 7 θα ανάψουν. Ο κύκλος διαρκεί περίπου 100 δευτερόλεπτα.

Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης 7 θα συνεχίσει να αναβοσβήνει για λίγο 7 .

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανάδευσης κατά τη θέρμανση, μπορείτε να προσθέσετε κακάο στο γάλα. Μετά το

Ο κύκλος έχει τελειώσει, το κακάο ανακατεύεται τέλεια, θερμαίνεται και είναι έτοιμο για κατανάλωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!: Κατά τη λειτουργία μην αφαιρείτε το κάλυμμα 2 – αυτό μπορεί να προκαλέσει τη ροή γάλακτος από την κανάτα.

Κανάτα διπλού τοιχώματος: θερμομόνωση που εξασφαλίζει τη βέλτιστη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του γάλακτος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση και η αντικατάσταση των χτυπηστριών είναι πολύ εύκολη. Επιλέξτε το σύρμα 9 , 10 και τοποθετήστε το

σε έναν ειδικά σχεδιασμένο πείρο 11 προσαρμόζοντας τον πείρο 11 στην κανάτα στην υποδοχή στο σύρμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Για λόγους υγιεινής, συνιστάται να καθαρίζετε σχολαστικά τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη βακτηρίων. Μην βυθίζετε την κανάτα 1, ούτε τη βάση 3 στο νερό και μην την καθαρίζετε από κάτω τρεχούμενο νερό. Μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας σκληρά χημικά και λειαντικά υλικά.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

2. Αφαιρέστε την κανάτα 1 από τη βάση 3 και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.

3. Αφαιρέστε το σύρμα θέρμανσης 9 ή το σύρμα αφρισμού 10 .

4. Το διαφανές καπάκι της κανάτας 2, ο αναδευτήρας θέρμανσης 9 και ο αφριστής 10 μπορούν να καθαριστούν κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην καθαρίζετε τα προαναφερθέντα μέρη σε πλυντήριο πιάτων.

5. Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες της κανάτας 1 με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό. Στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα καθαρό πανί και στεγνώστε.

6. Σκουπίστε προσεκτικά τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα υγρό πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην αφήνετε το νερό να έρθει σε επαφή με ηλεκτρικά εξαρτήματα της συσκευής στο κάτω μέρος

θερμομονωμένη κανάτα 1 .

7. Μην βυθίζετε την κανάτα 1 και τη βάση 3 σε νερό!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος.

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,74μ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η MPM agd S.A. επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιήσει τα τεχνικά δεδομένα!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

