

**Εγχειρίδιο χρήσης GSM
κινητό τηλέφωνο**

Maxcom MM715BB με ασύρματο βραχιόλι SOS



Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, καλέστε την ανοικτή τηλεφωνική γραμμή
(+48) 32 325 07 00 ή γράψτε ένα e-mail στη διεύθυνση serwis@maxcom.pl την
ιστοσελίδα μας:
<http://www.maxcom.pl/>

Το σετ περιλαμβάνει

μπαταρία τηλεφώνου GSM

Καλώδιο USB

φορτιστή

Hands-free kit

Επιτραπέζιος φορτιστής

BPAXιόλι SOS Εγχειρίδιο

χρήστη Κάρτα εγγύησης

Συνιστάται η διατήρηση της συσκευασίας, επειδή μπορεί να είναι χρήσιμη για
πιθανή μεταφορά

Κρατήστε την απόδειξη, είναι αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης

Σημείωση – Το τηλέφωνο λειτουργεί στο δίκτυο GSM 900/1800. Πριν ενεργοποιήσετε
το τηλέφωνο, τοποθετήστε σωστά την κάρτα SIM .

GSM 900/1800 Κινητό τηλέφωνο

1,8"- έγχρωμη οθόνη LCD 160x 128 Νέα κάμερα VGA με

ένδειξη SMS / αναπάντητης κλήσης - 1.3MP

(παρεμβαλλόμενη)

Συσκευή αναπαραγωγής ήχου και βίντεο

Ηχητική ανασύνταξη

Κλιπ ομιλίας - λέγοντας τον εισερχόμενο αριθμό ή ένα όνομα (δυνατότητα εγγραφής του ονόματος και εκχώρησής του στην επαφή)

Φωνητικές προτροπές επαφών (αριθμός ή εγγεγραμμένο όνομα) Bluetooth, GPRS, WAP, MMS

Υποδοχή για μικροϋπολογιστή SD

7 αριθμοί λειτουργίας γρήγορης κλήσης

Hands-free

300 καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο

Δυνατότητα ρύθμισης επαφών TOP 5 (έτσι ώστε να εμφανίζονται στην αρχή της λίστας)

Μεγέθυνση μεγέθους τύπου SMS Η αλλαγή μεγέθους τύπου μενού

Ξυπνητήρι, Αριθμομηχανή, Ημερολόγιο, Σημείωση

Λειτουργία ρολογιού (στο φορτιστή το ρολόι εμφανίζεται συνεχώς)

Ειδικό κουμπί κλειδώματος πλήκτρων

Αποκλειστικό ραδιόφωνο FM με κουμπί

SOS

Πυρσός

Μπαταρία 800 mAh

Χρόνος αναμονής: έως 105 ώρες, (220 ώρες, εάν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή ασύρματου βραχιολιού SOS)*.

Χρόνος ομιλίας σε 7 ώρες* Βάρος:

82g

*ανάλογα με τις συνθήκες και το σήμα δικτύου GSM

Βραχιόλι SOS

Λειτουργική συχνότητα 433.92MHz ,

Διακαναλική απόσταση +/-300KHz, ισχύς εισόδου διαμόρφωσης ASK : 81mW

Υδατοστεγανότητα IP56

Εύρος έως 20m (εσωτερικός χώρος), έως 100m (ανοιχτός χώρος) Βάρος 26g

Μπαταρία CR2025 (Διάρκεια ζωής μπαταρίας: έως 5 χρόνια, χρήση: περίπου 7000 φορές)

Κανόνες ασφαλούς λειτουργίας

Η εξοικείωση με τους ακόλουθους κανόνες θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο εσφαλμένης χρήσης του τηλεφώνου.

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο Στην περιοχή, όπου απαγορεύεται, για παράδειγμα σε πρατήρια καυσίμων ή σε νοσοκομεία. Η χρήση του τηλεφώνου σε τέτοια σημεία μπορεί να θέσει άλλα άτομα σε κίνδυνο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο εάν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία άλλων συσκευών!
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς κατάλληλη συσκευή ανοιχτής ακρόασης κατά την οδήγηση αυτοκινήτου.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, κοντά σε πρατήρια καυσίμων και κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του ιατρικού εξοπλισμού.
Συνιστάται να διατηρείτε την απόσταση, που συνιστάται από τον κατασκευαστή, μεταξύ του τηλεφώνου και της εμφυτευμένης ιατρικής συσκευής, όπως για παράδειγμα peacemaker.
Τα άτομα με εμφυτευμένες συσκευές θα πρέπει να γνωρίζουν τις κατευθυντήριες γραμμές του κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής και να τηρούν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Τα άτομα με εμφυτευμένο βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο στην τσέπη στο στήθος, θα πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί στην αντίθετη πλευρά του σώματος για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παρεμβολές και θα πρέπει να απενεργοποιήσουν αμέσως το τηλέφωνο εάν υπάρχουν υποψίες ότι υπάρχουν παρεμβολές.

- Η συσκευή και τα εξαρτήματά της μπορεί να αποτελούνται από μικρά εξαρτήματα. Το τηλέφωνο και τα στοιχεία του πρέπει να προστατεύονται από τα παιδιά.
- Απαγορεύεται η εκτέλεση επισκευών ή τροποποιήσεων του τηλεφώνου. Όλα τα ελαττώματα πρέπει να αφαιρεθούν από ειδική υπηρεσία.
- Συνιστάται η χρήση μόνο αυθεντικών μπαταριών και φορτιστών. Η χρήση μη πρωτότυπων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΣΗ – το τηλέφωνο δεν είναι στεγανό. Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος.
Το βραχιόλι SOS έχει προστασία από ισχυρά ρεύματα νερού ή πλημμύρες από το κύμα. Δεν είναι ανθεκτικό στην πλήρη εμβάπτιση στο νερό.

1. Εγκατάσταση στοιχείων

Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, εγκαταστήστε την κάρτα SIM. Προσέξτε να μην καταστρέψετε την κάρτα κατά την εισαγωγή.


Οι κάρτες SIM πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.

1.1 Εγκατάσταση κάρτας SIM και μπαταρίας


Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Ο φορτιστής πρέπει να αποσυνδεθεί.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM, αφαιρέστε πρώτα την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα και υποδεικνύεται στην περιγραφή:

- Όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, στη δεξιά πλευρά του κάτω μέρους του τηλεφώνου μοχλού το κάλυμμα της μπαταρίας με το νύχι σας.

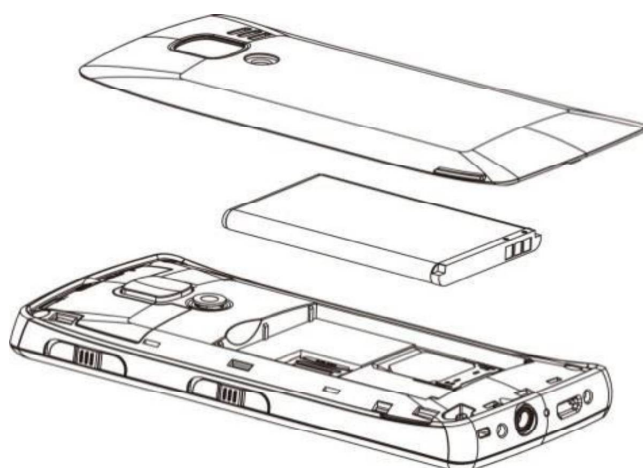

- Αφαιρέστε την μπαταρία χτυπώντας την με το καρφί από την κορυφή του τηλεφώνου.
- Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην επιλογή "SIM NEST" με τις μεταλλικές επαφές στραμμένες προς τα κάτω. Θυμηθείτε ότι η αποκοπή στην κάρτα πρέπει να κατευθύνεται στο πάνω μέρος του τηλεφώνου.

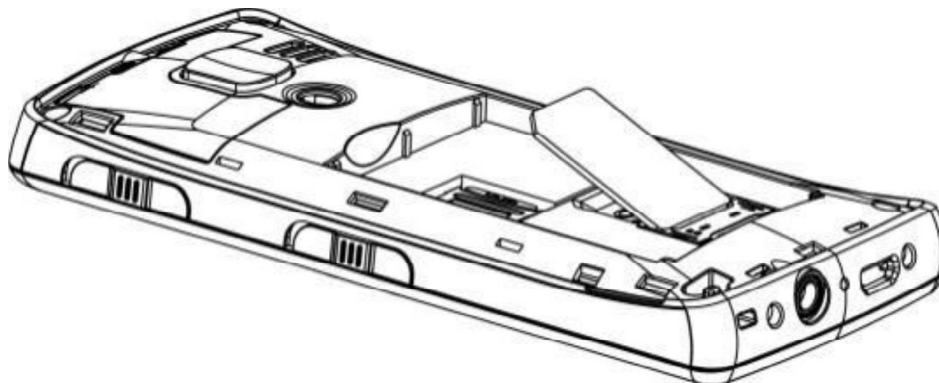

- Πάνω από τη φωλιά της κάρτας SIM, στην αριστερή πλευρά υπάρχει μια θέση για την κάρτα μνήμης MicroSD. Μετακινήστε τον πείρο προς το *OPEN* και, στη συνέχεια, ανασηκώστε τον προς τα επάνω. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης MicroSD έτσι ώστε οι επαφές της κάρτας να εφάπτονται τις επαφές του τηλεφώνου, κλείστε την καρφίτσα προς το *LOCK*.


Κατά τη χρήση της κάρτας μνήμης, φροντίστε, ιδίως κατά την εισαγωγή και την αφαίρεσή της. Ορισμένες κάρτες μνήμης, πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να μορφοποιηθούν με τη χρήση υπολογιστή.

Δημιουργήστε τακτικά αντίγραφα των πληροφοριών που συλλέγονται στις κάρτες που χρησιμοποιούνται σε άλλες συσκευές, εάν χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους κάρτες τύπου SD! Η εσφαλμένη χρήση ή άλλοι παράγοντες μπορεί να προκαλέσουν τη ζημιά ή την απώλεια του περιεχομένου της κάρτας.

- Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι επαφές +/- να κατευθύνονται προς τα κάτω.
- Αφού τοποθετήσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο τηλέφωνο και πιέστε ελαφρά τις άκρες.

1.2 Φόρτιση της μπαταρίας

Σημείωση! Χρησιμοποιήστε την μπαταρία που περιλαμβάνεται στο σετ. Η χρήση άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και απώλεια της εγγύησης. Απαγορεύεται η σύνδεση του φορτιστή όταν αφαιρείται το πίσω κάλυμμα του περιβλήματος.

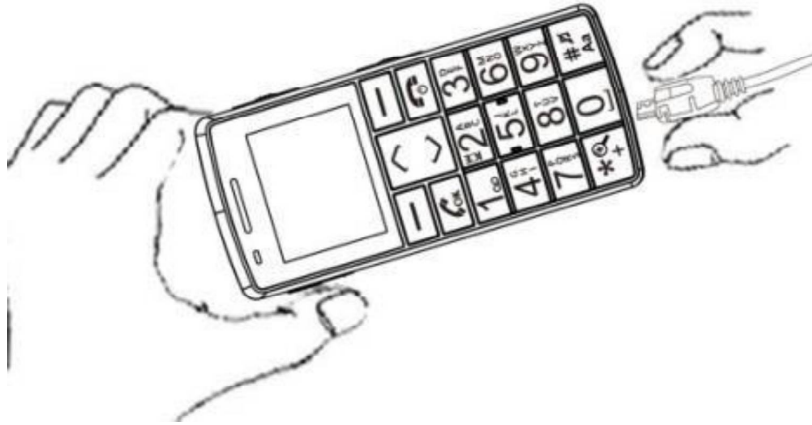

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο:

1. Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα .
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην πρίζα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Στην οθόνη θα δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τον φορτιστή που είναι συνδεδεμένος και οι γραμμές στην ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας θα εμφανιστούν και θα εξαφανιστούν κατά τη φόρτιση.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως , αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και στη συνέχεια το καλώδιο από το τηλέφωνο.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, στην οθόνη θα δείτε τις πληροφορίες: "Μπαταρία φορτισμένη".

1.2.1 Επιτραπέζιος φορτιστής (επιλογή)

Στην περίπτωση χρήσης του επιτραπέζιου φορτιστή, συνδέστε πρώτα το μικρό βύσμα του φορτιστή τοίχου στην υποδοχή του επιτραπέζιου φορτιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό στο δίκτυο τροφοδοσίας . Για να φορτίσετε το τηλέφωνο, απλώς τοποθετήστε το στον επιτραπέζιο φορτιστή με τις επαφές να κατευθύνονται προς τα κάτω.

Σημείωση:

- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης μην αφαιρέσετε την μπαταρία - ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο
- Εάν η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του τηλεφώνου, θα δείτε τις πληροφορίες ότι το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και στη συνέχεια η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Εάν η μπαταρία αποφορτιστεί πλήρως (για παράδειγμα λόγω της εγκατάλειψης του ενεργοποιημένου φακού), μετά τη σύνδεση του φορτιστή περιμένετε αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο της φόρτισης.

1.3 Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας

- 2.** Το τηλέφωνο θα ειδοποιήσει με το ηχητικό σήμα (εάν οι ήχοι των προειδοποιήσεων είναι ενεργοποιημένοι στο προφίλ) και με τις πληροφορίες στην οθόνη, όταν η στάθμη της μπαταρίας θα είναι πολύ χαμηλή. Στην περίπτωση που η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Θα  εμφανιστεί το σύμβολο. Φορτίστε την μπαταρία όταν εμφανιστούν τέτοιου είδους πληροφορίες.

2. Εντοπισμός κουμπιών

Ενδεικτική λυχνία LED

Αναβοσβήνει:

Κόκκινο- χαμηλό επίπεδο
μπαταρίας Μπλε αναπάντητη
κλήση

Πράσινο μη αναγνωσμένο μήνυμα

Μεγάφωνο

Πάνω

Οθόνη

LFK (Αριστερό πλήκτρο
λειτουργίας)

Πράσινος ανταποκριτής,
κουμπί κλήσης

Κάτω

MENΟΥICE

Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση

Μεγέθυνση του κειμένου

RFK (Δεξί πλήκτρο
λειτουργίας)

Κόκκινος δέκτης; Λήξη
κλήσης

Τραβώντας μια φωτογραφία,
/έναρξη/
διακοπή
εγγραφής

Ενεργοποίηση /απενεργοποίηση
αθρομβης λειτουργίας



2.1 Βασικές λειτουργίες των κουμπιών

Κουμπί		Λειτουργία
LFK (αριστερά πλήκτρο λειτουργίας)		Εισαγωγή μενού, κλειδί επιβεβαίωσης
RFK (δεξιά πλήκτρο λειτουργίας)		Εισαγωγή επαφών, κλειδί επιστροφής
Κόκκινος δέκτης		Πατήστε: επιστροφή σε κατάσταση αναμονής. τερματίστε μια κλήση. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου
Πράσινος δέκτης		Πραγματοποίηση κλήσεων. σε κατάσταση αναμονής Εισαγωγή στη λίστα κλήσεων
Πλήκτρα πλοήγησης	ΠΑΝΩ*	Συντομεύσεις
	Κάτω*	Συναγερμός
	1	Πατήστε: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα : φωνητικό ταχυδρομείο
	2	Τύπος: ψηφίο 2 Πατήστε παρατεταμένα: Εμφάνιση MENU ICE «Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
	5	Κάμερα: λήψη φωτογραφίας , Κάμερα: έναρξη/διακοπή εγγραφής

	3-9	Τύπος: ψηφία από 3 έως 9 Παρατεταμένο πάτημα : επιλογείς του προγραμματισμένου αριθμού γρήγορης κλήσης
	*	Πατήστε: Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W
		Πατήστε παρατεταμένα : Μεγέθυνση / Σμίκρυνση τύπος μενού
	#	Τύπος: Αλλαγή της λειτουργίας του εισαγωγή κειμένου κατά τη σύνταξη ενός SMS. εισάγοντας #
		Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αθόρυβη λειτουργία

*Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του χρήστη.



Πυρσός

Κουμπί SOS

Επείγων και
κυριότητα βούληση
ενεργοποιώ ο
Εκτακτης ανάγκης
διαδικασία. It
βού
ληση τηλεφωνώ ο
Ορίζεται αριθμός και
αυτό βούληση
αποστέλλω Μήνυμα

Κουμπί ρύθμισης έντασης
ήχου +/-

Ηχείο κουνουνίσματος

Διακόπτης φακού

Διακόπτης κλειδώματος
κλειδιού


Φωτογραφική μηχανή



Υποδοχή
ακουστικών

Υποδοχή μικροϋπολογιστών
USB/φόρτισης

3. Βραχιόλι SOS

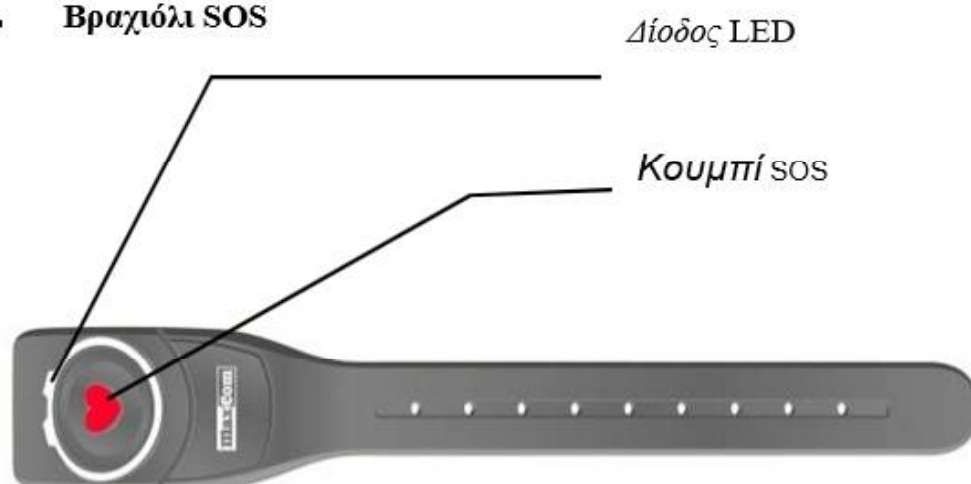

Το βραχιόλι SOS είναι συνήθως καταχωρημένο σε ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο που τοποθετείται στη συσκευασία από προεπιλογή. Επιτρέπει την πραγματοποίηση κλήσεων SOS στην περίπτωση που δεν έχουμε το τηλέφωνο στο χέρι. Για να διασφαλιστεί ότι εκτελέστηκε η διαδικασία SOS, το βραχιόλι πρέπει να καταχωρηθεί και να ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνο. Βλέπε σελίδα 37

Κουμπί βραχιολιού SOS

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SOS για να ελέγξετε την κατάσταση της μπαταρίας. Η πορτοκαλί δίοδος που αναβοσβήνει ενημερώνει ότι το βραχιόλι είναι έτοιμο για χρήση. Εάν η δίοδος δεν ανάψει, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι αποφορτισμένη και ότι είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία για αντικατάσταση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί SOS για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη διαδικασία SOS.

Για να τερματίσετε τη διαδικασία SOS, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SOS στο

τηλέφωνο 

Σημείωση.

Σε εσωτερικούς χώρους η εμβέλεια του βραχιολιού είναι έως 20 μέτρα, σε εξωτερικούς χώρους έως 100 μέτρα

Το εύρος του βραχιολιού του τηλεφώνου εξαρτάται από το περιβάλλον (γραμμή γης , πάχος τοίχων, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κ.λπ.) και μπορεί να είναι σημαντικά περιορισμένο.

Η ζώνη 433MHz, η οποία χρησιμοποιείται από βραχιόλι SOS, χρησιμοποιείται επίσης από άλλες συσκευές, για παράδειγμα από τηλεχειριστήρια συναγερμού, τηλεχειριστήρια για γκαραζόπορτες, ασύρματα κουδούνια, πρίζες με τηλεχειριστήρια, immobilizers, ανιχνευτές συναγερμών και πολλά άλλα.

Λόγω ραδιοφωνικών παρεμβολών, μπορεί να συμβεί ότι το βραχιόλι SOS δεν θα λειτουργήσει στον σχετικό χρόνο.

Η επιβεβαίωση ότι έγινε η απομακρυσμένη σύνδεση SOS μπορεί να είναι το σήμα συναγερμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του συναγερμού SOS στο μενού του τηλεφώνου.

Το βραχιόλι SOS έχει προστασία από ισχυρά ρεύματα νερού ή πλημμύρες με το κύμα. Δεν είναι ανθεκτικό στην πλήρη εμβάπτιση στο νερό.

3. Χρήση του τηλεφώνου

3.1 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί που χρησιμοποιείται για τον τερματισμό μιας κλήσης, για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Εάν εμφανιστεί ένα αίτημα για κωδικό PIN, πρέπει να το εισαγάγετε. Θα το βρείτε στο σετ εκκίνησης της κάρτας SIM.

Μετά την εισαγωγή του κωδικού επιβεβαιώστε με το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (LFK).

Προειδοποίηση : Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού Καρφίτσα 3 φορές σε ένα ακατέργαστος θα προκαλέσει αποκλεισμό της κάρτας Ναι.

Μπορεί να ξεμπλοκάρει με τη χρήση του κώδικα Ξωτικό.

Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού Ξωτικό 10 φορές σε ένα raw θα προκαλέσει τον οριστικό αποκλεισμό της κάρτας SIM

2.1 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί που χρησιμοποιείται για τον τερματισμό μιας κλήσης.

2.2 Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, αλλά δεν εκτελούνται λειτουργίες, τότε βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



1. Σήμα δικτύου

2. Εικονίδια που υποδεικνύουν λειτουργίες:

	Μόνο ηχητικό σήμα		Συνδεδεμένα ακουστικά
	Ηχητικό σήμα + δονήσεις		Νέο SMS
	Μόνο δονήσεις		Σίγαση

	Συναγερμός ενεργός		Ενεργοποίηση μεταφοράς κλήσεων
	Αναπάντητη κλήση		Ενεργή περιαγωγή
	Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο	*  εμφανίζεται επίσης στην εγχώρια περιαγωγή στην περίπτωση που ο συνδρομητής χρησιμοποιεί το δίκτυο του άλλου χειριστή	

3. Στάθμη μπαταρίας
4. Όνομα ή δικός του αριθμός φορέα εκμετάλλευσης
5. Ωρα
6. Ημερομηνία
7. Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργιών

2.3 Κλείδωμα κλειδιού

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα σύρετε το διακόπτη κλειδώματος προς τα κάτω. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα σύρετε το διακόπτη προς τα επάνω.

Δεν είναι απαραίτητο να ξεκλειδώσετε τα κλειδιά για να απαντήσετε στην κλήση.

5. Χρησιμοποιώντας το MENU

Για να εισέλθετε στο MENU σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας.

Για να πλοηγηθείτε στο ΜΕΝΟΥ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **UP** και **DOWN**.

Για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη λειτουργία πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας (LFK).

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο MENU (επιστροφή), πατήστε το δεξί πλήκτρο λειτουργίας (RFK). Για να μεταβείτε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε κόκκινο δέκτη.

6. Τηλεφωνικός κατάλογος

6.1 Αποθήκευση επαφών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή με έναν από τους εξής τρεις τρόπους:

1. Στην κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό, επιλέξτε "Επιλογές" (αριστερό πλήκτρο λειτουργίας), στη συνέχεια "Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο", επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM και εισαγάγετε το όνομα της επαφής, πατήστε "Τέλος" (δεξί πλήκτρο λειτουργίας)
2. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό από τη λίστα αναπάντητων και απαντημένων κλήσεων. Για να το κάνετε αυτό σε κατάσταση αναμονής πατήστε πράσινο δέκτη, επιλέξτε τον αριθμό, θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε "Επιλογές" (LFK).

Επιλέξτε "Αποθήκευση", πατήστε LFK, επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε και εισαγάγετε το όνομα της επαφής. Πατήστε Ok και, στη συνέχεια, "Τέλος"

3. Μπορείτε να προσθέσετε τη νέα επαφή απευθείας στον τηλεφωνικό κατάλογο. Σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε MENU->Επικοινωνία->Νέα Επαφή. Επιλέξτε πού θέλετε να το αποθηκεύσετε και πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό της επαφής. Πατήστε OK και, στη συνέχεια, "Τέλος"

6.1.1 Προσθήκη φωτογραφίας στην επαφή

Σε περίπτωση αποθήκευσης της επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης φωτογραφίας .

Θα εμφανίζεται κατά την εξερχόμενη και εισερχόμενη κλήση

Στο μενού έκδοσης επαφών επιλέξτε μενού: Φωτογραφία καλούντος... πατήστε LFK (Αλλαγή) > επιλέξτε την πηγή ("από το camera" ή "από το αρχείο")
Μέγιστη ανάλυση μιας φωτογραφίας: 320x240pixels. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία πατήστε το πλήκτρο 5 (δείτε τη σελίδα **Bląd! Nie zdefiniowano zakładki.** Κάμερα)

6.1.2 Προσθήκη ήχου κλήσης/ καταγραφή του ονόματος

Σε περίπτωση αποθήκευσης της επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του ήχου κλήσης ή καταγραφής του ονόματος .

Εάν έχει εκχωρηθεί ένας ειδικός ήχος κλήσης στην επαφή, τότε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης που προέρχεται από την επαφή θα σηματοδοτήσει την κλήση αντί για έναν γενικό ήχο κλήσης.

Εάν το όνομα έχει εκχωρηθεί, θα επαναληφθεί αντί για τον ήχο κλήσης.

Στο μενού έκδοσης επαφών επιλέξτε: Ήχος κλήσης... πατήστε LFK (Αλλαγή) > επιλέξτε τον τύπο ("Σύστημα" "Πείτε το όνομα") Για να καταγράψετε το όνομα επιλέξτε:

Λέγοντας το όνομα / dictaphone θα ενεργοποιηθεί / > πείτε το όνομα> Πατήστε LFK (Επιλογές) > Αποθήκευση (για αποθήκευση) / Επανάληψη (για επανάληψη εγγραφής)

Μετά την αποθήκευση του dictaphone θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αναπαράγει τον εγγεγραμμένο ήχο.

Σε περίπτωση ενεργοποίησης της λειτουργίας της ένδειξης του ονόματος (βλ. σελίδα **Πείτε το όνομα**) κατά την κύλιση του τηλεφωνικού καταλόγου, θα αναπαραχθεί το εγγεγραμμένο όνομα.

6.2 Κύλιση επαφών Μέθοδος 1

1. Επιλέξτε MENU->Επικοινωνία->Αναζήτηση
2. Εισαγάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνο θα πάει στα ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Μπορείτε να κάνετε κύλιση στη λίστα με τα πλήκτρα πλοήγησης UP/DOWN.

Πατώντας το πλήκτρο "#" αλλάζετε τον τρόπο εισαγωγής του κειμένου.

Μέθοδος 2

1. Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το πλήκτρο δεξιάς λειτουργίας
2. Εισαγάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος, που αναζητάτε
3. Το τηλέφωνο θα πάει στα ονόματα που αρχίζουν με αυτό το γράμμα. Μπορείτε να κάνετε κύλιση στη λίστα με τα πλήκτρα πλοήγησης UP/DOWN.

Πατώντας το πλήκτρο "#" αλλάζετε τον τρόπο εισαγωγής του κειμένου.

6.3 Διαγραφή επαφών

Εάν θέλετε να διαγράψετε μια επαφή από το τηλέφωνο ή από την κάρτα SIM , προδιαμορφώστε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Επιλέξτε: MENU->Επικοινωνία->Διαγραφή
2. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε μία επαφή ή όλες τις επαφές. Εάν όλες οι επαφές, επιλέξτε είτε από την κάρτα SIM είτε από τη μνήμη του τηλεφώνου και επιβεβαιώστε πατώντας Ναι.
3. Εάν επιλέξατε μεμονωμένα, μπορείτε να επισημάνετε ποιες επαφές θέλετε να διαγράψετε. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω επιλέξτε την κατάλληλη επαφή, πατήστε Επιλογές και, στη συνέχεια, Σήμανση. Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερες από μία επαφές. Αφού επισημάνετε τις σχετικές επαφές πατήστε "Επιλογές" και στη συνέχεια "Διαγραφή με σήμανση" και επιβεβαιώστε πατώντας Ναι.

6.4 Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε τις επαφές από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM:

1. Επιλέξτε: MENU->Επικοινωνία->Copy και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές.
2. Επιλέξτε αν θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές μεμονωμένα ή όλες. Εάν όλες οι επαφές επιβεβαιώσουν πατώντας Ναι.
3. Εάν έχετε επιλέξει μεμονωμένα, μπορείτε να επισημάνετε ποιες επαφές θέλετε να αντιγράψετε. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πάνω/Κάτω επιλέξτε την κατάλληλη επαφή, πατήστε Επιλογές και, στη συνέχεια, Σήμανση. Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερες από μία επαφές. Αφού επισημάνετε τις σχετικές επαφές, πατήστε "Επιλογές" και στη συνέχεια "Αντιγραφή επιλεγμένων επαφών" και επιβεβαιώστε πατώντας Ναι.

6.5 Μεταφορά επαφών

Μπορείτε να μεταφέρετε τις επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του phone ή το αντίστροφο. Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε. MENU->Επικοινωνία->Μεταφορά. Στη συνέχεια, προχωρήστε παρόμοια όπως στην περίπτωση της αντιγραφής επαφών.

6.6 Μαύρη λίστα

Επιλέξτε MENU->Επικοινωνία->Μπλόκ λίστα->Status, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μαύρη λίστα. Εάν ενεργοποιηθεί η μαύρη λίστα, οι κλήσεις που προέρχονται από τους αριθμούς που βρίσκονται στη μαύρη λίστα δεν θα πραγματοποιηθούν.

Το άτομο που καλεί από αυτόν τον αριθμό θα ακούει πάντα κατειλημμένο σήμα.

6.7 Σημειώνοντας μερικά

Επιλέξτε MENU->Επικοινωνία->Επισημάνετε μερικά και, στη συνέχεια:

- Στείλτε SMS, αν θέλετε να στείλετε SMS σε λίγους παραλήπτες
- Στείλτε μια επαγγελματική κάρτα, εάν θέλετε να στείλετε μια επαγγελματική κάρτα σε πολλούς παραλήπτες.
- Προσθήκη στη μαύρη λίστα, εάν θέλετε να τοποθετήσετε μερικές επαφές στη μαύρη λίστα.

6.8 Ομάδες επαφών

Μπορείτε να δημιουργήσετε πέντε ομάδες επαφών. Μόνο οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου μπορούν να προστεθούν στην ομάδα.

6.9 Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου

6.9.1 Top5 – αγαπημένοι αριθμοί

Μπορείτε να ορίσετε πέντε αγαπημένους αριθμούς, οι οποίοι θα βρίσκονται πάντα στην κορυφή της λίστας. Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε MENU-

>Επικοινωνία->Ρυθμίσεις->Top5 και επιλέξτε τους επιθυμητούς αριθμούς.

6.9.2 Επιλογή μνήμης

Αυτή η επιλογή καθιστά δυνατή την επιλογή του τόπου αποθήκευσης επαφών (στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου)

Επιλέξτε: MENU->Επικοινωνία->Ρυθμίσεις μνήμης

6.9.3 *Ο αριθμός μου*

Μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό σας (ή άλλο). Στις ρυθμίσεις οθόνης μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης αυτού του αριθμού στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής.

6.9.4 *Απλή κλήση*

Επιλέξτε MENU->Επικοινωνία->Ρυθμίσεις->Απλή κλήση->State, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη γρήγορη κλήση. Εάν ενεργοποιηθεί η γρήγορη κλήση και οι αριθμοί αντιστοιχιστούν στα πλήκτρα 3-9, αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο, η κλήση θα γίνει με τον αποθηκευμένο αριθμό.

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό στο κλειδί, επιλέξτε MENU->Επικοινωνία->Ρυθμίσεις->Απλές κλήσεις->ορίστε τα πλήκτρα. Στη συνέχεια, επιλέξτε το κλειδί στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό, πατήστε LFK, επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα επαφών και πατήστε ξανά LFK.

6.9.5 *Φωνητικές προτροπές*

Επιλέξτε MENU->Επικοινωνία->Ρυθμίσεις->Προτροπές φωνών , για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των φωνητικών μηνυμάτων. Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, τα ψηφία ενός αποθηκευμένου αριθμού θα ειπωθούν κατά την κύλιση του τηλεφωνικού καταλόγου.

6.9.6 *Λέγοντας το όνομα*

Επιλέξτε MENU->Επικοινωνία->Ρυθμίσεις->Ποίηση του ονόματος, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία των φωνητικών μηνυμάτων. Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η σημείωση καταγράφεται για την επαφή,

στη συνέχεια, κατά την κύλιση του τηλεφωνικού καταλόγου θα αναπαραχθεί η φωνητική σημείωση.

6.9.7 *Κατάσταση μνήμης*

Αυτή η επιλογή καθιστά δυνατό τον έλεγχο της κατάστασης της μνήμης της κάρτας και του τηλεφώνου. Επιλέξτε: MENU->Επικοινωνία->Ρυθμίσεις-

>Μηνμερινή κατάσταση

7. Κλήσεις

7.1 Απευθείας κλήση αριθμού

1. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε

Για διεθνείς κλήσεις απαιτείται η εισαγωγή "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να εισάγετε "+" πατήστε το πλήκτρο " " δύο φορές.

2. Πατήστε πράσινο δέκτη για να καλέσετε τον επιλεγμένο αριθμό.
3. Για να τερματίσετε μια κλήση , πατήστε κόκκινο δέκτη.

7.2 Κλήση του αριθμού από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Σε κατάσταση αναμονής πατήστε το δεξί πλήκτρο λειτουργίας (RFK), για να εισέλθετε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Με τη χρήση των πλήκτρων UP/DOWN επιλέξτε την κατάλληλη επαφή. Εάν θέλετε να μεταβείτε στην επαφή ξεκινώντας γρήγορα , για παράδειγμα με γράμμα U, πατήστε το πλήκτρο 8 δύο φορές. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με την επιλεγμένη επαφή πατήστε πράσινο δέκτη.

7.3 Κλήση αριθμών από τη λίστα των τελευταίων κλήσεων

Πατήστε πράσινο δέκτη, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, για να μεταβείτε στη λίστα των τελευταίων κλήσεων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα UP/DOWN, για να περιηγηθείτε στη λίστα κλήσεων. Πατήστε πράσινο δέκτη για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. ..

7.4 Γρήγορη κλήση

Εάν έχετε αντιστοιχίσει προηγουμένως επαφές σε 3-9 πλήκτρα, σε κατάσταση αναμονής mode πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

7.1 Κλειδί ICE

ICE (Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) – η συντομογραφία που ενημερώνει τους διασώστες ποιον πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 2 ICE, εμφανίζονται επαφές και πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη.

Η συντομογραφία ICE είναι γνωστή από τους διασώστες σε όλο τον κόσμο και επιτρέπει τη λήψη σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τον τραυματία, γι' αυτό συνιστάται να συμπληρώσετε τις επαφές έκτακτης ανάγκης (Επαφές ICE) και πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη - δείτε παρακάτω:

Εισαγωγή και τροποποίηση επαφών έκτακτης ανάγκης και Informa

7.1 Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Εάν δεν έχετε ορίσει αριθμό SOS, αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί SOS, η κλήση με τον αριθμό 112 θα πραγματοποιηθεί.

Μπορείτε να ορίσετε πέντε αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί SOS (που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου), θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SOS. Το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το ξυπνητήρι και θα στείλει αυτόματα SMS και θα καλέσει προηγουμένως καθορισμένες επαφές έκτακτης ανάγκης το ένα μετά το άλλο. Θα υπάρξουν τρεις προσπάθειες κλήσης κάθε καθορισμένης επαφής. Το τηλέφωνο θα καλέσει την επόμενη επαφή, αν δεν καλέσει την προηγούμενη.

Εάν ένας από τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης και θα τερματίσει τη διαδικασία SOS.

Εάν κανένας από τους προγραμματισμένους αριθμούς δεν απαντήσει στην κλήση, το τηλέφωνο θα παραμείνει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για μία ώρα, αυτό σημαίνει ότι κάθε εισερχόμενη κλήση θα απαντηθεί αυτόματα σε λειτουργία handsfree. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SOS, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SOS.

7.2.1 Πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη

Επιλέξτε MENU->Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης->Inf. σχετικά με τον χρήστη, για να ορίσετε το όνομα του χρήστη, τις ασθένειες, τις αλλεργίες και την ομάδα αίματος. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανιστούν μετά την κλήση έκτακτης ανάγκης καθώς και αφού πατήσετε το πλήκτρο "2" (ICE)

7.2.2 *Εισαγωγή και τροποποίηση επαφών έκτακτης ανάγκης*

Μπορείτε να επιλέξετε έως και 5 αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Για να ρυθμίσετε γρήγορα την επαφή έκτακτης ανάγκης, κατά την κύλιση του τηλεφωνικού καταλόγου επιλέξτε "Ορισμός ως ICE1 ~ ICE5

ή

Εισάγετε το κύριο MENU πατώντας το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας. Στη συνέχεια, επιλέξτε: Σε περίπτωση επαφών έκτακτης ανάγκης->Emergency. Επιλέξτε, ποιο στοιχείο θέλετε να αλλάξετε, πατήστε LFK και ορίστε την επιλογή:

Από τον τηλεφωνικό κατάλογο, για να προσθέσετε νέο αριθμό έκτακτης ανάγκης από τις επαφές, αφού επιλέξετε τον σχετικό αριθμό επιβεβαιώστε πατώντας LFK.

Με μη αυτόματο τρόπο, για να εισαγάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Διαγραφή, για να διαγράψετε ήδη αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης

Επεξεργασία, για να αλλάξετε τον ήδη αποθηκευμένο αριθμό έκτακτης ανάγκης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εισαγωγή αριθμών έκτακτης ανάγκης ισοδυναμεί με την είσοδο επαφών ICE και το αντίστροφο .

7.2.3 *Κουμπί SOS*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κουμπί SOS. Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε MENU-> Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης >SOS κουμπί.

7.2.4 *Κείμενο έκτακτης ανάγκης*

Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SMS, το οποίο αποστέλλεται κατά τη διάρκεια της κλήσης έκτακτης ανάγκης. Το ακόλουθο κείμενο εισάγεται από προεπιλογή: "SMS έκτακτης ανάγκης! Καλέστε με". Για να αλλάξετε το κείμενο του μηνύματος SOS, στο MENU επιλέξτε Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.. ->Ενεργειακό περιεχόμενο SMS-> SMS. Εισαγάγετε το κατάλληλο κείμενο και press OK.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποστολής μηνύματος SOS σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για να το κάνετε αυτό επιλέξτε MENU-> Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.. -> SMS έκτακτης ανάγκης >Αποστολή SMS.

7.2.5 *Απενεργοποίηση συναγερμού SOS*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο έκτακτης ανάγκης κατά την πραγματοποίηση κλήσης SOS. Για να γίνει αυτό, στο MENU-> Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης->SOS συναγερμός.

7.2.6 *Μήνυμα SOS*

Εάν το μήνυμα είναι ενεργοποιημένο και η κλήση SOS θα απαντηθεί, ο παραλήπτης θα ακούσει το ακόλουθο μήνυμα: "Κλήση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο 5 για να απαντήσετε". Εάν ο παραλήπτης δεν πατήσει το πλήκτρο 5 εντός 60 δευτερολέπτων, το

τηλέφωνο θα καλέσει τον επόμενο αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα αριθμών έκτακτης ανάγκης.

Απαντώντας στην κλήση πατώντας το 5 διασφαλίζει ότι, η κλήση απαντήθηκε από έναν άνθρωπο και όχι για παράδειγμα από ένα φωνητικό ταχυδρομείο.

Το μήνυμα SOS μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση, όταν είμαστε σίγουροι ότι οι αποθηκευμένες επαφές έκτακτης ανάγκης έχουν ακυρώσει όλες τις μεταφορές στο φωνητικό ταχυδρομείο (όταν είναι απασχολημένος, όταν δεν υπάρχει απάντηση, όταν είναι εκτός εμβέλειας, όταν δεν είναι προσβάσιμο...)

7.2.7 *Ρύθμιση βραχιολιού SOS*

7.2.7.1 *Απενεργοποίηση βραχιολιού SOS*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το βραχιόλι SOS.

Για να το κάνετε αυτό στο MENU-> Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.-> βραχιόλι SOS->State->Διακοπή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Η απενεργοποίηση του βραχιολιού συνδέεται με την απενεργοποίηση του δέκτη στο τηλέφωνο και επιμηκύνει αυτόματα το χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας. Εάν το βραχιόλι είναι απενεργοποιημένο, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει απομακρυσμένη κλήση SOS.

7.2.7.2 *Έλεγχος καταγεγραμμένου βραχιολιού SOS*

Για να ελέγξετε αν έχει καταγραφεί κάποιο βραχιόλι επιλέξτε MENU-> Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης-> βραχιόλι SOS-

>Σύνδεσμος

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα "συνδεδεμένο": 0x0 αυτό σημαίνει ότι δεν έχει συνδεθεί βραχιόλι στο τηλέφωνο. Εάν υπάρχει ένα μήνυμα για παράδειγμα 0xFDDEE1, αυτό σημαίνει ότι το βραχιόλι με την αναγνώριση FDDEE1 είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

7.2.7.3 *Σύνδεση/έξοδος βραχιόλι SOS*

Για να αποσυνδεθείτε από το βραχιόλι SOS πατήστε

MENU-> Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης-> βραχιόλι SOS->Αποσυνδέστε το βραχιόλι και πατήστε LFK για επιβεβαίωση

Για να συνδεθείτε στο βραχιόλι SOS πατήστε MENU-> Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης-> βραχιόλι SOS->Συνδεθείτε στο βραχιόλι και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SOS ενός βραχιολιού

7.2 Απάντηση κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατήστε πράσινο δέκτη. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε κόκκινο δέκτη.

Για να θέσετε σε σίγαση μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το δεξί πλήκτρο λειτουργίας (RFK).

7.3 Κουμπί λειτουργίας handsoff

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε το δεξί πλήκτρο λειτουργίας, για να ενεργοποιήσετε το ηχείο. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε το ηχείο, πατήστε ξανά το δεξί πλήκτρο λειτουργίας.

8. Κατάλογος κλήσεων

Για να εισαγάγετε τη λίστα κλήσεων, πληκτρολογήστε το κύριο ΜΕΝΟΥ->Λίστα κλήσεων και , στη συνέχεια, επιλέξτε:

Αναπάντητες κλήσεις (για την εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων). Εάν δεν έχετε απαντήσει σε μια κλήση, στη λειτουργία ετοιμότητας το σύμβολο ενός δέκτη θα εμφανιστεί στην αριστερή επάνω γωνία της οθόνης και η ένδειξη LED θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Αριθμοί κλήσης (για να εμφανίσετε τους αριθμούς που καλέσατε).

Απαντημένες κλήσεις (για την εμφάνιση απαντημένων κλήσεων)

Διαγραφή του list (για να διαγράψετε επιλεγμένες κλήσεις από τη λίστα) **Χρόνος κλήσης** (επιτρέπει τον έλεγχο της διάρκειας των επιλεγμένων κλήσεων) **Μετρητής GPRS**

Επιτρέπει τον έλεγχο του αριθμού των απεσταλμένων και ληφθέντων δεδομένων και τον μηδενισμό του μετρητή.

Σημείωση: Για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων, απλώς πατήστε πράσινο δέκτη στη λειτουργία ετοιμότητας. Τα πολύχρωμα σύμβολα ενημερώνουν για τον τύπο μιας κλήσης



Αριθμοί κλήσης



Απαντημένες κλήσεις



Αναπάντητες κλήσεις

9. Μηνύματα SMS και MMS

Το τηλέφωνο δίνει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων κειμένου SMS και μηνυμάτων MMS πολυμέσων. Ο

εμφανίζεται το ακόλουθο εικονίδιο , πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Επιπλέον, το γεγονός ότι το μήνυμα δεν διαβάζεται υποδεικνύεται από την ένδειξη LED που αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

Για να εισέλθετε στο **SMS MENU** σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μηνύματα->Εισερχόμενα. Όταν τα Εισερχόμενα είναι

Αν θέλετε να στείλετε MMS, επιλέξτε MENU->Messages-

>Γράψτε ένα μήνυμα->MMS,

Πατήστε LFK (Επιλογές) και επιλέξτε το περιεχόμενο (Εικόνα, ήχος, βίντεο, θέμα...)

> LFK (Επιλογές) > Αποστολή σε > εισαγάγετε τον παραλήπτη> LFK (Επιλογές) > Αποστολή.

9.1 Ανάγνωση και απάντηση σε SMS-es

1. Όταν το εικονίδιο του μη αναγνωσμένου μηνύματος θα εμφανιστεί στην οθόνη ή όταν θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματα, επιλέξτε MENU->Messages->Ανοιχτά.

Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε "Επιλογές" και επιλέξτε "Προεπισκόπηση". Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρόσθετες επιλογές πατώντας το αριστερό πλήκτρο λειτουργία

2.  το εικονίδιο δίπλα στο μήνυμα σημαίνει ότι αυτό είναι μη αναγνωσμένο μήνυμα.

Πατώντας "Επιλογές" κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, θα εμφανίσει πρόσθετων λειτουργιών:

- Απαντήστε μέσω SMS: γράψτε SMS στον αποστολέα
- Απαντήστε μέσω MMS: γράψτε MMS στον αποστολέα
- Κλήση: καλέστε τον αποστολέα
- Διαγραφή: διαγραφή του μηνύματος
- Μεταφορά: επιτρέπει την αποστολή του μηνύματος σε άλλους παραλήπτες
- Αποθήκευση ως πρότυπο: το μήνυμα αποθηκεύεται στα Πρότυπα
- Για προχωρημένους: επιτρέπει τη χρήση του αριθμού, της διεύθυνσης URL ή του κωδικού USSD.
-

9.2 Κουτιά SMS

9.3.1 Εισερχόμενα

Εμφανίζει τα ληφθέντα μηνύματα, ταξινομημένα κατά ημερομηνία λήψης. Για να περιηγηθείτε στα εισερχόμενα, χρησιμοποιήστε **τα πλήκτρα UP και DOWN**. Για να εμφανίσετε πρόσθετες λειτουργίες, κατά την κύλιση στα εισερχόμενα πατήστε "Επιλογές":

- Προεπισκόπηση: επιτρέπει την ανάγνωση του μηνύματος
- Απαντήστε μέσω SMS: γράψτε SMS στον αποστολέα
- Απαντήστε μέσω MMS: γράψτε MMS στον αποστολέα
- Κλήση: καλέστε τον αποστολέα
- Μεταφορά: επιτρέπει την αποστολή του μηνύματος σε άλλον παραλήπτη.
- Διαγραφή όλων: διαγράφει όλα τα μηνύματα από τα Εισερχόμενα
- Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο.: Αποθηκεύει τον αριθμό του αποστολέα στις επαφές

9.3.2 *Απεσταλμένα μηνύματα*

Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε την επιλογή "Αποστολή και αποθήκευση", τα απεσταλμένα μηνύματα αποθηκεύονται στη συνέχεια στο φάκελο "Απεσταλμένα μηνύματα". Για πλοήγηση στα εισερχόμενα χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **UP** και **DOWN**.

9.3.3 *Σχέδια*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα, τα οποία δεν στάλθηκαν, στο φάκελο "Πρόχειρα". Για να το κάνετε αυτό γράψτε το μήνυμά σας και αφού πατήσετε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας, επιλέξτε "Αποθήκευση".

Εισαγάγετε Πρόχειρα, για να στείλετε, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε αποθηκευμένα μηνύματα.

9.3.4 *Εξερχόμενα*

Εάν το μήνυμα δεν στάλθηκε με επιτυχία , θα αποθηκευτεί στα εξερχόμενα.

9.3.5 *Μηνύματα δικτύου*

Τα μηνύματα δικτύου είναι ένα είδος υπηρεσίας πληροφοριών, αποστέλλονται από τον χειριστή. Στο MENU->Messages->Δίκτυα μηνύματα μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, να ορίσετε τα κανάλια, τη γλώσσα και να διαβάσετε τα μηνύματα.

9.3 *Διαγραφή μηνυμάτων*

Για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα , εισαγάγετε επιλογές και επιλέξτε "Διαγραφή".

9.4 *Ρυθμίσεις μηνυμάτων*

Πληκτρολογήστε MENU->Messages->Ρυθμίσεις και , στη συνέχεια, επιλέξτε:

9.5.1 *Μήνυμα*

- *Ναι*

- **Κέντρο αριθμού μηνυμάτων:** Ενδιάμεσα μεταξύ των συνδρομητών κατά την αποστολή μηνυμάτων SMS. Για να στείλετε μήνυμα SMS από το κινητό τηλέφωνο, πρέπει να έχετε εισαγάγει έναν σωστό αριθμό κέντρου SMS.

Θα λάβετε αυτόν τον αριθμό από τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Περίοδος ισχύος:** ορίστε την περίοδο ισχύος του μηνύματος

- **Τύπος μηνύματος:** ορίστε εάν το μήνυμα θα αποστέλλεται ως φάξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κείμενο.

- **Αναφορά παράδοσης.** : Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να λαμβάνει επιστρεφόμενα SMS που το μήνυμά σας παραδόθηκε στον αποστολέα (υπηρεσία δικτύου)
- **Διαδρομή απόκρισης:** επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διαδρομής απόκρισης.
- **Κλήση:** επιτρέπει την επιλογή του τύπου μιας κλήσης κατά την αποστολή SMS
 - Κατάσταση μνήμης
Επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης μνήμης στην κάρτα SIM και στο τηλέφωνο.
 - Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων
Επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της λειτουργίας των μηνυμάτων που αποστέλλονται sa
 - Ρυθμίσεις μνήμης

Επιτρέπει την επιλογή εάν τα μηνύματα πρόκειται να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM .

9.5.2 ΜΜΣ

- Λογαριασμός δεδομένων
Επιτρέπει την επιλογή του λογαριασμού δεδομένων που είναι απαραίτητος για την αποστολή MMS-es.
- Μαζί
Επιτρέπει την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αναφορών παράδοσης, τον ορισμό της προτεραιότητας και την ενεργοποίηση της λειτουργίας αποθήκευσης απεσταλμένων μηνυμάτων.

μειώστε την εικόνα σε μέγεθος. Για να αφήσετε τη λειτουργία του Μεγεθυντικού φακού, πατήστε κόκκινο δέκτη.

10.1 Ραδιόφωνο FM

Το τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο ραδιοφωνικό δέκτη FM. Για να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο συνδέστε το σετ handsfree. Δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης του ραδιοφώνου μέσω του ηχείου του τηλεφώνου.

Προειδοποίηση: Η ποιότητα της ρεσεψιόν εξαρτάται από το μέρος στο οποίο βρίσκεστε. Η λήψη ραδιοφωνικών σταθμών επηρεάζεται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν κακή ποιότητα λήψης, ωστόσο δεν αποτελεί τη βάση για καταγγελία προϊόντος.

Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε ραδιόφωνο MENU->FM. Για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο πατήστε κόκκινο δέκτη. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο", πριν απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο σταματήστε το με το πλήκτρο 5 και, στη συνέχεια, πατήστε κόκκινο δέκτη. Διαφορετικά, το ραδιόφωνο θα παίζεται συνεχώς. Λειτουργίες των κουμπιών κατά την τοποθέτηση του ραδιοφώνου:

- +/- (στην αριστερή πλευρά): δυνατό/αθόρυβο
- UP: η αύξηση της συχνότητας κατά 0,1 MHz
- DOWN: μείωση συχνότητας κατά 0,1 MHz
- 5: διακοπή/έναρξη αναπαραγωγής
- 4: προηγούμενος σταθμός 46
- 6: επόμενος σταθμός
- RFK (δεξί πλήκτρο λειτουργίας): επιστροφή στο μενού
- LFK (αριστερό πλήκτρο λειτουργίας) – επιλογές: Λίστα καναλιών, χειροκίνητη εισαγωγή, αυτόματη αναζήτηση, ρύθμιση (αναπαραγωγή στο παρασκήνιο)

10.2 Αριθμομηχανή

Για να ενεργοποιήσετε την αριθμομηχανή, επιλέξτε MENU->Υπολογιστής. Οι ακόλουθες μαθηματικές πράξεις είναι διαθέσιμες: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση.

Εισαγάγετε τον πρώτο αριθμό χρησιμοποιώντας 0-9 πλήκτρα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP / DOWN επιλέξτε τη λειτουργία, εισαγάγετε τον δεύτερο αριθμό και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Up / Down επιλέξτε "=".

10.3 Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε πέντε ανεξάρτητα ξυπνητήρια στο τηλέφωνο. Για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό επιλέξτε MENU->Alarm. Επιλέξτε το κατάλληλο ξυπνητήρι και πατήστε Επεξεργασία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον συναγερμό, να ρυθμίσετε την ώρα του συναγερμού, τον ήχο συναγερμού, τον τύπο συναγερμού και την επανάληψη. Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, η λειτουργία του συναγερμού θα εξακολουθεί να είναι ενεργή, εάν το επιτρέπει η κατάσταση της μπαταρίας. Εάν το ξυπνητήρι

ανάψει, πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας για να απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι. Πατήστε το δεξί πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής, το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί ξανά σε 4 λεπτά.

10.4 Ημερολόγιο

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του ημερολογίου, επιλέξτε MENU-

>Οργανωτής->Καλεντάρ.

Για να μεταβείτε στην επόμενη/προηγούμενη ημέρα χρησιμοποιήστε το Up/Down keys. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη / επόμενη εβδομάδα χρησιμοποιήστε 2 και 8 πλήκτρα.

Στο ημερολόγιο μπορείτε να αποθηκεύσετε τις υπενθυμίσεις σχετικά με σημαντικά γεγονότα. Εάν για μια δεδομένη ημέρα έχει οριστεί μια υπενθύμιση, θα εμφανιστεί κόκκινο τρίγωνο δίπλα της. Για να εμφανίσετε όλες τις εργασίες από μια δεδομένη ημέρα, πατήστε "Επιλογές" και, στη συνέχεια, επιλέξτε

"Προεπισκόπηση"

Πατήστε "Επιλογές" και επιλέξτε:

- Προεπισκόπηση: επιτρέπει την προβολή των εργασιών που έχουν αποθηκευτεί για μια δεδομένη ημέρα, η εργασία μπορεί να διαγραφεί ή να επεξεργαστεί.
- Προβολή όλων: επιτρέπει την προβολή όλων των εργασιών που έχουν αποθηκευτεί για μια δεδομένη ημέρα
- Προσθήκη της εργασίας: επιτρέπει τον ορισμό της εργασίας για μια δεδομένη ημέρα. Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εργασίας, την ημερομηνία έναρξης και ολοκλήρωσης της εργασίας, την ειδοποίηση με τον συναγερμό κ.λπ. Αφού ρυθμίσετε όλες τις επιλογές πατήστε Εκτέλεση (δεξί πλήκτρο λειτουργίας)
- Διαγραφή της εργασίας: επιτρέπει τη διαγραφή επιλεγμένων εργασιών
- Μετάβαση στην ημερομηνία: εισαγάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταβείτε
- Μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία: επιτρέπει τη μετάβαση στην τρέχουσα ημερομηνία στο ημερολόγιο.

10.5 Εργασίες

Για να δείτε όλες τις αποθηκευμένες εργασίες, επιλέξτε MENU->Οργανωτής->Εργασίες. Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα επάνω/κάτω επιλέξτε σχετική εργασία και πατήστε Επιλογές (LFK), για να δείτε τις λεπτομέρειες της εργασίας, για να τη διαγράψετε ή να την επεξεργαστείτε. Εάν έχει οριστεί συναγερμός για την εργασία, το τηλέφωνο θα αρχίσει να κουδουνίζει σε καθορισμένο χρόνο και θα εμφανίσει το περιεχόμενο της εργασίας.

11. Πολυμέσα

11.1 Διαχείριση αρχείων

Επιλέξτε MENU->Multimedia-Διαχείριση αρχείων

Η διαθέσιμη μνήμη εμφανίζεται στη διαχείριση αρχείων (Τηλέφωνο ή κάρτα μνήμης).

Πατήστε το αριστερό πλήκτρο προγράμματος [Επιλογές] :

- Άνοιγμα- επιλογή, για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο.
- Διαμόρφωση- για τη διαμόρφωση της επιλεγμένης μονάδας δίσκου
- Λεπτομέρειες

Μετά το άνοιγμα του φακέλου, οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες κάτω από το αριστερό πλήκτρο προγράμματος:

- Ανοίγω
- Ανοίξτε το φάκελο - για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο σε επιλεγμένο εντοπισμό
- Αλλαγή ονόματος φακέλου
- Διαγραφή: Διαγραφή τρέχοντος φακέλου
- Ταξινόμηση: Ταξινόμηση της ακολουθίας εμφάνισης

Για να ανοίξετε ένα δεδομένο αρχείο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας [Options] και επιλέξτε την προεπισκόπηση ή το άνοιγμα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.

10.1 Φωτογραφική μηχανή

Το τηλέφωνο καθιστά δυνατή τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή του βίντεο.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε MENU->Multimedia->Καμερά. Μετά την ενεργοποίηση θα δείτε την εικόνα στην οθόνη. Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με ψηφιακό ζουμ (μεγέθυνση). Για να προσεγγίσετε το αντικείμενο για το οποίο θέλετε να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο Επάνω, για να πατήσετε απομακρυσμένα το πλήκτρο Down.

Για να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας (160x128, 160x120, 320x240, 640x480), πατήστε Options->Ρυθμίσεις εικόνας -

>Μεγέθος εικόνας.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, press 5 κλειδί. Η εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας.

Μετάβαση στην κάμερα	Ενεργοποιεί την κάμερα
Άλμπουμ	Ξεκινά το πρόγραμμα προβολής εικόνων
Ρυθμίσεις κάμερας	Επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων της κάμερας για παράδειγμα ήχο, παντζούρια, αντίθεση, καθυστέρηση κ.λπ.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας καθώς και την ποιότητά του
Ισορροπία λευκού	Επιτρέπει τη ρύθμιση της ισορροπίας λευκού
Επιλογή σκηνικών	Αυτόματη ή νύχτα

Ρυθμίσεις εφέ	Μπορείτε να επιλέξετε: κανονικό, σέπια, γκρι κλίμακα κ.λπ.
Μνήμη	Επιτρέπει την επιλογή εάν οι εικόνες είναι θα αποθηκευτούν στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη του εσωτερικού τηλεφώνου
Επαναφορά προεπιλογής	Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις κάμερας

Η εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου επιτρέπει τη λήψη αρκετών

Εικόνες. Για να αποθηκεύσετε περισσότερες εικόνες, εγκαταστήστε την κάρτα μνήμης Micro SD.

Κατά τη χρήση της λειτουργίας **άλμπουμ** , επιλέξτε την κατάλληλη εικόνα με τη χρήση των πλήκτρων Πάνω/Κάτω και πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας για να εμφανίσετε τις επιλογές:

- Προεπισκόπηση, μεγέθυνση επιλεγμένης εικόνας. Εάν θέλετε να δείτε την επόμενη εικόνα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω
 - Πληροφορίες σχετικά με την εικόνα, εμφανίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την εικόνα
 - Στυλ κύλισης, επιτρέπει την επιλογή του στυλ εμφάνισης εικόνων
 - Αποστολή, επιτρέπει την αποστολή των εικόνων ως MMS ή μέσω Bluetooth
 - Χρησιμοποιήστε ως, μπορείτε να ορίσετε την εικόνα ως ταπετσαρία ή θα εμφανιστεί κατά την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
 - Αλλάξτε το όνομα, επιτρέπει την αλλαγή του ονόματος της εικόνας
 - Διαγραφή, διαγραφή της εικόνας
 - Ταξινόμηση κατά, επιτρέπει την αλλαγή της λειτουργίας της ταξινόμησης, για παράδειγμα κατά ημερομηνία, όνομα, μέγεθος
 - Μνήμη, επιτρέπει να επιλέξετε αν οι εικόνες πρόκειται να εμφανίζονται από την κάρτα μνήμης ή από τη μνήμη του τηλεφώνου
- Για να εγγράψετε ένα βίντεο, στις επιλογές επιλέξτε **Μετάβαση** στην κάμερα.

10.2 Εγγραφή βίντεο

Για να ορίσετε την επιλογή εγγραφής πατήστε το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας. Η εγγραφή ξεκινά αφού πατήσετε το πλήκτρο 5. Για να σταματήσετε την εγγραφή, χρησιμοποιήστε επίσης το πλήκτρο 5. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε το δεξί πλήκτρο λειτουργίας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής, απαιτείται η εγκατάσταση της κάρτας MicroSD (δεν περιλαμβάνεται) και η ρύθμιση της λειτουργίας αποθήκευσης στην κάρτα μνήμης.

Επιλογή ->Memory και επιλέξτε την κάρτα μνήμης.

Οι φωτογραφίες και οι ταινίες που λαμβάνονται με τη χρήση τηλεφώνου μπορούν να σταλούν στον υπολογιστή. Περισσότερες πληροφορίες "Σύνδεση του τηλεφώνου στον υπολογιστή".

11.1 Πρόγραμμα προβολής εικόνων

Το πρόγραμμα προβολής εικόνων επιτρέπει την προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί προηγουμένως. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα προβολής εικόνων είναι οι ίδιες με αυτές του άλμπουμ και έχουν περιγραφεί στο προηγούμενο σημείο.

11.2 Πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο

Με τη χρήση ενός προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο μπορείτε να δείτε ταινίες που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως. Επιλέξτε την κατάλληλη ταινία με τη χρήση των πλήκτρων Πάνω/Κάτω. Για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε την αναπαραγωγή πατήστε το πλήκτρο 5. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το δεξί πλήκτρο λειτουργίας.

Κατά την κύλιση στη λίστα των ταινιών, πατήστε "Επιλογές" για να εμφανίσετε πρόσθετες επιλογές

- Ανοίγω
- Αποστέλλω
- Αλλαγή του ονόματος
- Διαγράψω
- Ταξινόμηση κατά
- Μνήμη

11.3 Συσκευή αναπαραγωγής ήχου

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου μπορείτε να αναπαράγετε εγγεγραμμένα αρχεία ήχου. Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το πλήκτρο 5. Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ προηγούμενης και επόμενης εγγραφής με τη χρήση πλήκτρων 4 και 6. Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής, επιλέξτε: Λίστα->Επιλογές->Ρυθμίσεις.

11.4 Δικτάφωνο

Μπορείτε να ηχογραφήσετε μουσική ή ήχους από το περιβάλλον.

- Επιλέξτε Μενού->Πολυτιμαλία->Δικτάφωνο
- Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο Up
- Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε το δεξί πλήκτρο MENU, (Διακοπή).

Οι εγγραφές αποθηκεύονται στο φάκελο Διαχείριση αρχείων ->Τηλέφωνο->Άδιο.

- Επιλέξτε **Επιλογές**, για να εισαγάγετε τη σχετική ρύθμιση του dictaphone.

11. Bluetooth

Χάρη στη σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε αρχεία. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλες συσκευές, για παράδειγμα ασύρματο σετ handsfree.

Επιλέξτε ΜΕΝΟΥ και μεταβείτε στο Bluetooth

Στο Μενού Bluetooth μπορείτε να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Κατάσταση Bluetooth	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Bluetooth
Θέα	Ενεργοποίηση για εύρεση άλλων ατόμων το τηλέφωνό σας
Συνδεδεμένες συσκευές	Συσκευές στις οποίες είχατε συνδεθεί στο παρελθόν
Αναζήτηση συσκευών ήχου	Αναζήτηση εξωτερικών συσκευών ήχου (για παράδειγμα ακουστικό Bluetooth)
Όνομα συσκευής	Επιλέξτε το όνομα της συσκευής σας

Προχωρημένος	Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την έξοδο για ηχητικό σήμα, τη διεύθυνση δικτύου του τηλεφώνου καθώς και τη μνήμη για αποθήκευση δεδομένων
--------------	--

12. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε MENU->Ρυθμίσεις και , στη συνέχεια:

12.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

13.1.1 Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε MENU->Ρυθμίσεις-ρυθμίσεις >Phone->Ημερομηνία και ώρα. Επιλέξτε "Ζώνη ώρας", για να ορίσετε την κατάλληλη πόλη και, στη συνέχεια, "Ορίστε την ώρα" και "Ορίστε την ημερομηνία", για να εισαγάγετε την ώρα και την ημερομηνία. Για να περιηγηθείτε μεταξύ συγκεκριμένων ψηφίων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω.

Για να εισαγάγετε ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιήστε 0-9 πλήκτρα.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη μορφή ώρας (12 ώρες ή 24 ώρες), τη μορφή ημερομηνίας (HH/MM/EEEE, MM/HH/EEEE ή EEEE/MM/HH) και το διαχωριστικό ημερομηνίας.

Εάν η μπαταρία θα αφαιρεθεί από το τηλέφωνο, αφού την τοποθετήσετε ξανά, πρέπει να set ημερομηνία και ώρα.

13.1.2 Προγραμματισμένη ενεργοποίηση /απενεργοποίηση

Μπορείτε να ορίσετε την ώρα κατά την οποία το τηλέφωνο θα ενεργοποιείται ή θα απενεργοποιείται αυτόματα.

Στην περίπτωση που ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, το εικονίδιο θα είναι

κόκκινο , εάν θα ορίσετε αυτόματη ενεργοποίηση στο εικονίδιο θα είναι πράσινο 

13.1.3 Γλώσσα

Επιτρέπει την αλλαγή της γλώσσας του μενού του τηλεφώνου. Εάν ορίσετε μια ξένη γλώσσα κατά λάθος, για να ορίσετε τη σωστή γλώσσα σε κατάσταση αναμονής πατήστε:

- 1x LFK (αριστερό πλήκτρο λειτουργίας)
- 2x Επάνω
- 2x LFK
- 2x Κάτω
- 1x LFK

Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα και πατήστε LFK

13.1.4 *Εκθέτω*

Μπορείτε να ορίσετε ταπετσαρία, αντίθεση και την ώρα επισήμανσης, κινούμενα σχέδια κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου, καθώς και να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης ημερομηνίας και ώρας σε κατάσταση αναμονής και εμφάνιση του ονόματος του χειριστή ή Ο αριθμός μου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το ρολόι ως προφύλαξη οθόνης.

13.1.5 *Ειδικά πλήκτρα*

Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες των πλήκτρων up/down σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε ποιο πλήκτρο θέλετε να ρυθμίσετε (Πάνω ή Κάτω), πατήστε "Επεξεργασία", επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία για παράδειγμα ημερολόγιο και πατήστε Ok.

12.2 *Ρυθμίσεις κλήσεων*

13.2.1 *Προσδιορισμός αριθμού*

Αυτή είναι η υπηρεσία δικτύου. Εάν ένασ τελεστής η προσφέρει αυτήν την υπηρεσία, απαιτείται να εκτελέσει τη σχετική διαμόρφωση.

Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατή την απόκρυψη του δικού σας αριθμού κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Επιλέξτε "Δημιουργία δικτύου", "Απόκρυψη του αριθμού" ή "Εμφάνιση του αριθμού" και πατήστε "Ok".

13.2.2 *Κλήση αναμονής*

Αυτή είναι η υπηρεσία δικτύου. Εάν ένας χειριστής προσφέρει αυτήν την υπηρεσία, απαιτείται να εκτελέσει τη σχετική διαμόρφωση. Κατά την είσοδο στο MENU->Ρυθμίσεις->Ρυθμίσεις κλήσεων->Η κλήση παραίτησης μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση ετοιμότητας διαθεσιμότητας και να επιλέξετε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναμονής μιας κλήσης και ο χρήστης συνεχίσει μια συνομιλία, κάθε επόμενη εισερχόμενη κλήση θα σηματοδοτείται με εκπέμποδο σήμα της δεύτερης κλήσης .

Είναι δυνατό να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση και να κλείσετε την πρώτη

13.2.3 *Μεταφορά κλήσεων*

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία μεταφοράς εισερχόμενων κλήσεων απευθείας στο φωνητικό ταχυδρομείο ή σε άλλο επιλεγμένο αριθμό.

1. Για να ορίσετε τη λειτουργία μεταφοράς κλήσεων εισάγετε: MENU-

>Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων->Μεταφορά κλήσεων .

2. Στη συνέχεια, επιλέξτε πότε θέλετε να μεταφέρετε τις κλήσεις από τη διαθέσιμη λίστα:

1 **Μεταφορά όλων των φωνητικών κλήσεων** Μεταφορά όλων των εισερχόμενων

κλήσεων σε επιλεγμένο αριθμό), **2 Μεταφορά όταν δεν είναι διαθέσιμες** (Μεταφορά κλήσεων ηg όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο ή όταν είστε εκτός εμβέλειας), **3 Μεταφορά όταν δεν υπάρχει απάντηση** (Μεταφορά κλήσεων όταν μην απαντάτε στο τηλέφωνο), **4 Μεταφορά όταν είστε απασχολημένοι**

(Μεταφορά εισερχόμενων κλήσεων, όταν έχετε μια συνομιλία τη δεδομένη στιγμή), **5 Μεταφορά όλων των κλήσεων δεδομένων**

3. Πατήστε Ενεργοποίηση και εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τις κλήσεις για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα επιλεγμένη κατάσταση της υπηρεσίας , επιλέξτε **Ελέγξτε την κατάσταση**

13.2.4 Φραγή κλήσεων

Αυτή είναι η υπηρεσία δικτύου. Εάν ένας χειριστής προσφέρει αυτήν την υπηρεσία, απαιτείται να εκτελέσει τη σχετική διαμόρφωση. Αυτή η λειτουργία καθιστά δυνατό τον αποκλεισμό διαφορετικών τύπων κλήσεων.

1. Μπαίνω:

MENU->Ρυθμίσεις-> Ρυθμίσεις κλήσεων-> Φραγή κλήσεων

2. Από τη λίστα επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θέλετε να αποκλείσετε. Μπορείτε να αποκλείσετε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις, όλες τις εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις (με εξαίρεση τις κλήσεις προς τη χώρα), όλες τις εισερχόμενες κλήσεις και τις εισερχόμενες κλήσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η περιαγωγή. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του αποκλεισμού.

13.2.5 Σύνθετες ρυθμίσεις

- Αυτόματη επανάληψη: Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και η προσπάθεια πραγματοποίησης κλήσης δεν θα είναι επιτυχής, το τηλέφωνο θα προσπαθήσει αυτόματα να πραγματοποιήσει μια κλήση.

13.5.1 Ασφάλεια τηλεφώνου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό του τηλεφώνου. Κατά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό αποκλεισμού .

Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 1122.

13.5.2 Αυτόματο κλείδωμα πλήκτρων

Η λειτουργία επιτρέπει την ενεργοποίηση και ρύθμιση μετά από ποια ώρα τα πλήκτρα θα μπλοκαριστούν αυτόματα.

12.3 Επαναφορά των ρυθμίσεων καταλληλότητας

Χάρη σε αυτήν την επιλογή μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Διαλέγω:

MENU->Ρυθμίσεις->Αποκατάσταση εργοστασιακών ρυθμίσεων. και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ασφαλείας. Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε με το αριστερό πλήκτρο λειτουργίας.

Προειδοποίηση: Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι: 1122

12.4 Συντομεύσεις

Μπορείτε να εκχωρήσετε, ποιες λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες, εάν στα πλήκτρα Πάνω και Κάτω έχει εκχωρηθεί η λειτουργία συντόμευσης (βλ. Σημείο Ειδικά πλήκτρα).

12.5 Λογαριασμός δεδομένων

Το τηλέφωνο διαθέτει ρυθμίσεις κλήσης WAP / MMS και GPRS ορισμένων χειριστών. Για να επεξεργαστείτε / διαγράψετε / προσθέσετε λογαριασμό δεδομένων επιλέξτε:

Μενού->Ρυθμίσεις-> Λογαριασμός δεδομένων

Η σωστή διαμόρφωση μπορεί να ληφθεί από τον χειριστή σας. Ορισμένες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επιτρέπουν την απομακρυσμένη διαμόρφωση του τηλεφώνου.

12.6 Υπηρεσίες δικτύου

13.9.1 ΠΑΠ

Το πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνο επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών υπηρεσιών WAP. Το τηλέφωνο έχει ρυθμίσεις ορισμένων χειριστών. Για να ενεργοποιήσετε επιλέξτε:

Μενού-> Υπηρεσίες δικτύου>WAP->Ρυθμίσεις->Λογαριασμός δεδομένων -

>επιλέξτε τον κατάλληλο λογαριασμό και πατήστε OK.

Το μέγεθος της οθόνης του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει ότι η εμφάνιση των ιστότοπων μπορεί να είναι διαφορετική από τις αρχικές. Ορισμένες λεπτομέρειες των ιστότοπων ενδέχεται να μην είναι ορατές.

Για να λάβετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας, ο τιμοκατάλογος και οι οδηγίες επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας. Οι απαραίτητες ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση σε ιστότοπους μπορούν να ληφθούν από τον χειριστή, δείτε το σημείο **Bląd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**

13.9.2 *Υπηρεσίες SIM*

Ανεξάρτητα από τις λειτουργίες του ίδιου του τηλεφώνου, η κάρτα SIM μπορεί να προσφέρει πρόσθετες υπηρεσίες. Το όνομα και οι λειτουργίες αυτού του μενού εξαρτώνται από τον τύπο των διαθέσιμων υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση στο Internet ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

14. **Σύνδεση με τον υπολογιστή**

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με τη χρήση καλωδίου USB χάρη στο οποίο μπορείτε να αντιγράψετε και να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και ενός υπολογιστή.

Σύνδεση:

- συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο
- Συνδέστε το δεύτερο άκρο στη θύρα του υπολογιστή
- στην οθόνη του τηλεφώνου θα δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες: "Μαζική αποθήκευση"

15. **Συχνές ερωτήσεις (Επίλυση προβλημάτων)**

Το τηλέφωνο μπορεί να επισκευαστεί μόνο με εξουσιοδοτημένο σέρβις. Απαγορεύεται η επισκευή ή τροποποίηση του τηλεφώνου, διαφορετικά η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί!

Η έγχρωμη δίοδος αναβοσβήνει (ενδεικτική λυχνία LED)	Εάν αναβοσβήνει: Πράσινο - έχετε ένα μη αναγνωσμένο SMS - ελέγξτε αν διαβάζονται όλα τα μηνύματα στα εισερχόμενα SMS. Μπλε αναπάντητη κλήση – κύλιση στη λίστα αναπάντητων κλήσεων Κόκκινο – χαμηλή μπαταρία – συνδέστε το τηλέφωνο με το φορτιστή
--	--

"Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσης"	Ελέγξτε αν ο αριθμός κλήσης είναι σωστός. Όταν καλείτε τον αριθμό μιας άλλης χώρας , να προσθέτετε πάντα το σχετικό πρόθεμα (για παράδειγμα Γερμανία 0049 ή +49) Εάν ένας χρήστης έχει κάρτα προπληρωμένου τύπου (παροχή με κάρτα), ελέγξτε αν τα μέσα στον λογαριασμό είναι διαθέσιμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
" Η κάρτα SIM έχει εισαχθεί, μόνο έκτακτη ανάγκη κλήσεις (112)"	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει εγκατασταθεί σωστά
Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί, μετά τη σύνδεση του φορτιστή δεν φορτίζει	Το τηλέφωνο μπορεί να είναι απενεργοποιημένο, να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο πατώντας παρατεταμένα το κουμπί που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του τηλεφώνου (κόκκινος δέκτης) για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Μετά από μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται , η μπαταρία μπορεί να βρίσκεται στην κατάσταση της λεγόμενης "βαθιάς εκφόρτισης", για να αποκατασταθεί η σωστή λειτουργία του τηλεφώνου αφήστε συνδεδεμένο φορτιστή, παρά το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη.
« Είναι δυνατόν να κάνουμε κλήσεις ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό;»	Εάν ο χρήστης βρίσκεται στο εξωτερικό, το τηλέφωνο συνδέεται αυτόματα στο ξένο δίκτυο, εάν η λειτουργία του Ενεργοποιήθηκε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. Συμβουλευτείτε τον χειριστή για περισσότερες πληροφορίες.

"Είναι δυνατόν να κάνετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης στον τόπο που είναι εκτός εμβέλειας ή όταν δεν υπάρχουν μέσα στο λογαριασμό;"	Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση οποιασδήποτε κλήσης, εάν το τηλέφωνο είναι εκτός εμβέλειας. Εάν ο χρήστης δεν διαθέτει μέσα στο λογαριασμό, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης 112.
"Πώς μπορεί να αυξηθεί το εύρος ;"	Εάν στην οθόνη θα δείτε "δεν λειτουργεί", αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει σχετικό σήμα ή μέσο στο λογαριασμό. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης με το 112, υπό την προϋπόθεση ότι βρισκόμαστε εντός της εμβέλειας άλλου χειριστή. Μέρη όπως τα κτίρια περιορίζουν το εύρος. Συνιστάται να προσεγγίσετε το παράθυρο ή να βγείτε έξω από την περιοχή όπου συγκεντρώνονται πολλά κτίρια.
"Στην οθόνη εμφανίζεται "Keylock", τα πλήκτρα δεν λειτουργούν".	Το κλείδωμα κλειδιού είναι ενεργοποιημένο, Ξεμπλοκάρετε τα πλήκτρα, σύροντας το διακόπτη προς τα κάτω .
"Τι είναι το μήνυμα SMS κέντρο;»	Αριθμός κέντρου χειριστή, όπου αποθηκεύονται τα μηνύματα κειμένου. Ο αριθμός αποθηκεύεται στην κάρτα SIM, αλλά μπορεί να αλλάξει στο μενού του τηλεφώνου.
"Όταν η χρέωση για την κλήση είναι υπολογισμένο;»	Η χρέωση υπολογίζεται αμέσως μετά την πραγματοποίηση της κλήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού φόρτισης, συμβουλευτείτε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας.

Πώς να ελέγξετε αν είναι SMS παραδόθηκε στον παραλήπτη;	Ενεργοποιήστε την επιλογή αναφοράς παράδοσης. Μετά την παράδοση ενός μηνύματος που θα λάβετε με δυνατότητα επιστροφής SMS με την πληροφορία ότι το μήνυμα ήταν παραδόθηκε (υπηρεσία δικτύου).
--	---

16. Όροι χρήσης και ασφάλεια

- Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο εάν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία άλλων συσκευών!
- Απαγορεύεται η χρήση του τηλεφώνου χωρίς κατάλληλη ρύθμιση κατά την οδήγηση αυτοκινήτου.
- Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, το οποίο μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένου για παράδειγμα ιατρικού εξοπλισμού. Κρατήστε την απόσταση μεταξύ του τηλεφώνου και των εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών, όπως ένας βηματοδότης, συνιστάται από τον κατασκευαστή. Τα άτομα με εμφυτευμένες συσκευές θα πρέπει να γνωρίζουν τις οδηγίες του κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής και να τις τηρούν. Τα άτομα με βηματοδότη δεν πρέπει να μεταφέρουν το τηλέφωνο στην τσέπη στο στήθος, θα πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί στο αντίθετο σημείο του σώματος για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο παρεμβολών και απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο σε περίπτωση υπόπτων ότι υπάρχουν παρεμβολές.
- Απαγορεύεται η χρήση του τηλεφώνου σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, κοντά σε πρατήρια καυσίμων και εύφλεκτα υλικά..
- Απαγορεύεται η επισκευή ή η τροποποίηση του τηλεφώνου. Τυχόν ελαττώματα πρέπει να αφαιρεθούν από την κατάλληλη υπηρεσία.

- Η συσκευή και τα εξαρτήματά της μπορεί να αποτελούνται από μικρά εξαρτήματα. Το τηλέφωνο και τα στοιχεία του πρέπει να προστατεύονται από παιδιά.
- Το τηλέφωνο δεν μπορεί να καθαριστεί με χημικές ή καυστικές ουσίες.
- Απαγορεύεται η χρήση του τηλεφώνου σε μικρή απόσταση από την πληρωμή και τις πιστωτικές κάρτες - μπορεί να προκαλέσει την απώλεια δεδομένων στην κάρτα.
- Για λόγους ασφαλείας δεν πρέπει να μιλάτε από το τηλέφωνο με το φορτιστή συνδεδεμένο.
- Το τηλέφωνο δεν είναι στεγανό, δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό και άλλα υγρά. Μην τοποθετείτε τη συσκευή στον τόπο όπου μπορεί να πιτσιλιστεί με νερό ή άλλο υγρό.
- **Απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες και άμεση επίδραση του ηλιακού φωτός. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εγκαταστάσεις θέρμανσης για παράδειγμα καλοριφέρ, θερμάστρα, φούρνο, φούρνο κεντρικής θέρμανσης, τζάκι, μπάρμπεκιου κλπ.**

17. Όροι εγγύησης

Το τηλέφωνο έχει εγγύηση που αναπόσπαστο κομμάτι είναι η απόδειξη.

Η επισκευή τηλεφώνων που έχουν υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης, ηλεκτροστατικής εκκένωσης ή διαδρομής φωτισμού θα καταβληθεί.

Εάν ο χρήστης προσπάθησε να επισκευάσει ή να τροποποιήσει το τηλέφωνο για τον εαυτό του , προκαλεί την απώλεια της εγγύησης!

Οι παραπάνω πληροφορίες παρουσιάζονται για ενημερωτικούς σκοπούς.

18. Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία

Υπάρχει μπαταρία στο τηλέφωνο που μπορεί να επαναφορτιστεί με τη χρήση του φορτιστή που περιλαμβάνεται στο σετ.

Ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου εξαρτάται από διαφορετική λειτουργία

συνθήκες. Ο μικρότερος χρόνος λειτουργίας επηρεάζει σημαντικά το πόσο μακριά βρισκόμαστε από τον σταθμό επαναλήπτη καθώς και τη διάρκεια και τον αριθμό των κλήσεων. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, το τηλέφωνο εναλλάσσεται μεταξύ των σταθμών επαναλήπτη, οι οποίοι έχουν επίσης σημαντική επίδραση στο χρόνο λειτουργίας. Η μπαταρία μετά από αρκετές εκατοντάδες διαδικασίες φόρτισης και αποφόρτισης χάνει φυσικά τις ιδιότητές της. Εάν ο χρήστης παρατηρήσει σημαντική απώλεια χωρητικότητας , συνιστάται να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε τον συνδεδεμένο φορτιστή για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους πολύ υψηλής θερμοκρασίας. Μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την μπαταρία καθώς και το ίδιο το τηλέφωνο .

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία με ορατές ζημιές. Μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα και ζημιά στο τηλέφωνο. Η μπαταρία πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με την πολικότητα.

Αφήνοντας την μπαταρία σε μέρη πολύ υψηλής ή πολύ χαμηλής θερμοκρασίας θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασία από 15°C έως 25°C. Εάν εγκαταστήσετε κρύα μπαταρία στο τηλέφωνο, ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος ζημιάς.



Το σετ περιλαμβάνει συσσωρευτή ιόντων λιθίου και μπαταρία CR2025. Οι χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικά προετοιμασμένο σημείο, σε σχετικές

εμπορευματοκιβώτιο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές δεν μπορούν να πεταχτούν στα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να μεταφερθούν στο σημείο συλλογής.

ΜΗΝ ΡΙΧΝΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Ή ΤΟΥΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ!

19. Πληροφορίες για το SAR

Αυτό το μοντέλο πληροί τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές στο πεδίο των επιπτώσεων των ραδιοκυμάτων. Αυτή η συσκευή είναι αποστολέας και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια των επιπτώσεων των ραδιοκυμάτων, που συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν εκπονηθεί από ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό της ICNIRP όσον αφορά το περιθώριο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας. Οι κατευθυντήριες γραμμές χρησιμοποιούν τη μονάδα μέτρησης που ονομάζεται Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR) – ειδικός συντελεστής απορρόφησης.

Η οριακή τιμή του συντελεστή SAR για φορητές συσκευές είναι 2,0 W/kg. Στην περίπτωση αυτού του μοντέλου, η υψηλότερη μετρούμενη τιμή SAR της συσκευής αυτής στη δοκιμή στο αυτί είναι: 0,557 W/kg (GSM900)· 0,486W/κίλό (DCS1800)

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εγχώριες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και δοκιμών και τη ζώνη συχνότητων σε ένα δεδομένο δίκτυο.

Η τιμή SAR μετράται στην υψηλότερη ισχύ αποστολής, η πραγματική τιμή κατά τη λειτουργία της συσκευής είναι συνήθως χαμηλότερη από το προαναφερθέν επίπεδο.

Προκύπτει από αυτόματες αλλαγές του επιπέδου ισχύος της συσκευής, για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή χρησιμοποιεί μόνο το ελάχιστο που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο.

Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις τιμές του συντελεστή SAR στην περίπτωση διαφορετικών μοντέλων τηλεφώνων, ακόμη και στην περίπτωση διαφορετικών θέσεων χρήσης - όλα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς σχετικά με το ασφαλές επίπεδο ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έδειξαν ότι δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης ειδικών περιορισμών στη χρήση κινητών συσκευών. Δείχνει επίσης ότι εάν θέλουμε να μειώσουμε την επίδραση της ακτινοβολίας, συνιστάται να μειώσουμε τη διάρκεια των κλήσεων ή να χρησιμοποιήσουμε το handsfree set, για να μην κρατήσουμε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι.

20. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Σημείωση: Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 20 02/96 / WE και τον Πολωνικό Νόμο σχετικά με τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με το σύμβολο του διαγραμμένου κοντέινερ.



Η σήμανση αυτή ενημερώνει, ότι ο εξοπλισμός αυτός, μετά την περίοδο χρήσης του, δεν μπορεί να απορριφθεί με άλλα οικιακά απορρίμματα .

Σημείωση: αυτός ο εξοπλισμός δεν μπορεί να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα !!! Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσω επιλεκτικής συλλογής σε ειδικά προετοιμασμένα σημεία.

Η ορθή διαχείριση του χρησιμοποιημένου ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού συμβάλλει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον που προκύπτουν από την παρουσία επικίνδυνων εξαρτημάτων και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία αυτού του είδους εξοπλισμού.

21. Δήλωση συμμόρφωσης



www.maxcom.pl

MAXCOM S.A., 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

EC Declaration of Conformity 5/2013/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy declares under our sole responsibility that:

**Dual-band GSM cell phone for use in public
900/1800MHz networks
Maxcom MM715BB supplied with the adapter and SOS bracelet**

complies with the Directive of the European Parliament and the Council 2011/65/EU of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and meets all the essential requirements of Directive 1999/5/EC - R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment).

This device is compliant to harmonized standards indicated below:

Safety	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 EN60950-1:2006+A1:2009 EN50332-1:2000
Health	EN50360/EN62209-1:2006 EN62311/EN62209-2:2010
EMC	EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) EN 301 489-7 V1.3.1 (2006-11) EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09) EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
Radio	EN301 511 V8.0.2 (2001-03) EN300 328 V1.7.1 (2006-10) EN300 220-1 V2.4.1 (2012-06) EN300 220-2 V2.4.1 (2012-06) EN 62479:2010 EN50371:2002

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex [IV] of Directive 1999/5/EC has been carried out with involvement of the following institutions:

EMCCert Dr. Rasek: Notified body: 0878,

Technical reports and examination certificates:

Report No.: 20121126EMF; 2012-12-09
Report No.: 20121126RF-B; 2012-12-09
Report No.: 20121126RF-C; 2012-12-09
Report No.: 20121126SAR; 2012-12-09
Report No.: 20121126SPL; 2012-12-09
Report No.: WT138001034 002; 2013-04-27
Report No.: WT138001322; 2013-05-27
Report No.: AT82012993; 2013-04-28

The last two digits in which the CE marks have been plotted : 18

maxcom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/3277089 fax 32/3277860
REGON 144525373 NIP 144-880-00-11 777702221

Tychy, 29 May 2013
place, date

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyb

name of authorized person

Ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του τηλεφώνου. Εξαρτάται από το εγκατεστημένο λογισμικό, τον πάροχο υπηρεσιών και την κάρτα SIM. Το δικαίωμα να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στο προϊόν και τις λειτουργίες του, χωρίς προηγούμενη παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με αυτό, διατηρείται.

Τεχνική βοήθεια, - αριθμός: 32 325 07 00 ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο serwis@maxcom.pl