



MMR-22Z




Μίξερ Χειρός με 2 Περιστρεφόμενους Κάδους 750 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
 - Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε κοντινή απόσταση από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση χρησιμοποιήστε μόνο, μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την πρίζα και καθαρίστε την αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση της.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εάν έχει υποστεί ζημιά. Επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο κέντρο σέρβις για επισκευή.
 - Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και την πρίζα της σε νερό ή άλλα υγρά!
 - Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται σε κοντινή απόσταση από παιδιά ή άτομα λειτουργία της συσκευής.
 - Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις έχουν υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Να αποφύγω οποιονδήποτε κίνδυνο, αυτά πρέπει να αντικατασταθούν από εγκεκριμένο κέντρο σέρβις.
 - Μην αγγίζετε ποτέ το σύρμα ή το γάντζο ζύμης ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μην αφήνετε τα μαλλιά, κασκόλ κ.λπ., κρέμονται πάνω από τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
 - Πριν κάνετε κομμάτια το μίξερ και αφαιρέσετε τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα
 - θυμηθείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ διαφορετικών λειτουργιών ταυτόχρονα.
 - Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει ποτέ να βρίσκεται κοντά ή σε επαφή με τα θερμά μέρη του σπιτιού σας συσκευή. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγή θερμότητας ή αιχμηρή άκρη.
 - Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση
 - της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
 - Καθάρισμα
 - και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
 - Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 - Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ζημιά της συσκευής, πυρκαγιά ή τραυματισμοί.
 - Μην στέκεστε το ψήσιμο κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και γκαζιού, εστίες, φούρνους κ.λπ.
 - Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε τον εξοπλισμό ή πλησιάζοντας κινούμενα μέρη κατά τη χρήση.
 - Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
 - Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό, τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση
 - Μην αποσυνδέετε την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
 - Χρησιμοποιήστε το σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
 - Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες,
 - κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο όπως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κουμπί ταχύτητας 5 ταχυτήτων
2. Κουμπί απελευθέρωσης αναδευτήρα
3. Κουμπί Turbo
4. Κύρια μονάδα
5. Μίξερ για χτύπημα αφρός
6. Περιστρεφόμενο μπολ 3,0L
7. Γάντζοι μίξερ για ζύμωμα ζύμης
8. Στήριγμα (ανακλινόμενος βραχίονας)
9. Κουμπί βραχίονα (απελευθέρωση μίξερ από το χέρι)
10. Σταθείτε
11. Κουμπί ράφι
12. Σπάτουλα

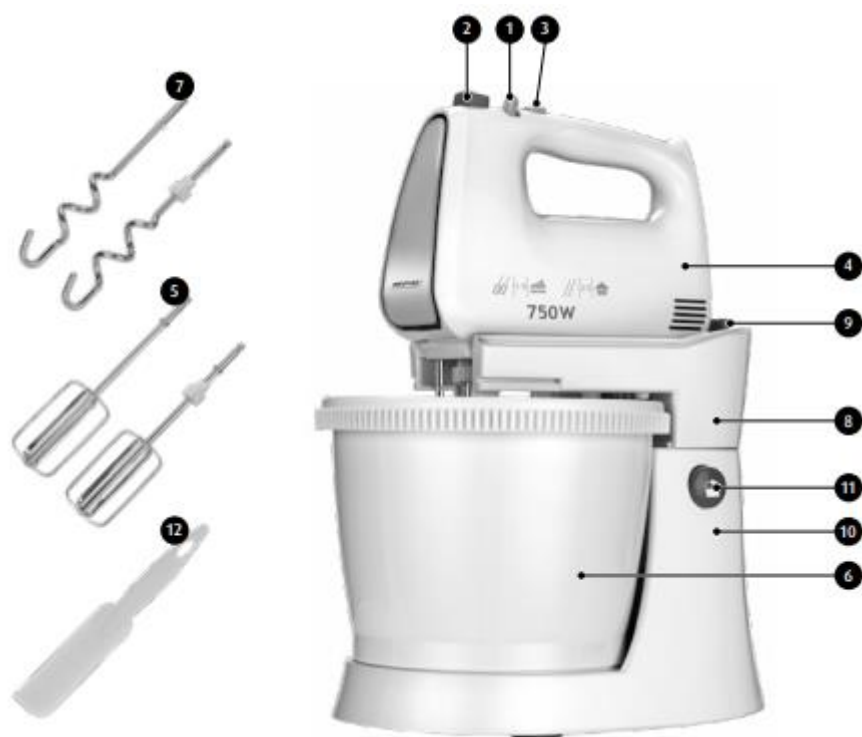

Προσοχή! Το δεύτερο περιστρεφόμενο μπολ είναι μέρος του σετ MMR-22Z.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΜΙΞΕΡ

1. Στερεώστε τα χτυπητήρια **5** ή τους αναδευτήρες **7** στις κατάλληλες τρύπες κύρια μονάδα **4** μέχρι να νιώσετε αντίσταση. Τοποθετείτε πάντα τα αξεσουάρ από άκρη σε άκρη κορώνα στην τρύπα στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην πηγή ρεύματος.

3. Τοποθετήστε το μπουλόνι ❹ στη βάση.
 4. Ανοίξτε το στήριγμα ❸ πατώντας το κουμπί βάσης ❾. Στην ακραία θέση, η βάση θα κλειδώσει αυτόματα.
 5. Τοποθετήστε την κύρια μονάδα με προσαρτημένα χτυπητήρια ή αγκιστροειδή χτυπητήρια στο στήριγμα ❸. Η σωστή εγκατάσταση της συσκευής θα σηματοδοτηθεί από το κλείδωμα των γάντζων.
 6. Πατήστε το κουμπί βάσης ❾ και κατεβάστε τη βάση ❸.
 7. Προσθέστε προϊόντα στο μπουλόνι.
 8. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας το κουμπί ❶ από το "0" στο "5"
 9. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κουμπί TURBO ❷ που σας επιτρέπει να λαμβάνετε το μέγιστο ισχύς της συσκευής.
 10. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, μετακινήστε το κουμπί ❶ στη θέση "0".
 11. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος.
 12. Στη συνέχεια, σηκώστε το στήριγμα ❸ πατώντας το κουμπί βάσης ❾.
 13. Για να αφαιρέσετε τη μονάδα από το στήριγμα ❸, πατήστε το κουμπί του βραχίονα ❺.
 14. Αφαιρέστε τα χτυπητήρια ή τα χτυπητήρια με γάντζο πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης του χτυπητήρι ❷.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν ανακατεύετε με τους γάντζους ζυμώματος, μπορεί να συσσωρευτεί αλεύρι στα πλαϊνά του μπουλόνι. Πρέπει να συλλέγεται με μια σπάτουλα αφού σβήσετε το μίξερ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μετά από 3 λεπτά συνεχούς χρήσης, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για λίγα λεπτά.
2. Μην εργάζεστε για περισσότερο από 3 λεπτά τη φορά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Τραβήξτε το φινιρίσμα από την πρίζα.
 2. Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί.
 3. Καθαρίστε τα χτυπητήρια ή τα μίξερ με γάντζο κάτω από τρεχούμενο νερό.
 4. Μετά τη χρήση της συσκευής, συνιστάται να καθαρίσετε αμέσως τα εξαρτήματα. Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν υπολείμματα, θα αποτρέψει το στέγνωμα των υπολειμμάτων, γεγονός που κάνει το πλύσιμο πιο αποτελεσματικό και ευκολότερο και αποτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, λειαντικές πάστες, διαλύτες κ.λπ. για τον καθαρισμό
- ισχυρά χημικά - η χρήση τους μπορεί να βλάψει τη συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα σε νερό ❹

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος.
Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,2μ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

