




Αποχνουδωτής Υφασμάτων MPM MMU-04

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό! Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση βλάβης της, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε τη συσκευή λειτουργίας χωρίς επίβλεψη! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να

εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προστατεύεται από την υγρασία. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε στεγνά υλικά. Δομικά και πολύ ευαίσθητα υλικά, όπως το μοχέρ, μπορεί να καταστραφούν κατά τη χρήση του ψαλιδιού. Επομένως, πριν από την κανονική χρήση του ψαλιδιού, συνιστάται πρώτα να ελέγξετε το αποτέλεσμα σε ένα λιγότερο ορατό μέρος του ρούχου, π.χ. στην εσωτερική πλευρά. Μη χρησιμοποιείτε το τρίμερ στα ρούχα που φοράτε, πάντα να τα βγάζετε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο τρίμερ. Μη χρησιμοποιείτε το τρίμερ σε κουμπιά, φερμουάρ, μπαλώματα, ετικέτες, εκδορές, ραφές, αποτυπώματα, αυτοκόλλητα κ.λπ. Σημείωση! Μην χρησιμοποιείτε το τρίμερ για ξύρισμα μαλλιών ή γενειάδας - Κίνδυνος τραυματισμού.

Μην εκθέτετε σε άμεσο ηλιακό φως. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, σε θερμοκρασία 0-40°C. Μετά τη χρήση, τοποθετήστε το σε στεγνό μέρος. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!: Οι λεπίδες κοπής είναι πολύ αιχμηρές, αποφύγετε να τις αγγίζετε ενώ αδειάζετε ή καθαρίζετε τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

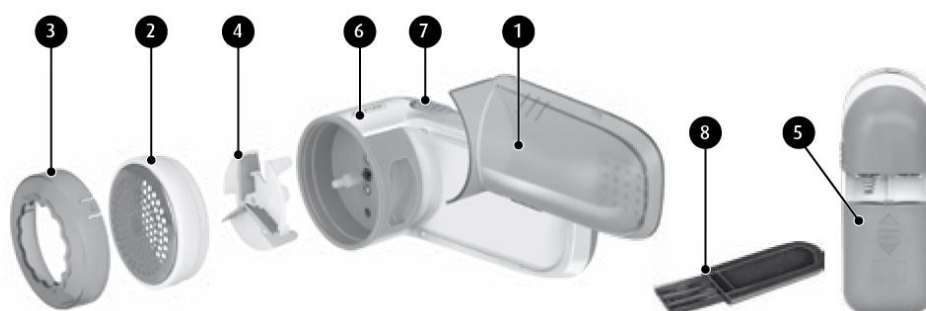

1. Δοχείο κοπής υπολειμμάτων - θάλαμος. 2. Κάλυμμα λεπίδων - κεφαλή κοπής 3. Καπάκι θαλάμου για υπολείμματα κοπής 4.

Λεπίδες κοπής 5. Κάλυμμα μπαταρίας 6. Σώμα της συσκευής 7.
Διακόπτης On/Off 8. Βούρτσα

Το τρίμερ έχει σχεδιαστεί για κούρεμα μαλλιών και κόμπων στα ρούχα. Λειαίνει το ύφασμα και αφαιρεί το χνούδι. z Κατάλληλο για όλα τα είδη υφασμάτων. z Τα ρούχα πρέπει να απλώνονται ομοιόμορφα σε μια επίπεδη οριζόντια επιφάνεια. z Μην πιέζετε το τρίμερ στα ρούχα όταν αφαιρείτε τους κόμπους - σύρετέ το απαλά πάνω από το ύφασμα! ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 1. Αφαιρέστε τη συσκευασία της ξυριστικής μηχανής από το χαρτόκουτο. Αφαιρέστε όλες τις πλαστικές σακούλες και τα υλικά πλήρωσης. 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών ❸ και τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1,5V LR6 (AA). Ακολουθήστε τα σωστά σημάδια πολικότητας. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών ❸. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στο MMU-04. 3. Βεβαιωθείτε ότι η ξυριστική μηχανή χνουδιών είναι σωστά συναρμολογημένη και ότι ο κάδος χνούδι ❶ έχει αδειάσει .

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ TRIMMER

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής ❸. 2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη ❷. Μετά την ενεργοποίηση, οι λεπίδες της κεφαλής κοπής αρχίζουν να λειτουργούν. Όταν η κεφαλή αγγίζει την επιφάνεια, ο ήχος του ψαλιδιού αλλάζει. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. 3. Λειτουργήστε την ξυριστική μηχανή με χνούδι σκουπίζοντας την οθόνη της κεφαλής κοπής σε επαφή με το ύφασμα. Μην πιέζετε την ξυριστική μηχανή πάνω στο ύφασμα. Η κεφαλή κοπής της ξυριστικής μηχανής θα κόψει το χνούδι και θα το πιέσει στον κάδο χνούδι ❶. Εάν χρειάζεται να ξυρίσετε χνούδια από απαλά υφάσματα, χρησιμοποιήστε το προστατευτικό κάλυμμα ❸ με την κεφαλή κοπής ❷. Ωστόσο, θα μειώσει την επιφάνεια κοπής της κεφαλής κοπής ❷. 4. Ο θάλαμος ❶ πρέπει να αδειάζει τακτικά. Εάν ο κινητήρας επιβραδύνει ή σταματήσει τελείως, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο θάλαμος για το κόψιμο των υπολειμμάτων είναι γεμάτος ή ότι θα αντικατασταθούν οι μπαταρίες. 5. Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση της συσκευής,

απενεργοποιήστε τη χρησιμοποιώντας το διακόπτη ⑦ και τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής ③.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι λεπίδες κοπής είναι πολύ κοφτερές. Για να αποφύγετε τραυματισμό, να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το κεφάλι και τις λεπίδες. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** Το τρίμερ δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση. Απλώς ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης:

- z Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία, η συσκευή πρέπει να διατηρείται καθαρή.
- z Κατά διαστήματα - ανάλογα με τον βαθμό καθαριότητας της λεπίδας ② - συνιστάται να την καθαρίζετε με τη βούρτσα ⑨. Για να το κάνετε αυτό, ξεβιδώστε πρώτα το κάλυμμα της λεπίδας - κεφαλή κοπής ② και μετά καθαρίστε τη λεπίδα ② καλά. Όταν τελειώσετε, βιδώστε προσεκτικά το κάλυμμα της λεπίδας ② στη θέση του.
- z Χρησιμοποιήστε πανί για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών της συσκευής. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά!
- z Αδειάστε τα περιεχόμενα του κάδου ① σε έναν κάδο απορριμμάτων. Αφαιρέστε τον κάδο με χνούδι πιάνοντάς τον και από τις δύο πλευρές και τραβώντας τον μέχρι να φύγουν οι κλειδαριές. Για να επανατοποθετήσετε τον κάδο με χνούδι, σύρετέ τον μέσα στη λαβή προς το σημείο κοπής.

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή για να αποτρέψετε τη διαρροή οξέος της μπαταρίας. z Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούριες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Μην πετάτε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε επιστρέψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στα σχετικά σημεία συλλογής ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράστηκαν. Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. **ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**
Τροφοδοσία: 3V Ισχύς: 3W Επίπεδο θορύβου: LWA = 63dB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η MPM agd S.A. διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιήσει τα τεχνικά δεδομένα

