



MPE-06/T
Οδηγίες Χρήσης



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ☒ Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ☒ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, είναι απαραίτητο να διατηρείτε τουλάχιστον 10 cm από την πλευρά και 30 cm πάνω από τη συσκευή.
- ☒ Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
- ☒ Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Τοποθετήστε το φιν με ασφάλεια στην πρίζα.
- ☒ Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και συνδέστε το με νερό ή άλλα υγρά. Μετά τη χρήση, αφαιρέστε πάντα το βύσμα από την πρίζα.
- ☒ Μην τραβάτε το βύσμα κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε το βύσμα και όχι το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ☒ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο. Επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- ☒ Κατά τη λειτουργία, η επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστή. Προσέξτε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα μόνο με τη λαβή της πόρτας.
- ☒ Τοποθετήστε και αφαιρέστε το δίσκο και γκριλ χρησιμοποιώντας μόνο τη σωστή λαβή.
- ☒ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.
- ☒ Μην τοποθετείτε χαρτόνι, χαρτί, κεριά ή άλλα εύφλεκτα υλικά στη συσκευή και μην το χρησιμοποιείτε όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Μην τοποθετείτε στο φούρνο αντικείμενα από πλαστικό, χαρτόνι και άλλα εύφλεκτα και διαλυτά αντικείμενα.
- ☒ Προσέχετε ιδιαίτερα όταν αφαιρείτε το δίσκο και ρίχνετε ζεστό λίπος.
- ☒ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην ανοιχτή πόρτα.
- ☒ Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν παρακολουθείτε.
- ☒ Μην ρίχνετε νερό στο παράθυρο κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση.
- ☒ Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές εστίες και ηλεκτρικές εστίες αερίου και άλλες πηγές θερμότητας ή σε κοντινή απόσταση από ηλεκτρικούς ανεμιστήρες, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη θερμοκρασία της συσκευής.
- ☒ Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα με προστατευτικό πείρο γείωσης.
- ☒ Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- ☒ Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή ξεχωριστά συστήματα τηλεχειριστηρίου.
- ☒ Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επιφάνεια ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε σε πλαστικές επιφάνειες, βινύλιο, βερνικωμένο ξύλο ή άλλες επιφάνειες από εύφλεκτα υλικά.

☒ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

☒ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ).

☒ Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ).

☒ Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

☒ Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν χρησιμοποιείται η συσκευή.

☒ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

☒ Μην συνδέετε το φιλτράρισμα με βρεγμένα χέρια.

☒ Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.

☒ Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες και μην το κρατάτε μακριά από ζεστές επιφάνειες.


☒ Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρόλιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το φύλλο καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!



ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Καυτή επιφάνεια!


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

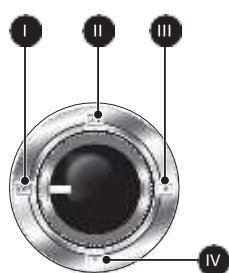

Λειτουργία
σούβλας και
μεταφορά
διακόπτης
I. OFF -
λειτουργία
μεταφοράς και
σούβλα
απενεργοποιημέν
η
II. ο σούβας είναι
ενεργοποιημένος
III. ενεργοποιείται
η λειτουργία
μεταφοράς
IV. λειτουργία
μεταφοράς και
αλλαγή σούβλας
on



Διακόπτης
θερμοκρασίας
Έλεγχος
θερμοκρασίας από
100 ° C έως 230 ° C

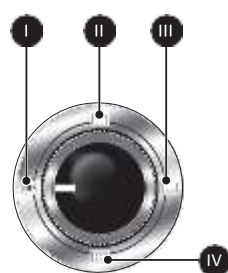

Διακόπτης
λειτουργίας
θερμαντήρα
I. OFF - οι
θερμαντήρες
απενεργοποιούνται
II. ο επάνω
θερμαντήρας είναι
ενεργοποιημένος
III. ο κάτω
θερμαντήρας είναι
ενεργοποιημένος
IV. κάτω και πάνω



Χρόνος
Εύρος ρύθμισης
χρονοδιακόπτη 0 -
60 λεπτά

1. Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας
2. Χρονόμετρο
3. Διακόπτης τρόπου λειτουργίας θερμαντήρα
4. Διακόπτης θερμοκρασίας
5. Διακόπτης - μεταφορά / περιστρεφόμενο σούβλα
6. Δίσκος και στήριγμα
7. Γκριλ
8. Γυάλινη πόρτα
9. Γυάλινη λαβή πόρτας
10. Λαβή σούβλας και σούβλας
11. Θέρμανση πάνω και κάτω
12. Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι
13. Φωτισμένο εσωτερικό φούρνου κατά τη λειτουργία

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γενικά η προθέρμανση δεν είναι απαραίτητη. Η προθέρμανση συνιστάται κατά την προετοιμασία ευαίσθητων πιάτων, όπως κέικ, σπάνιο και μεσαίο κρέας.

Ο χρόνος ψήσιματος μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα συστατικά του φαγητού, τη θερμοκρασία, τη μάζα και το μέγεθος της μερίδας. Προσαρμόστε τον χρόνο με βάση τον χρόνο που συνιστάται στη συνταγή.

Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, ο ηλεκτρικός φούρνος ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία των θερμαντικών στοιχείων. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια ομαλή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι τοποθετημένος σε μια επιφάνεια αντοχής στη θερμότητα και ότι υπάρχει επαρκής χώρος αερισμού γύρω από το φούρνο (τουλάχιστον 10 cm στο πλάι και η απόσταση 30 cm πάνω από τη συσκευή).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Τοποθετήστε το πιάτο στο φούρνο σε ένα δίσκο 6 ή σχάρα 7, κλείστε την πόρτα του φούρνου.

Μην χρησιμοποιείτε χαρτί ή πλαστικά δοχεία.

2. Ρυθμίστε τη λειτουργία λειτουργίας του θερμαντήρα χρησιμοποιώντας το διακόπτη 3:

- ο κάτω θερμαντήρας είναι ενεργοποιημένος
- ο επάνω θερμαντήρας είναι ενεργοποιημένος

- ο κάτω και ο επάνω θερμοαντήρας είναι ενεργοποιημένος
 - 3. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τη λειτουργία μεταφοράς με το διακόπτη 5.
 - 4. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας το διακόπτη 4.
 - 5. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη 2.
 - 6. Όταν ψήνετε σε μια σούβλα - τοποθετήστε την περιστρεφόμενη σούβλα με πιάτο στην κουζίνα.
 - 7. Τοποθετήστε το δίσκο μέσα στο φούρνο και κλείστε την πόρτα.
 - 8. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία μαγειρέματος και ενεργοποιήστε την περιστρεφόμενη σούβλα με ένα διακόπτη 5
 - περιστροφή σούβλας χωρίς μεταφορά
 - περιστροφή σούβλας με συναγωγή
 - 9. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο μαγειρέματος χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη 2. Όταν φτάσει ο επιθυμητός χρόνος μαγειρέματος, θα ακούσετε τον ήχο του βομβητή. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε το κουμπί χρονοδιακόπτη 2 στη θέση "OFF".
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το ταψί στην περίπτωση μικρών προϊόντων διατροφής και εκείνων που ενδέχεται να παράγουν λίπος και νερό.
- Μετά το ψήσιμο, απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας το χρονόμετρο 2 στη θέση "OFF" και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Για να βγάλετε το προϊόν και να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα, χρησιμοποιήστε κατάλληλες λαβές ή προστατευτικά γάντια κουζίνας!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Καθαρίστε καλά τη συσκευή μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη συσσώρευση λίπους και οσμών.
 2. Πριν τον καθαρισμό αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
 3. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό, μην πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
 4. Η σχάρα και ο δίσκος μπορούν να πλυθούν όπως και άλλα σκεύη κουζίνας (σε νερό με υγρό πλύσης).
 5. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό σφουγγάρι και μετά σκουπίστε το.
 6. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά ή αιχμηρά εργαλεία για τον καθαρισμό του φούρνου.
 7. Πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, στεγνώστε καλά όλα τα μέρη της.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ!** Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε το εσωτερικό της συσκευής με οξέα, λειαντικά πανιά ή σφουγγάρια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις επιφάνειες του φούρνου!