



MPE-28



Ηλεκτρικό Φουρνάκι 28 Lt 1500 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Κατά την τοποθέτηση της συσκευής είναι απαραίτητο να διατηρείτε τουλάχιστον 10 cm διάκενο στα πλάγια και 30 cm διάκενο πάνω από τη συσκευή.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Τοποθετήστε το βύσμα με ασφάλεια στην πρίζα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φισ της στο νερό ή άλλα υγρά. Μετά τη χρήση, αφαιρείτε πάντα το φισ από την πρίζα.
- Μην τραβάτε το φισ κρατώντας το καλώδιο ρεύματος. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε το φισ, όχι το καλώδιο ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, καθώς και εάν είναι τροφοδοτημένη το καλώδιο ή το βύσμα είναι κατεστραμμένο. Επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Κατά τη λειτουργία, η επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστή. Παίρνω ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση. Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα χρησιμοποιώντας μόνο τη λαβή της πόρτας.
- Τοποθετήστε και αφαιρέστε το δίσκο και τη σχάρα χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη λαβή μόνο.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην τοποθετείτε χαρτόνι, χαρτί, κεριά ή άλλα εύφλεκτα υλικά πάνω στη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Μην τοποθετείτε στο φούρνο αντικείμενα από πλαστικό, χαρτόνι και άλλα εύφλεκτα και διαλυτά αντικείμενα.
- Προσέξτε ιδιαίτερα όταν αφαιρείτε το δίσκο και ρίχνετε ζεστό λίπος.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην ανοιχτή πόρτα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν την παρακολουθείτε.
- Μην πιτσιλάτε νερό στο παράθυρο κατά τη διάρκεια ή μετά τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο κουζίνες και άλλες πηγές θερμότητας ή σε κοντινή απόσταση από ηλεκτρικούς ανεμιστήρες, οι οποίοι μπορεί να έχουν επίδραση στη θερμοκρασία της συσκευής.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με προστατευτικό πείρο γείωσης.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή χωριστά συστήματα τηλεχειρισμού.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επιφάνεια που να είναι ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε σε πλαστικές, βινυλικές επιφάνειες, βερνικωμένο ξύλο ή άλλες επιφάνειες από εύφλεκτα υλικά.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν αντέξει τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Καθαρισμός και συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή.

- Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μη συνδέετε το φως ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρές άκρες και κρατήστε το μακριά από καυτές επιφάνειες.
- Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας εύκολα προσβάσιμο (π.χ. πλαστικές σακούλες, χαρτόκουτα, ένθετα πολυστυρενίου, κ.λπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή τσάντες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Καυτή επιφάνεια

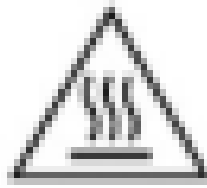

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Κάλυμμα φούρνου
2. Πίνακας ελέγχου
 - ένα. κουμπί αντίστροφης μέτρησης χρονοδιακόπτη
 - a. κουμπί θερμοστάτη για έλεγχο θερμοκρασίας ψησίματος
 - b. κουμπί επιλογής λειτουργίας φούρνου
 - c. ενδεικτική λυχνία λειτουργίας φούρνου
3. Πόρτα με διπλά τζάμια
4. Γυάλινη λαβή πόρτας
5. Φωτιζόμενο εσωτερικό του φούρνου 28 λίτρων
6. Σκίαση φωτιστικού για τον οπίσθιο φωτισμό του λαμπτήρα το εσωτερικό του φούρνου
7. Σχάρα
8. Δίσκος
9. Αντιολισθητικά πόδια



ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

1. Τοποθετήστε το σκεύος στο ταψί (8) ή στη σχάρα (7) και σύρετέ το στο φούρνο. Κατά το άνοιγμα και κλείνοντας την πόρτα (3) χρησιμοποιήστε τη λαβή (4). Τοποθετείτε πάντα ένα δίσκο κάτω από τη σχάρα – αυτό θα γίνει για να αποτρέψτε τη διαρροή του λίπους στο κάτω μέρος του φούρνου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Μην τοποθετείτε στο φούρνο πλαστικές ή χαρτινες συσκευασίες, δοχεία κ.λπ.

2. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα (γειωμένη).

3. Δηλώστε τον κατάλληλο χρόνο ψησίματος (2a), θερμοκρασία (2b) και τρόπο λειτουργίας φούρνου (2c). Η λυχνία ελέγχου (2d) θα σηματοδοτήσει τη λειτουργία του φούρνου.

4. Δεν χρειάζεται προθέρμανση του φούρνου. Αυτό θα είναι χρήσιμο όταν ψήνουμε ευαίσθητα πιάτα όπως π.χ κέικ ή σπάνια και μέτρια σπάνια κρέατα.

5. Συνιστάται η χρήση του ταψιού στην περίπτωση μικρότερων προϊόντων διατροφής όπως αυτά τα οποία θα κάνουν το λίπος και το νερό να πέσουν κάτω κατά το ψήσιμο.

6. Μετά το τέλος του ψησίματος, το χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης θα δώσει ένα ηχητικό σήμα – ρυθμίστε τη λειτουργία εργασίας το κουμπί (2c) και το κουμπί του θερμοστάτη (2b) στη θέση (0). Αποσυνδέστε το φούρνο από τη πηγή ενέργειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Για να βγάλετε το προϊόν χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας για να αποφύγετε εγκαύματα.

7. Αφού κρυώσει ο φούρνος, καθαρίστε τον αμέσως σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό και τη συντήρηση, αποσυνδέστε τη θερμάστρα από το δίκτυο τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως. Μην το βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Μην χρησιμοποιείτε λειαντικές ουσίες ή αιχμηρά εργαλεία για τον καθαρισμό του φούρνου, μην χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά και διαλύτες.

1. Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται με ένα υγρό μαντηλάκι και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό.

2. Ο δίσκος και η σχάρα πρέπει να καθαριστούν σε ζεστό νερό με ένα λεπτό απορρυπαντικό, να ξεπλυθούν και να αφεθούν να στεγνώσουν . Μην καθαρίζετε τα εξαρτήματα του φούρνου στα πλυντήρια πιάτων.

3. Εάν πρέπει να ανταλλάξετε τη λάμπα ακολουθούν οι οδηγίες παρακάτω:

- αποσυνδέστε το φούρνο
- από το δίκτυο ηλεκτροδότησης
- και περιμένετε μέχρι να κρυώσει
- ξεβιδώστε την ανθεκτική στη θερμότητα ανοιχτόχρωμη απόχρωση του λαμπτήρα (6)
 - αφαιρέστε τον κατεστραμμένο λαμπτήρα από το φούρνο. ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα που χρησιμοποιείται (E14 ή G9 με ισχύ 15W) ακολουθήστε τις οδηγίες της εικόνας δεξιά μην πετάτε τον κατεστραμμένο λαμπτήρα στον κάδο απορριμμάτων, πετάξτε τον στο σημείο συλλογής ηλεκτρονικών απορριμμάτων
 - τοποθετήστε μια νέα λάμπα
 - βιδώστε την ανθεκτική στη θερμότητα ανοιχτόχρωμη απόχρωση του λαμπτήρα (6

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Μην ξεκινήσετε το φούρνο χωρίς την ανθεκτική στη θερμότητα ανοιχτόχρωμη απόχρωση του λαμπτήρα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα δεδομένων του προϊόντος.

- Χωρητικότητα: 28 Lt
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,05 m

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.



