


ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

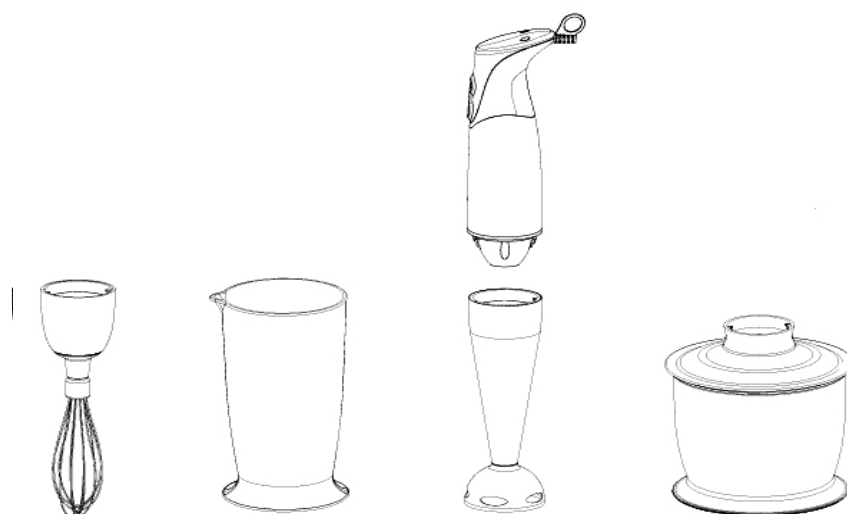

Μοντέλο: Telefunken 93604

**Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται τα βασικά μέτρα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν τη χρήση ελέγξτε ότι η τάση της πρίζας είναι αντίστοιχη με αυτή που φαίνεται στο πλαίσιο με τα στοιχεία.
3. Μη λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φως ή μετά από δυσλειτουργία, πτώση ή βλάβη της συσκευής με οποιοδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο, επισκευή, ηλεκτρολογική ή μηχανική ρύθμιση.
4. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή έναν αρμόδιο τεχνικό για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
5. Βγάλτε την από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, πριν την εισαγωγή ή εξαγωγή των εξαρτημάτων και πριν τον καθαρισμό.
6. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται στην άκρη ενός τραπεζιού ή σε θερμή επιφάνεια.
7. Μην βάζετε το άνω τμήμα του μπλέντερ στο νερό επειδή αυτό θα προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
8. Η στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή αδύναμα άτομα.
9. Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με τα μετακινούμενα εξαρτήματα.
10. Κρατήστε τα χέρια και τα σύνεργα μακριά από το περιεχόμενο ενώ αναμιγνύετε, για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού σε άτομα ή βλάβης στο μπλέντερ. Ένα καθαριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το μπλέντερ δε λειτουργεί.


11. Η συσκευή δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σπάσιμο πάγου ή ανάμιξη σκληρών και ξηρών υλικών, γιατί μπορεί να στομώσει η λεπίδα.
12. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, ποτέ μην τοποθετείτε τη λεπίδα κοπής στην βάση χωρίς να βάλετε πρώτα το μπωλ ακριβώς στη θέση του.
13. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της κρεατομηχανής είναι καλά κλεισμένο πριν τη λειτουργία της συσκευής.
14. Η χρήση των εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τον τραυματισμό σε άτομα.
15. Μη λειτουργείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από αυτήν που προορίζεται.
16. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητική ή πνευματική ικανότητα, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ή καθοδήγηση, σχετικά με τη χρήση της συσκευής, από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
17. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά για να διασφαλίσετε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
18. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
19. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ


Γνωρίστε το μπλέντερ σας (κατάλληλο για ανάμιξη λαχανικών και φρούτων)

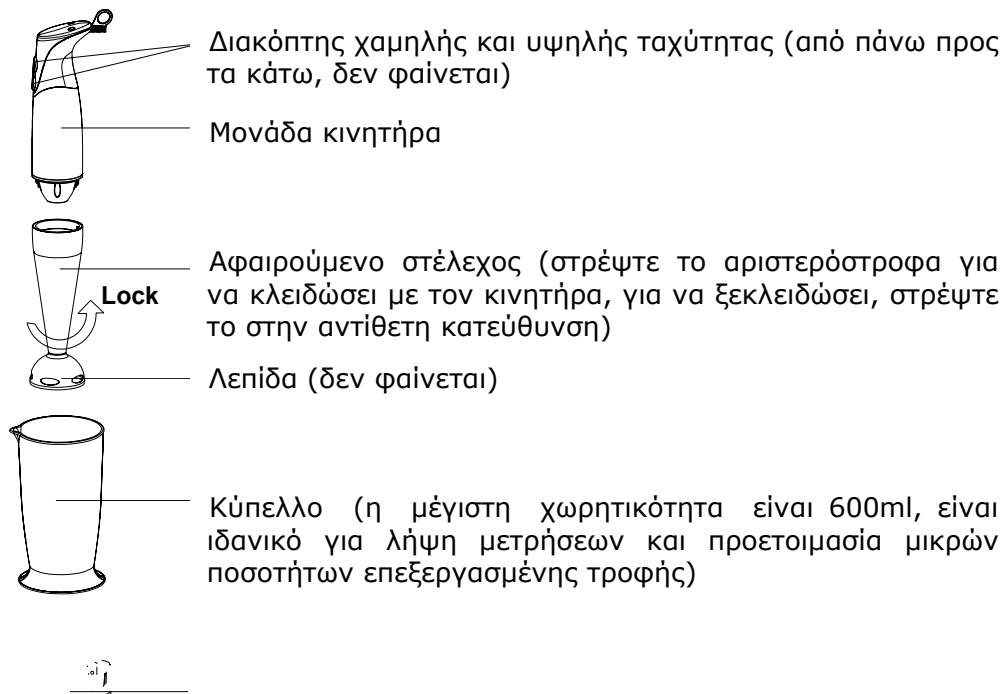

Γνωρίστε την κρεατομηχανή σας (χρήση για κοπή κρέατος και φτιάξιμο σκορδαλιάς)

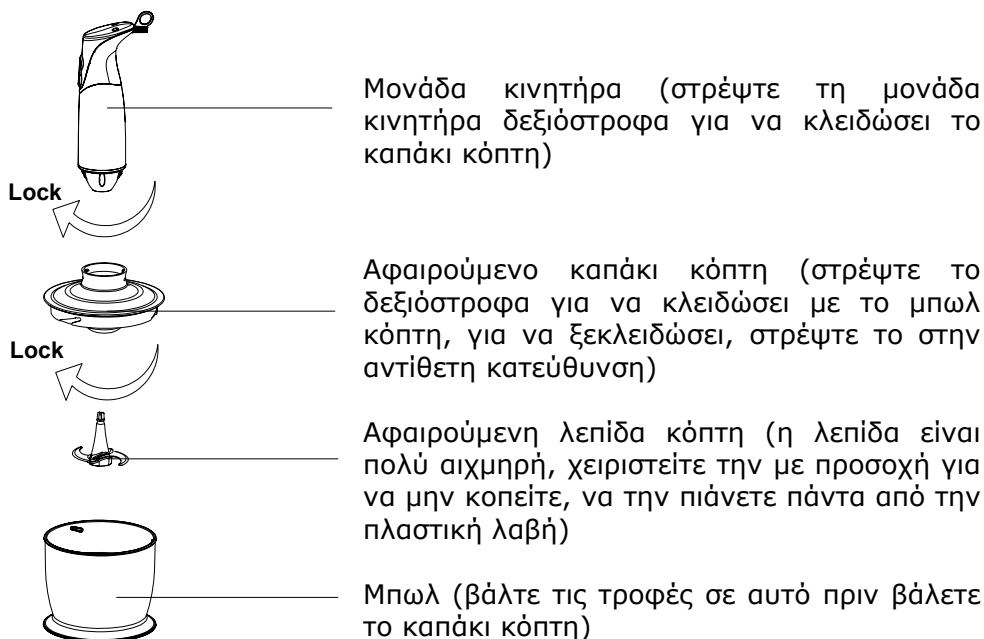

Γνωρίστε το χτυπητήρι σας (για μίξη στο ασπράδι του αυγού)

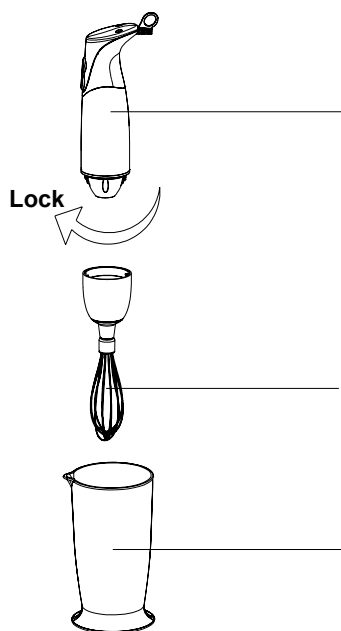

Μονάδα κινητήρα (στρέψτε τη μονάδα κινητήρα δεξιόστροφα για να κλειδώσει το χτυπητήρι)

Συρμάτινο χτυπητήρι (χρησιμοποιείται για χτύπημα στο ασπράδι του αυγού, το χτυπημένο ασπράδι αυγού μπορεί να γίνει μαρέγκα)

Κύπελλο (βάλτε δύο ασπράδια αυγών στο κύπελλο ανά μία φορά)

Χρήση του μπλέντερ σας

Πριν την πρώτη χρήση, καθαρίστε το μπλέντερ σύμφωνα με την ενότητα **“γρήγορος καθαρισμός”**.

Ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας χωρίς φορτίο δε μπορεί να υπερβαίνει τα 15s.

Σημαντικό: Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές, να τις χειριστείτε με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ χειρός είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα πριν τη συναρμολόγηση ή αφαίρεση εξαρτημάτων.

Οδηγίες για το μπλέντερ

Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας υπό υψηλή ταχύτητα ανά φορά να μην υπερβαίνει το 1 λεπτό, και πρέπει να διατηρηθεί χρόνος παύσης 1 λεπτού σε δύο συνεχόμενους κύκλους.

1. Για να συναρμολογήσετε το αφαιρούμενο στέλεχος με τη μονάδα κινητήρα, στρέψτε τη λαβή αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει. Για να αποσυναρμολογήσετε, στρέψτε στην αντίθετη κατεύθυνση.
2. Βάλτε το μπλέντερ χειρός στην πρίζα.

3. Χαμηλώστε το μπλέντερ χειρός στην τροφή και πατήστε τον διακόπτη στο επάνω μέρος της μονάδας κινητήρα.
4. Για να σταματήσετε το μπλέντερ χειρός αφήστε τον διακόπτη στο επάνω μέρος της μονάδας κινητήρα.

Οδηγίες για τον κόπτη

Η διάρκεια λειτουργίας υπό την υψηλή ταχύτητα ανά φορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 λεπτό, και πρέπει να διατηρηθεί χρόνος παύσης 1 λεπτού σε δύο συνεχόμενους κύκλους.


1. Τοποθετήστε το μπωλ της κρεατομηχανής σε μία καθαρή, επίπεδη επιφάνεια.
2. Συναρμολογήστε την ανοξειδωτή χαλύβδινη λεπίδα στο μπωλ του κόπτη, όπως φαίνεται στην Εικ. 1.
3. Βάλτε την τροφή στο μπωλ.

Σημείωση: Αφαιρέστε το κόκαλο από το κρέας, κόψτε το σε μικρά κομματάκια, και έπειτα βάλτε τα στο μπωλ, η μέγιστη ποσότητα κρέατος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200g σε κάθε ανάμιξη.

4. Βάλτε το καπάκι στο μπωλ του κόπτη και στρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να κλειδώσει στη σωστή θέση. (βλέπε Εικ. 2). Για να αφαιρέσετε το καπάκι, στρέψτε το στην αντίθετη κατεύθυνση.
5. Βάλτε το επάνω μέρος του κόπτη στην οπή που έχει το καπάκι του κόπτη, και στρέψτε το δεξιόστροφα για να κλειδώσει (βλέπε Εικ. 3).
6. Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα και πατήστε τον διακόπτη για να αρχίσει η λειτουργία.
7. Για να σταματήσετε τη συσκευή, αφήστε τον διακόπτη στο επάνω μέρος της μονάδας κινητήρα.

Προσοχή:

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού, να τοποθετείτε πάντα την λεπίδα κοπής στην βάση χωρίς να βάζετε πρώτα το μπωλ στη θέση του.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του κόπτη είναι ασφαλισμένο στη θέση του πριν τη λειτουργία της συσκευής.

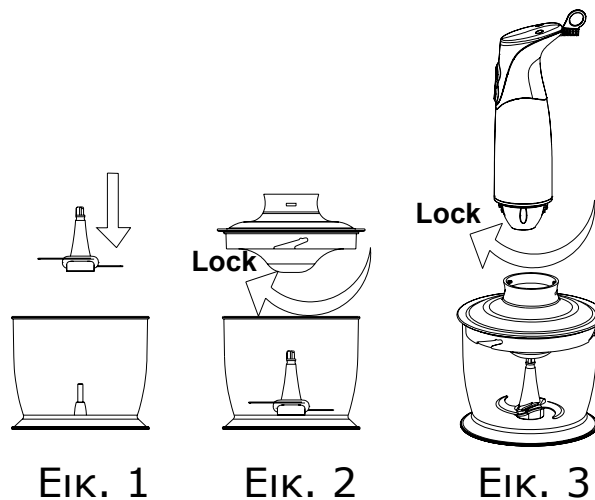

Οδηγίες για τον αυγοκόφτη

Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας υπό υψηλή ταχύτητα ανά φορά δε μπορεί να υπερβαίνει τα 3 λεπτά, και πρέπει να διατηρηθεί χρόνος παύσης 1 λεπτού σε δύο συνεχείς κύκλους.

1. Για να συναρμολογήσετε τον αυγοκόφτη με τη μονάδα κινητήρα, στρέψτε το συρμάτινο χτυπητήρι αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει. Για να το αποσυναρμολογήσετε, στρίψτε το στην αντίθεση κατεύθυνση.
2. Βάλτε το μπλέντερ χειρός στην πρίζα.
3. Βάλτε το ασπράδι του αυγού στο κύπελλο, γενικά, το να βάλετε δύο ασπράδια αυγών είναι αρκετά.
4. Χαμηλώστε το μπλέντερ χειρός στην τροφή και αφήστε τον διακόπτη στο επάνω μέρος της μονάδας κινητήρα.
5. Για να σταματήσετε το μπλέντερ χειρός, αφήστε τον διακόπτη στο επάνω μέρος της μονάδας κινητήρα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή και βγάλτε το αφαιρούμενο στέλεχος.

Σημείωση: Μην βάζετε το αφαιρούμενο στέλεχος του μπλέντερ στο νερό. Πλύντε το αφαιρούμενο στέλεχος με τρεχούμενο νερό, χωρίς τη χρήση λειαντικού καθαριστικού ή απορρυπαντικού. Αφού τελειώσετε τον καθαρισμό του αφαιρούμενου στελέχους, τοποθετήστε το σε όρθια θέση, ώστε να μπορεί φύγει το νερό που είναι πιθανό να εισχώρησε. Το στέλεχος είναι ασφαλές υλικό για να το βάλετε σε πλυντήριο πιάτων.

2. Πλύντε το κύπελλο, το μπωλ κοπής, το χτυπητήρι και τη λεπίδα σε ζεστό νερό με σαπούνι. Το μπωλ και το χτυπητήρι δεν συνιστάται να τοποθετηθούν σε πλυντήριο πιάτων, επειδή το πλαστικό υλικό χαλά με τη συνεχή χρήση του καθαρισμού σε πλυντήριο πιάτων.
3. Σκουπίστε τη μονάδα κινητήρα με ένα υγρό πανί. Ποτέ μη τη βάζετε στο νερό για να την καθαρίσετε γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
4. Στεγνώστε την εξολοκλήρου.


Προσοχή: Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές, χειριστείτε τις με προσοχή.

5. Επανασυναρμολογήστε το στέλεχος του μπλέντερ στη μονάδα κινητήρα.

Γρήγορος καθαρισμός

Μεταξύ των διαδικαστικών εργασιών, κρατήστε το μπλέντερ χειρός στο κύπελλο ημιγεμάτο με νερό και ενεργοποιήστε το για λίγα δευτερόλεπτα.

Φιλική διάθεση προς το περιβάλλον

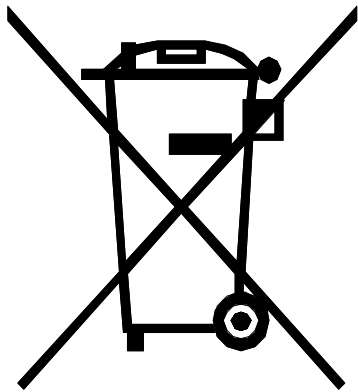

Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος!

Παρακαλούμε μην ξεχνάτε να τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς: Προσκομίστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό που δε λειτουργεί σε ένα κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης απορριμμάτων.