




MWK-05M

ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

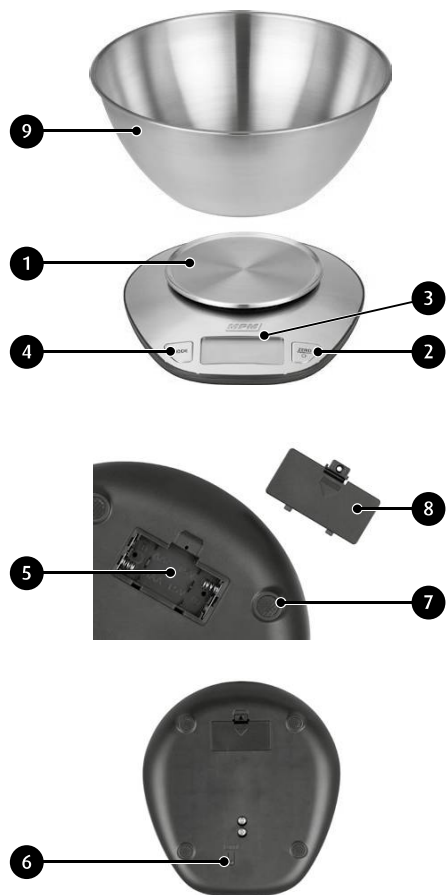

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά.
- Το μέγιστο φορτίο βάρους είναι 5 κιλά (βάρους πριν από το απόβαρο).
- Η ζυγαριά τροφοδοτείται από μπαταρίες πολύ χαμηλής και ασφαλούς τάσης. Δεν υπάρχει κίνδυνος εάν χρησιμοποιηθεί όπως προβλέπεται.
- Αποθηκεύστε τη ζυγαριά σε οριζόντια θέση.
- Μην αποθηκεύετε τη ζυγαριά σε όρθια θέση.
- Η ζυγαριά είναι μια συσκευή ακριβείας και πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Μην πετάτε, μην πηδάτε πάνω του. Προστατέψτε από χτυπήματα, χτυπήματα και πτώσεις.
- Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σκληρή, επίπεδη, καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
- Προστατέψτε τη ζυγαριά από νερό, ζέστη ή κρύο και υγρασία.
- Φυλάσσετε σε ξηρό μέρος.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Εάν η ζυγαριά δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών.
- Εάν τα αποτελέσματα μέτρησης της ζυγαριάς δεν εμφανίζονται σωστά, ελέγξτε τις επαφές σύνδεσης της μπαταρίας.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που προκύπτουν. Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται ή να συντηρείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή δεν πρέπει να είναι κοντά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν παιδιά με τη συσκευή.

- Για λόγους ασφαλείας, τα χαλαρά στοιχεία συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά, φελιζόλ κ.λπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με αλουμινόχαρτο. Κίνδυνος ασφυξίας!

1. Πλάκα ζυγαριάς από ανοξείδωτο χάλυβα
2. Πλήκτρο ZERO, ON/OFF, TARE
3. Οθόνη LCD
4. Κουμπί MODE -
5. Θήκη μπαταρίας

6. Εναλλαγή μετρικών και αυτοκρατορικών μονάδων
7. Αντιολισθητικά πόδια ζυγαριάς
8. Θήκη μπαταριών dachshund
9. Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι



#### ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη συσκευή. Αφαιρέστε το κάλυμμα (8) και τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1,5 V LR03 (AAA) στη θήκη μπαταριών (5). Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι η πολικότητα είναι σωστή. Αφού τοποθετήσετε την μπαταρία, κλείστε ξανά το κάλυμμα (8). Μην αναμιγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων ή καινούριες και μεταχειρισμένες μπαταρίες.

2. Τοποθετήστε τη ζυγαριά σε μια σκληρή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Μην τα τοποθετείτε σε μαλακές, ασταθείς επιφάνειες.
3. Πατήστε Shift (2). Όλα τα τμήματα της οθόνης θα ανάψουν για λίγο και μετά θα εμφανιστεί το "0" με την επιλεγμένη μονάδα.
4. Πατώντας το κουμπί (4) μπορείτε να επιλέξετε τις μονάδες ζύγισης ("g" για γραμμάρια ή "ml" μονάδες όγκου για νερό ή γάλα). Στο κάτω άκρο της οθόνης θα δείτε ένα γραφικό σύμβολο για την τρέχουσα ενεργή λειτουργία. Εάν θέλετε να εμφανίσετε τον όγκο του γάλακτος ή του νερού, αλλάξτε τη συσκευή στην αντίστοιχη λειτουργία πατώντας το κουμπί MODE (ΒΑΡΟΣ-ΓΑΛΑ-ΝΕΡΟ). Οι προδιαγραφές σε χιλιοστόλιτρα (ml) είναι επαρκώς ακριβείς μόνο κατά τη μέτρηση νερού ή γάλακτος. Κατά τη ζύγιση άλλων τύπων υγρών με διαφορετικές πυκνότητες, η ένδειξη μπορεί να είναι ανακριβής.
5. Για να ξεκινήσετε τη ζύγιση, τοποθετήστε το προϊόν στην επιφάνεια της ζυγαριάς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μπολ (9) για εύκολο ζύγισμα. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη συνάρτηση απόβαρου. Η οθόνη δείχνει το βάρος του προϊόντος. Η συσκευή είναι επίσης εξοπλισμένη με τις λειτουργίες μηδενισμού (άθροισμα βαρών προϊόντος κάτω από 200 g) και απόβαρου (άθροισμα βαρών προϊόντος άνω των 200 g).

6. Το μέγιστο εύρος βάρους είναι 5000g (5kg) και το ελάχιστο είναι 2g, η μέτρηση μπορεί να είναι στρογγυλεμένη προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε 1 γρ. Εάν δεν πραγματοποιηθεί νέα ζύγιση, η ζυγαριά απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά. Για να απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά νωρίτερα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί (2) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίστε τη ζυγαριά με ένα ελαφρώς υγρό πανί. Μην βυθίζετε σε νερό και μην χρησιμοποιείτε χημικά και λειαντικά καθαριστικά. Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Όλα τα μέρη της ζυγαριάς πρέπει να καθαρίζονται αμέσως μετά την επαφή με γράσο, μπαχαρικά, ξύδι και έντονα αρωματισμένα ή χρωματιστά μέσα. Αποφύγετε την επαφή με κιτρικό οξύ. Μετά τον καθαρισμό, στεγνώστε τη συσκευή με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ



Τροφοδοσία: μπαταρία 2 x (AAA) 1,5 V

Εύρος ζύγισης: 2 g έως 5000 g

Ηλεκτρονική οθόνη: 61 mm (2,4")