




MWP-01

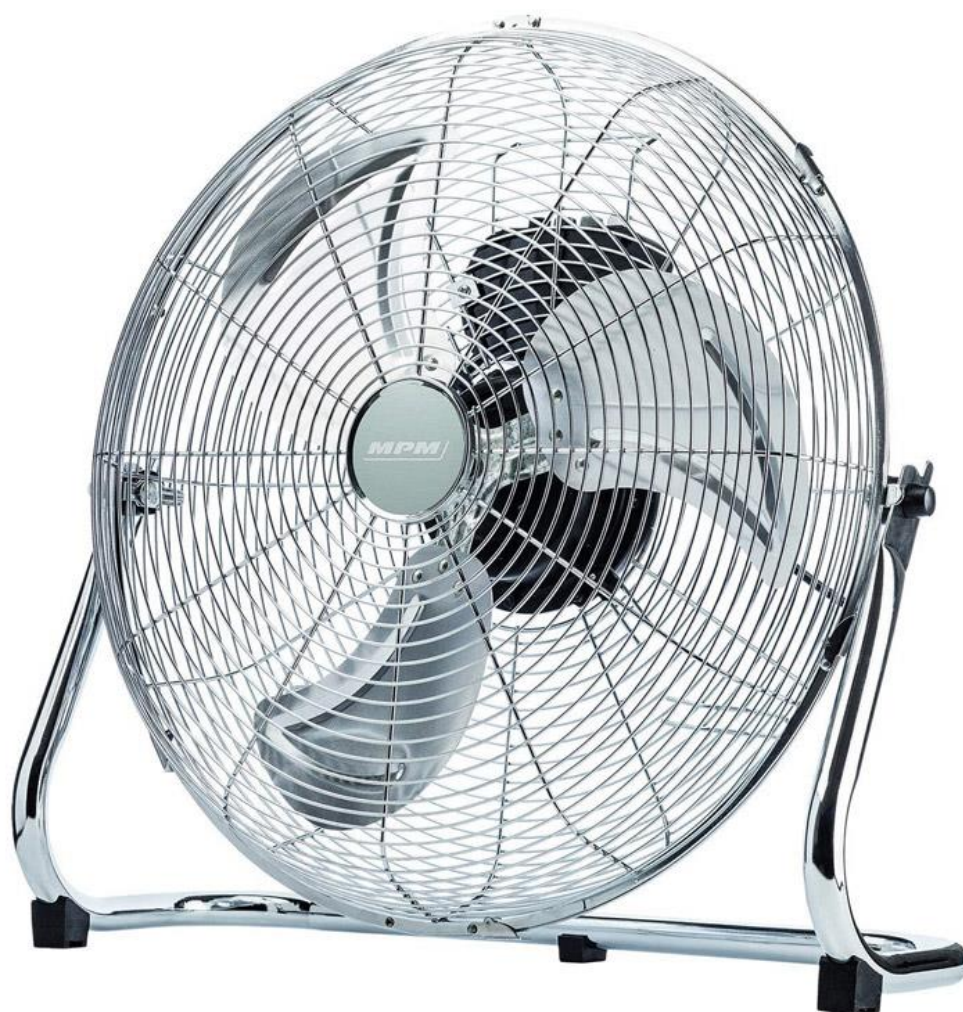

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας 100 W


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές άκρες και μην αφήνετε το ρεύμα κορδόνι για να αγγίζει τις καυτές επιφάνειες.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φιλς είναι κατεστραμμένο - επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα συνιστώμενα εξαρτήματα από τον κατασκευαστή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φιλς της σε νερό ή άλλα υγρά, κρατήστε το στεγνό ανά πάσα στιγμή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν την παρακολουθείτε.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εισάγετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Πριν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλη θέση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα πηγή.
- Μην καλύπτετε το μπροστινό και το πίσω προστατευτικό!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτά παράθυρα - οι σταγόνες βροχής μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία! Καλό είναι να μην τοποθετείτε ανεμιστήρες σε δωμάτια με ψηλά υγρασία, όπως μπάνια.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί μπροστινό και πίσω προστατευτικό.
- Η ενεργοποίηση της συσκευής επιτρέπεται μόνο μετά την πλήρη συναρμολόγηση.
- Η συναρμολογημένη μονάδα δεν παρέχει ασφαλή και σωστή λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με προστατευτικό πείρο γείωσης.
- Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην αφαιρείτε το φιλς από την πρίζα τραβώντας με από το καλώδιο.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο όπως εκεί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Βάση
2. Προπέλα με διάμετρο 450mm
3. Προστατευτικά παξιμάδια ασφάλισης
4. Επιχρωμιωμένο εμπρός και πίσω προστατευτικό
5. Διακόπτης On/Off και χειριστήρια ταχύτητας
6. Αντιολισθητικά πόδια
7. Άγκιστρα για περιέλιξη καλωδίου ρεύματος
8. Λαβή μεταφοράς

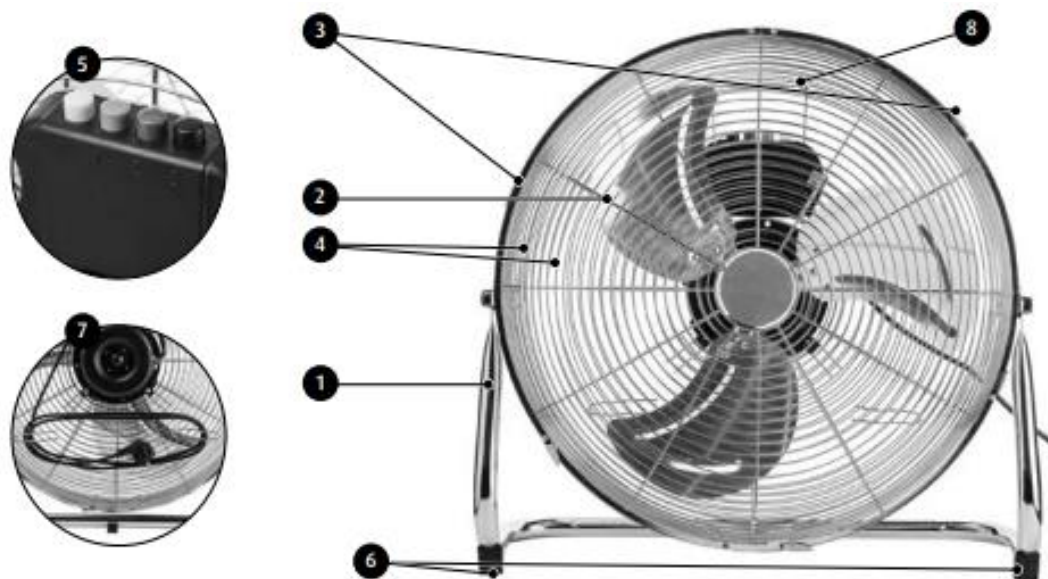

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν ανάψετε, βεβαιωθείτε ότι ο κυκλοφορητής είναι τοποθετημένος σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα της προπέλας έχει ρυθμιστεί στο «0» και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου.

1. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια (5):

„0” – απενεργοποιημένο, „1” – ταχύτητα I, „2” – ταχύτητα II, „3” – ταχύτητα III

2. Για να αλλάξετε τη γωνία της προπέλας (2) και συνεπώς τη γωνία του ρεύματος αέρα, απλώς γείρετε το

σώμα. Εύρος κάθετης ρύθμισης 120°.

3. Το συνολικό ύψος του κυκλοφορητή αέρα 540 mm.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

1. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα.

2. Το κάλυμμα του κινητήρα, το κάλυμμα των χειριστηρίων (5) και η βάση (1) μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.

3. Τα προστατευτικά (4) μπορούν περιστασιακά να σκουπίζονται με μια βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τις τρύπες, ξεπλύνετε

σε νερό και στεγνώστε καλά.

4. Για να καθαρίσετε τα πτερύγια της προπέλας (2) από τη σκόνη, αφαιρέστε το μπροστινό προστατευτικό (4) και στη συνέχεια αφαιρέστε την προπέλα (2) από τον άξονα του κινητήρα, σκουπίστε την με ένα υγρό πανί και σκουπίστε την.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Ισχύς: 100W

Τροφοδοσία: 220-240V 50Hz

Επίπεδο θορύβου: LWA = 64,10dB

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,7 m

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

