



MWP-16



Επιτραπέζιος Ανεμιστήρας 40 W



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από αιχμηρές άκρες και μην αφήνετε το ρεύμα κορδόνι για να αγγίζει τις καυτές επιφάνειες.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη, επίσης εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ είναι κατεστραμμένο - επιστρέψτε τη συσκευή για επισκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα συνιστώμενα εξαρτήματα από τον κατασκευαστή.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φισ της σε νερό ή άλλα υγρά, κρατήστε το στεγνό ανά πάσα στιγμή.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν δεν την παρακολουθείτε.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εισάγετε ποτέ τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από το προστατευτικό όταν η συσκευή λειτουργεί.
- Πριν μετακινήσετε τη συσκευή σε άλλη θέση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα πηγή.
- Μην καλύπτετε το μπροστινό και το πίσω προστατευτικό!
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτά παράθυρα - οι σταγόνες βροχής μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα και ηλεκτροπληξία! Καλό είναι να μην τοποθετείτε ανεμιστήρες σε δωμάτια με ψηλά υγρασία, όπως μπάνια.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί μπροστινό και πίσω προστατευτικό.
- Η ενεργοποίηση της συσκευής επιτρέπεται μόνο μετά την πλήρη συναρμολόγηση.
- Η συναρμολογημένη μονάδα δεν παρέχει ασφαλή και σωστή λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με προστατευτικό πείρο γείωσης.
- Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μην αφαιρείτε το φισ από την πρίζα τραβώντας με από το καλώδιο.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο όπως εκεί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ:

1. Μπροστινό διχτυωτό προστατευτικό της προπέλας
2. Προστατευτικό παξιμάδι προπέλας
3. Προπέλα
4. Βάση
5. Απενεργοποίηση διακόπτη και χειριστήρια ταχύτητας
6. Κάλυμμα χειριστηρίων ταχύτητας
7. Αντιολισθητικά πόδια
8. Πίσω προστατευτικό πλέγματος της προπέλας
9. Δακτύλιος για πίσω προφυλακτήρα της προπέλας
10. Κουμπί για ταλάντωση
11. Άγκιστρα στερέωσης
12. Τρύπες για τη βίδα στερέωσης

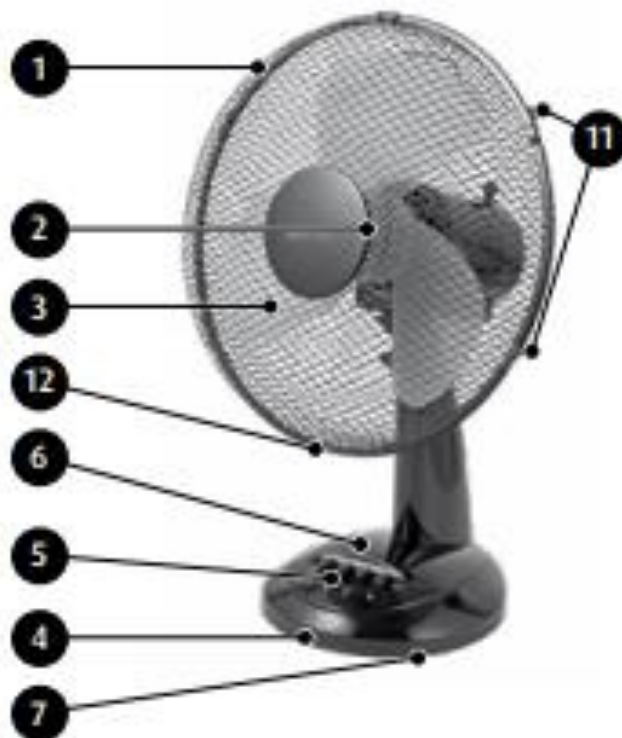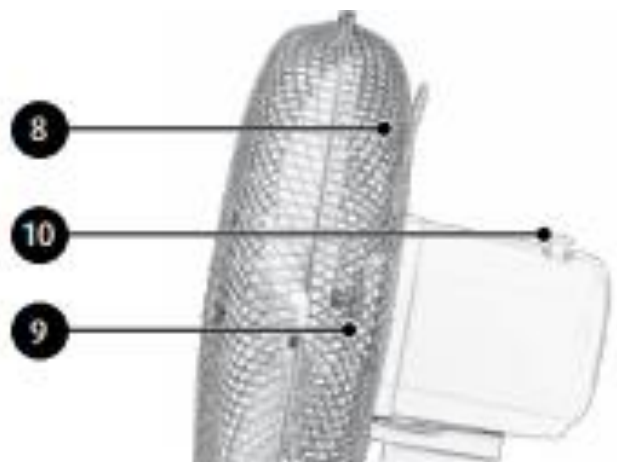

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, επίπεδη και στεγνή επιφάνεια!

1. Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες από τον ανεμιστήρα.
2. Ξεβιδώστε το προστατευτικό παξιμάδι του πίσω προστατευτικού πλέγματος ⑨ που βρίσκεται σε έναν πείρο κινητήρα.
3. Τοποθετήστε το πίσω προστατευτικό πλέγματος ⑧ με τη λαβή στραμμένη προς τα πάνω στον πείρο του κινητήρα και σφίξτε το προστατευτικό παξιμάδι ⑨, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία έχουν τοποθετηθεί σωστά.
4. Τοποθετήστε προσεκτικά την έλικα ③ στον πείρο του κινητήρα και σφίξτε την προστατευτική έλικα παξιμάδι ② αριστερόστροφα.
5. Τοποθετήστε το μπροστινό διχτυωτό περίβλημα της προπέλας ① στερεώνοντας το άγκιστρο με την αυλάκωση στο το πίσω διχτυωτό περίβλημα της προπέλας. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα ⑫ για το μπουλόνι στερέωσης είναι μέσα τα μπροστινά και πίσω δικτυωτά περιβλήματα της προπέλας είναι τοποθετημένα το ένα απέναντι από το άλλο.
6. Κλειδώστε τα άγκιστρα στερέωσης ⑪.
7. Σφίξτε τα δικτυωτά περιβλήματα της προπέλας χρησιμοποιώντας το παξιμάδι στερέωσης και το μπουλόνι.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

1. Τοποθετήστε το κάλυμμα των χειριστηρίων ταχύτητας ⑥ στη βάση ④.
2. Στερεώστε και τα δύο μέρη από το κάτω μέρος χρησιμοποιώντας τέσσερις βίδες που παρέχονται.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια!

1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
2. Ρυθμίστε την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια: "0" - ενεργοποιημένο, "1" - ταχύτητα I, "2" - ταχύτητα II, "3" - ταχύτητα III.
3. Για να ενεργοποιήσετε τον περιστρεφόμενο μηχανισμό, πατήστε το κουμπί περιστρεφόμενης λειτουργίας ⑩ που βρίσκεται στο κάλυμμα κινητήρα.
4. Για να αλλάξετε τη γωνία της προπέλας, και συνεπώς τη γωνία του ρεύματος αέρα, απλώς γείρετε τον ανεμιστήρα κεφάλι κρατώντας το κάλυμμα των χειριστηρίων με το δεύτερο χέρι για να αποτρέψετε την ανατροπή του ανεμιστήρα.
5. Στο μοντέλο MWP-17 το ύψος της κεφαλής μπορεί επίσης να ρυθμιστεί χαλαρώνοντας το παξιμάδι ρύθμισης ύψους κεφαλής ⑦, τη σωστή τοποθέτηση της κεφαλής και σφίγγοντας το παξιμάδι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Το κάλυμμα του κινητήρα, το κάλυμμα των χειριστηρίων, η βάση και ο σταυρός του όρθιου ανεμιστήρα, η βάση του επιτραπέζιου ανεμιστήρα, μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό.

3. Τα προστατευτικά πλέγματα μπορούν περιστασιακά να σκουπίζονται με μια βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τις τρύπες.

4. Αφού αποσυναρμολογηθεί η προπέλα, σκουπίστε την με ένα υγρό πανί με απορρυπαντικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα του προϊόντος.

Επίπεδο θορύβου:

- μοντέλο MWP-16: LWA = 54,3dB

Μήκος καλωδίου ρεύματος:

- μοντέλο MWP-16: 1,50μ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η MPM agd S.A. διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιήσει τα τεχνικά δεδομένα!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

