



POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

***Ηλεκτρικός Αεριστής
και Αναμοχλευτής
Γκαζόν 2400 W
POWERMAT PM-
AEW-2400M***

CE

1. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
2. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στη βροχή.
3. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση.
4. Οι περαστικοί δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή ενώ αυτή λειτουργεί.
5. Κρατήστε τα πόδια και τα χέρια σας μακριά από τις λεπίδες και τα κινούμενα μέρη.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο.
7. Να φοράτε πάντα γυαλιά και προστατευτικό ρουχισμό ενώ εργάζεστε.
8. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση και τον καθαρισμό.
9. Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά τη συντήρηση.

ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συναρμολογηθεί σωστά.
2. Ελέγξτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
3. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή εργασίας είναι απαλλαγμένη από πέτρες και άλλα στοιχεία.
4. Εργαστείτε μόνο σε καλά φωτισμένα μέρη.
5. Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και παπούτσια ασφαλείας.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες κοπής μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για εργασία σύμφωνα με τον προορισμό της.
 3. Τα παιδιά και οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να κρατούν απόσταση ασφαλείας από τον χώρο εργασίας.
 4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με εγκατεστημένο το καλάθι.
 5. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι του δικτύου αντιστοιχούν στα δεδομένα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.
 6. Κρατήστε σταθερή θέση ενώ εργάζεστε.
 7. Προσέξτε να μην καταστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την εργασία.
 8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν αδειάσετε τα σκουπίδια.
 9. Εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευή χτύπησε μια πέτρα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, αποσυνδέστε τη συσκευή και ελέγξτε τη για ζημιά.
 10. Εάν η συσκευή δονείται ασυνήθιστα μετά την ενεργοποίησή της, απενεργοποιήστε την και ελέγξτε για ζημιά.



Προσοχή! Οι λεπίδες κοπής μπορεί να συνεχίσουν να κινούνται για λίγο μετά την απενεργοποίηση της συσκευής.

α. Τα βύσματα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το βύσμα με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με ηλεκτρικά εργαλεία που διαθέτουν προστατευτικό αγωγό γείωσης. Η έλλειψη τροποποιήσεων στα βύσματα και τις πρίζες μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

β) Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες ή γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμάστρες, καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης και ψυγεία. Εάν αγγίζετε γειωμένα ή βραχυκυκλωμένα μέρη, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

γ. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Η είσοδος νερού σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

δ. Τα καλώδια σύνδεσης δεν πρέπει να καταπονούνται. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να τραβήξετε το ηλεκτρικό εργαλείο από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα κατεστραμμένα ή υπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ε. Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, τα καλώδια σύνδεσης θα πρέπει να επεκταθούν με καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίου επέκτασης σχεδιασμένου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

στ. Σε περίπτωση που η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) ως προστασία έναντι της τάσης τροφοδοσίας. Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Γενικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφαλή χρήση του εργαλείου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

α. Αυτός ο εξοπλισμός δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση του εξοπλισμού, εκτός εάν γίνεται υπό την επίβλεψη ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του τον εξοπλισμό που παρέχεται από άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους.

β. Να είστε στραμμένοι προς το μέλλον, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο ενώ είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

γ. Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό. Να φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως μάσκα για τη σκόνη, αντλιοσθητικά παπούτσια, σκληρό καπέλο ή προστασία ακοής, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, θα μειώσει τον τραυματισμό.

δ. Αποφύγετε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας ή/και συνδέσετε την μπαταρία και πριν σηκώσετε ή μετακινήσετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή η ενεργοποίηση ηλεκτρικών εργαλείων με τον διακόπτη ενεργοποιημένο μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα.

ε. Αφαιρέστε όλα τα κλειδιά πριν ξεκινήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Μπορεί να προκληθεί προσωπικός τραυματισμός εάν το κλειδί αφεθεί στο περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου.

στ. Μην γέρνετε πολύ μακριά. Θα πρέπει να είστε σταθεροί και να διατηρείτε την ισορροπία σας ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

ζ. Ντυθείτε κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

η. Εάν οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής εξαγωγής σκόνης και εξαγωγής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση απαγωγέων σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Γενικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφαλή χρήση του εργαλείου.

Οι εκπομπές θορύβου και οι κραδασμοί πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο!

- Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές που είναι σε καλή κατάσταση.
- Συντηρείτε και καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.
- Προσαρμόστε τη μέθοδο εργασίας στη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Εάν χρειάζεται, επιθεωρήστε τη συσκευή.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

α. Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία που θα εκτελεστεί. Το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα σας επιτρέψει να εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο φορτίο για το οποίο σχεδιάστηκε.

β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν το ανάβει και δεν το απενεργοποιεί. Οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί με το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.

γ. Αποσυνδέστε το βύσμα από την πηγή ρεύματος και/ή αποσυνδέστε την μπαταρία πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση, αντικατάσταση εξαρτήματος ή αποθήκευση. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

δ. Αποθηκεύστε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε αδράνεια μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή αυτές τις οδηγίες να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.

ε. Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγξτε για ευθυγράμμιση ή εμπλοκή κινητών μερών, σπασμένων εξαρτημάτων και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν εντοπιστεί ζημιά, επισκευάστε το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από τη χρήση. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακοσυντηρημένα ηλεκτρικά εργαλεία.

στ. Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Η επαρκής συντήρηση των αιχμηρών άκρων των κοπτικών εργαλείων μειώνει την πιθανότητα εμπλοκής και διευκολύνει το χειρισμό.

ζ. Το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα, τα εργαλεία εργασίας κ.λπ. πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και το είδος της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου με τρόπους που δεν προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

η. Σε κρύο καιρό ή μετά από μεγάλη περίοδο αδράνειας, συνιστάται η λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου χωρίς φορτίο για λίγα λεπτά, προκειμένου να κατανεμηθεί σωστά το λιπαντικό στον μηχανισμό κίνησης.

θ. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί και σαπούνι για να καθαρίσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτες ή άλλους παράγοντες που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.

ι. Το ηλεκτρικό εργαλείο θα πρέπει να αποθηκεύεται/μεταφέρεται αφού βεβαιωθείτε ότι όλα τα κινούμενα μέρη του είναι μπλοκαρισμένα και ασφαλισμένα έναντι ξεκλειδώματος, χρησιμοποιώντας γνήσιες συσκευές σχεδιασμένες για αυτόν τον σκοπό.

κ. Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη και την είσοδο υγρασίας.

λ. Η μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να γίνεται στην αρχική συσκευασία, προστατεύοντάς το από μηχανικές βλάβες.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και γενικά αναγνωρισμένους κανονισμούς ασφαλείας. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι κατά τη λειτουργία.

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης.
- Επιπλέον, παρά όλες τις προφυλάξεις, μπορεί να υπάρχει υποκείμενος υπολειπόμενος κίνδυνος.
- Οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι μπορούν να ελαχιστοποιηθούν τηρώντας τις "Οδηγίες ασφαλείας" και "Προβλεπόμενη χρήση" και τις οδηγίες λειτουργίας.
- Μην ασκείτε περιττή πίεση στο μηχάνημα: η υπερβολική πίεση κατά το πριόνισμα θα καταστρέψει γρήγορα το πριόνι. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της απόδοσης του μηχανήματος καθώς και σε μείωση της ακρίβειας της κοπής.
- Αποφύγετε την κατά λάθος ενεργοποίηση του μηχανήματος: μην πατάτε το κουμπί λειτουργίας ενώ εισάγετε το φιν στην πρίζα.
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο που προτείνεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αυτό θα εξασφαλίσει τη βέλτιστη απόδοση του πριονιού.
- Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από την περιοχή εργασίας ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.
- Πριν πραγματοποιήσετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή εργασίες σέρβις, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


ΜΟΝΤΕΛΟ: PM-AEW-2400M

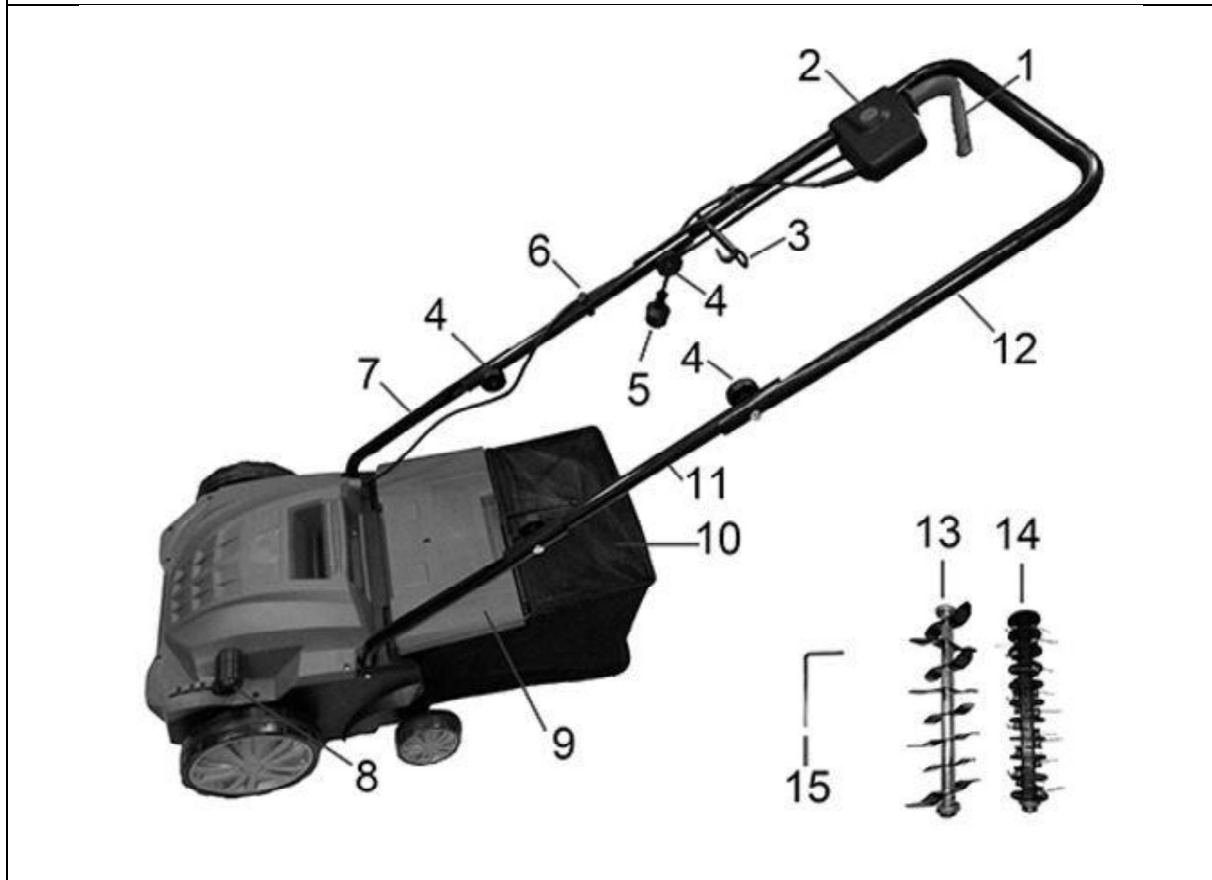

1.	Κύριος διακόπτης	9.	Πτερύγιο εκτοξευτήρα
2.	Κλειδαριά ασφαλείας	10.	Χορτοσυλλέκτης
3.	Υποδοχή καλωδίου	11.	Το μεσαίο τμήμα του πλαισίου της λαβής
4.	Γρήγορος ζεύκτης	12.	Άνω μέρος του πλαισίου λαβής
5.	Καλώδιο τροφοδοσίας	13.	
6.	Σφιγκτήρες καλωδίων	14.	Ρολό τσουγκράνας
7.	Κάτω μέρος του πλαισίου συγκράτησης	15.	κλειδί άλεν
8.	Μοχλός για τη ρύθμιση του βάθους εργασίας		

© 2016 POWERMAT. ALL RIGHTS RESERVED.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

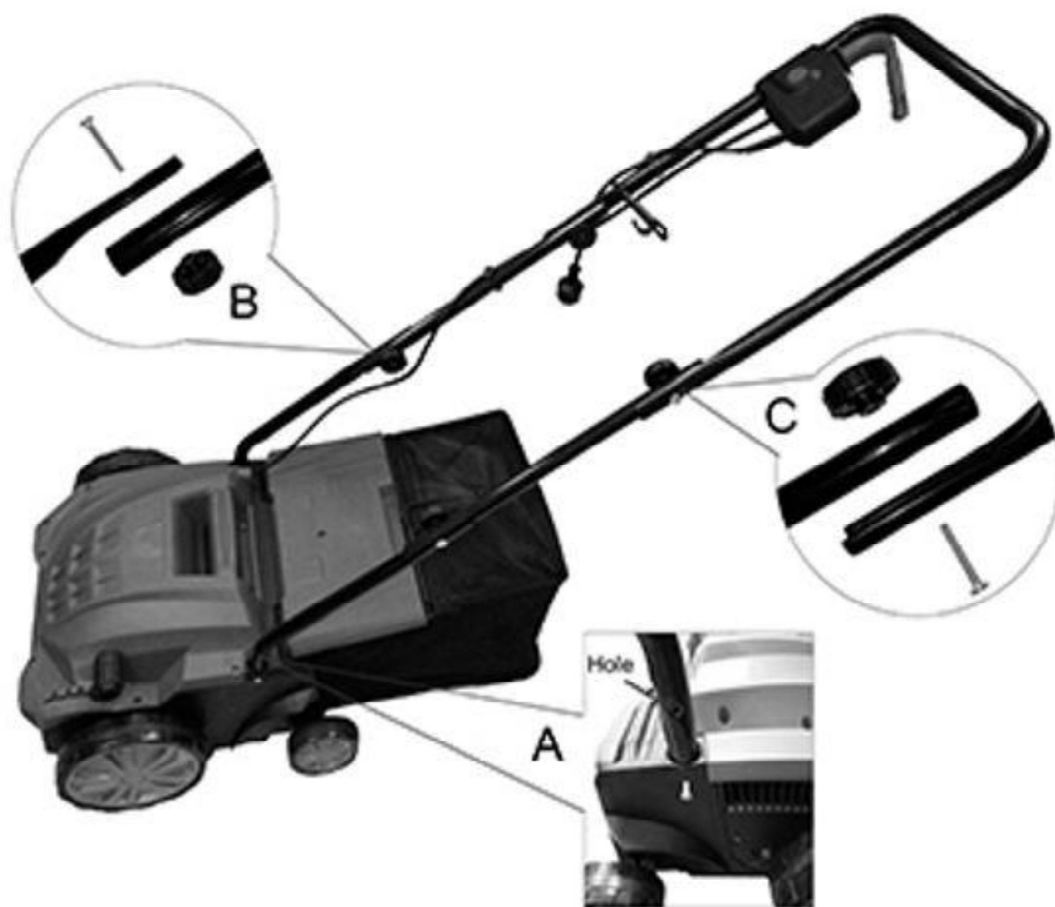

Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά, πρέπει να συναρμολογήσετε το γρασίδι και ολόκληρο το πλαίσιο στήριξης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται διαδοχικά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΑΒΗΣ

Εισαγάγετε το επάνω μέρος του πλαισίου συγκράτησης (7) στις οπές στο περίβλημα της συσκευής και σφίξτε το με τις βίδες που παρέχονται στο κιτ. Η οπή του σωλήνα πρέπει να κατευθύνεται προς τα έξω και να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διέλευση του μπουλονιού (εικ. 2Α).

Συνδέστε το μεσαίο τμήμα του πλαισίου της λαβής (11) στο κάτω μέρος (7) με ταχυσύνδεσμους (4) και βίδες. (εικ. 2Β)


Στερεώστε το επάνω μέρος του πλαισίου της λαβής (12) στο μεσαίο τμήμα (11) (Εικ. 2C). Στερεώστε το καλώδιο με τους σφιγκτήρες (6).



Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς να μαζεύετε αποκόμματα γρασιδιού, χρησιμοποιήστε το σαρωτή χωρίς το καλάθι συλλογής αλλά με το προστατευτικό κάλυμμα στην κάτω θέση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ


Εισαγάγετε τη θήκη καλωδίου (3) με τον σφιγκτήρα στραμμένο προς τα πάνω στη δεξιά πλευρά του επάνω μέρους του πλαισίου της θήκης.

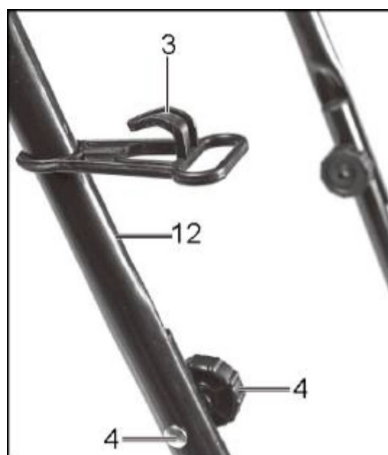

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ξεβιδώστε τις βίδες Phillips A στην κάτω πλευρά του διακόπτη ασφαλείας C και αφαιρέστε την πλάκα B.

Τοποθετήστε τον διακόπτη ασφαλείας από πάνω και την πλάκα από κάτω προς το επάνω μέρος του πλαισίου της λαβής (12) και στερεώστε το κουμπί με τις δύο βίδες σταυροκέφαλου.

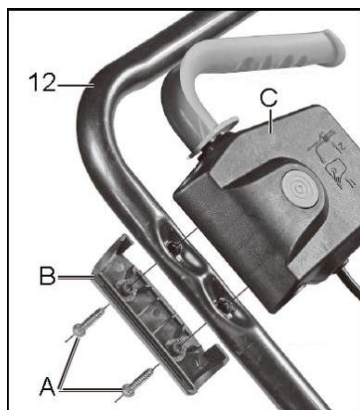

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΑΣ ΧΟΡΤΟΣΙΑΣ Τοποθέτηση της διάταξης συλλογής γρασιδιού στο συρματόσχοινο:

1. Στερεώστε τον ελαστικό δακτύλιο στο μεταλλικό πλαίσιο



2. Με το ένα χέρι, ανασηκώστε το πτερύγιο του εξωστήρα. Με το άλλο χέρι, κρατήστε το καλάθι από τη λαβή και τοποθετήστε τα άγκιστρα του καλάθιού πάνω στο σκαρίφημα από πάνω.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν εγκαταστήσετε το καλάθι στο συρματόσχοινο, σβήνετε πάντα τον κινητήρα της συσκευής και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο κύλινδρος κοπής.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΜΕ ΧΟΡΤΟ

Με το ένα χέρι, ανασηκώστε το πτερύγιο του εξωστήρα και με το άλλο χέρι αφαιρέστε τα άγκιστρα του καλάθιού από τη συσκευή.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το βάθος εργασίας του σαρωτή ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ρύθμισης.

Μετακινήστε το μοχλό για τη ρύθμιση του βάθους εργασίας του verticutter (8) στη θέση που υποδεικνύεται από το βέλος και, στη συνέχεια, ρυθμίστε την επιθυμητή θέση (1/2/3/4). Ελέγξτε ότι ο μοχλός είναι σωστά ασφαλισμένος στην επιλεγμένη θέση.


1 = βάθος απόξεσης 12 mm

2 = 8 χιλιοστά βάθος σκαρφίσματος

3 = 4 χιλ. βάθος σκαλίσματος


4 = θέση οδήγησης / μεταφοράς

Για να αλλάξετε τη θέση του μοχλού, σηκώστε και μετακινήστε το μοχλό στην επιθυμητή θέση, όπως φαίνεται στην εικόνα:

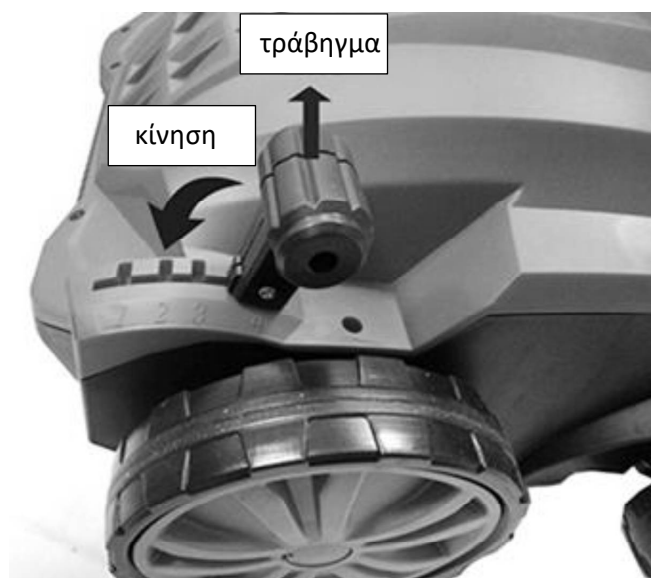

ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι λεπίδες και τα ελατήρια του ελατηρίου φθείρονται κατά τη χρήση ανάλογα με τον τρόπο που εργάζεστε. Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε το scarifier, τόσο μεγαλύτερη είναι η φθορά στα μαχαίρια ή τα ελατήρια. Το σκληρό ή πολύ ξηρό έδαφος επιταχύνει τη διαδικασία φθοράς, όπως και η υπερεκμετάλλευση. Εάν η απόδοση του αεριστή σας επιδεινωθεί ως αποτέλεσμα της φθοράς της λεπίδας, μπορείτε να προσαρμόσετε τους κυλίνδρους καθαρισμού έτσι ώστε να είναι δυνατή η τήρηση του βάθους εργασίας που αναφέρεται παραπάνω.

Πριν την αλλαγή του κυλίνδρου. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα έχει απενεργοποιηθεί και αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος και ότι όλα τα κινούμενα μέρη έχουν σταματήσει εντελώς. Αφαιρέστε τα μπουλόνια της εξάγωνης κεφαλής με ένα κλειδί Άλεν.

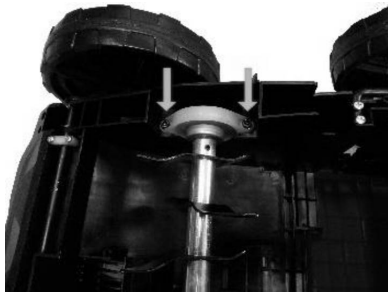


Τραβήξτε τον κύλινδρο προς την κατεύθυνση του βέλους και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τον κύλινδρο. Τραβήξτε τον κύλινδρο έξω από τη θήκη ρουλεμάν, καθαρίστε και αποθηκεύστε τον σε ασφαλές μέρος.



Αντικαταστήστε τον κύλινδρο και σύρετε το ρουλεμάν μέσα στη θήκη ρουλεμάν. Ευθυγραμμίστε τον κύλινδρο με τους εκτεθειμένους πείρους του σώματος και σύρετέ τον στη θέση του.



Στερεώστε τον κύλινδρο στο σώμα του μηχανήματος βιδώνοντάς τον με εξάγωνα μπουλόνια. Μετά την εγκατάσταση του κυλίνδρου, τοποθετήστε απαλά τον αεριστήρα / μοτέρ σε κάθετη θέση πριν θέσετε ξανά το μηχάνημα σε λειτουργία.

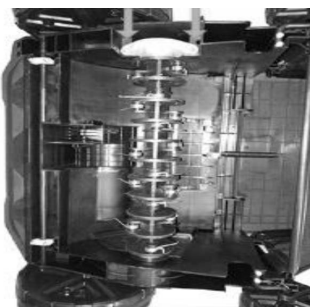


ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ισχύς	230 V/50 Hz
Τάση	2400 W
πλάτος εργασίας	320 mm
Το εύρος βάθους εργασίας του scarifier	4 (-12 / -8 / -4 / 4) [mm]
Ικανότητα συλλογής χόρτου	30 l
Αριθμός μαχαιριών	16
Αριθμός ελατηρίων	20
Καθαρό βάρος	12,8 kg
Επίπεδο ηχητικής πίεσης LpA	84,30 dB(A), K=3 dB(A)
Το επίπεδο ισχύος ήχου LwA	96,75 dB(A), K=3 dB(A)
Εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος	98 dB(A), , K=1,5 m/s ²
Επίπεδο κραδασμών (K = 1,5 m / s ²)	4,265 m/s ²
Βάρος	9,3 kg

Βεβαιωθείτε ότι το μαχαίρι έχει σταματήσει να γυρίζει πριν το επανεκκινήσετε. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αμέσως μετά την απενεργοποίησή της.


Ενεργοποίηση

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας (1). Τραβήξτε το μοχλό ενεργοποίησης (2) προς τη λαβή.
2. Αφήστε το κουμπί ασφαλείας.

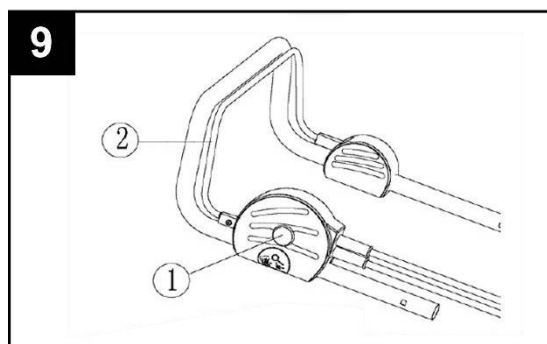

Απενεργοποίηση

1. Αφήστε το μοχλό ενεργοποίησης (2).

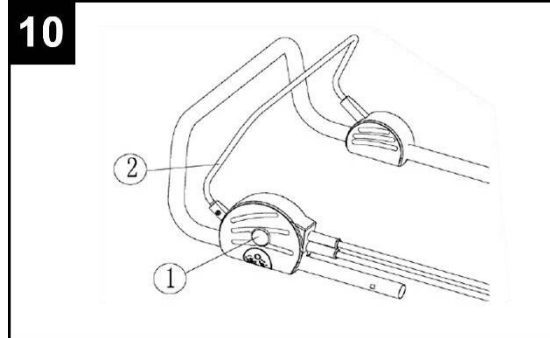

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εάν η συσκευή κλειδώσει ή εάν ο κινητήρας υπερφορτωθεί, το σύστημα θερμικής προστασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τον κινητήρα. Πριν επανεκκινήσετε τη συσκευή, περιμένετε να κρυώσει ο κινητήρας (περίπου 15 λεπτά).

1. Ρυθμίστε το κατάλληλο ύψος εργασίας ανάλογα με την κατάσταση του χλοοτάπητα και το ύψος του γρασιδιού.
2. Γείρετε τον αεριστήρα έτσι ώστε οι μπροστινοί τροχοί να βρίσκονται στον αέρα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
4. Μετακινήστε τη συσκευή αργά κατά μήκος του χλοοτάπητα σε ευθείες γραμμές.
5. Προσέξτε να μην περάσετε πάνω από το καλώδιο ρεύματος.
6. Όταν ο χορτοσυλλέκτης γεμίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αδειάστε τη χορτοσυλλέκτη.

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

Πριν από τον αερισμό, κόψτε το γραζόν σε ύψος περίπου 4 cm.

Αερίστε το γραζόν σας κάθε 4-6 εβδομάδες για να διατηρήσετε το γραζόν σας σε εξαιρετική κατάσταση.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφήνετε τον κινητήρα να υπερφορτωθεί κατά τη λειτουργία, ειδικά σε δύσκολες συνθήκες. Εάν ο κινητήρας είναι υπερφορτωμένος, οι στροφές του κινητήρα θα πέφτουν, κάτι που θα παρατηρήσετε αλλάζοντας τον ήχο του κινητήρα σε λειτουργία. Εάν συμβεί αυτό, σταματήστε να εργάζεστε, αφήστε το μοχλό εμπλοκής και μειώστε το βάθος γρατζουνίσματος / χαλάρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο κινητήρας προστατεύεται από μια διάταξη ασφαλείας που ενεργοποιείται όταν πιαστούν οι λεπίδες ή ο κινητήρας υπερφορτωθεί. Εάν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φως από την πηγή ρεύματος. Η προστασία επανέρχεται μόνο όταν απελευθερωθεί ο μοχλός ενεργοποίησης. Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια και περιμένετε μερικά λεπτά για να επανέλθει η προστασία. Τότε μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε. Μην χειριστείτε το μοχλό απελευθέρωσης σε αυτό το σημείο, καθώς παρατείνει το χρόνο που απαιτείται για την επαναφορά της προστασίας. Εάν το μηχάνημα σβήσει ξανά, αυξήστε το βάθος αποσκλήρυνσης / χαλάρωσης που θα μειώσει το φορτίο στον κινητήρα.