

Μοντέλο: PM-CD-50RWL



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελέγξτε την τάση και τη χωρητικότητα της μπαταρίας.
2. Ελέγξτε την κατάσταση των ακροδεκτών της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία είναι εγκατεστημένη στο όχημα, ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ των ακροδεκτών του οχήματος και των πόλων της μπαταρίας.

3. Σε περίπτωση ανοιχτών μπαταριών, ξεβιδώστε τα πώματα εξαερισμού και ελέγξτε

επίπεδο ηλεκτρολύτη και συμπληρώστε με απεσταγμένο νερό εάν είναι απαραίτητο.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Σύνδεση της μπαταρίας στο φορτιστή

α) Η μπαταρία αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος:

Συνδέστε πρώτα τον κόκκινο σφιγκτήρα στον θετικό πόλο (+).

β. Στη συνέχεια, συνδέστε τον μαύρο σφιγκτήρα στον αρνητικό πόλο (-)

β) Η μπαταρία δεν αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος.

Συνδέστε τους σφιγκτήρες φόρτισης στους σφιγκτήρες μπαταρίας με σεβασμό στην πολικότητα: κόκκινος σφιγκτήρας (+), μαύρο (-)

β. Πρώτα, συνδέστε τον ακροδέκτη με την πολικότητα απέναντι από την πολικότητα γείωσης του αυτοκινήτου.,

γ) Συνδέστε το φως του φορτιστή σε μια πρίζα.

δ) Ρυθμίστε τη σωστή τάση φόρτισης και ταχύτητα.


Προειδοποίηση! Η γρήγορη φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 1 λεπτό, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

ε) Ενεργοποιήστε τη συσκευή γυρίζοντας το κουμπί λειτουργίας στη θέση "ON", η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα.

φ) Μετά τη φόρτιση της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε τους ακροδέκτες με την αντίστροφη σειρά σύνδεσης.

Το αμπερόμετρο θα δείξει τώρα το τρέχον ρεύμα φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, η τιμή του αμπερόμετρου θα μειωθεί αργά. Φορτίστε την μπαταρία για 8 έως 16 ώρες, ανάλογα με το βαθμό εκφόρτισης και τη χωρητικότητα της μπαταρίας.

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

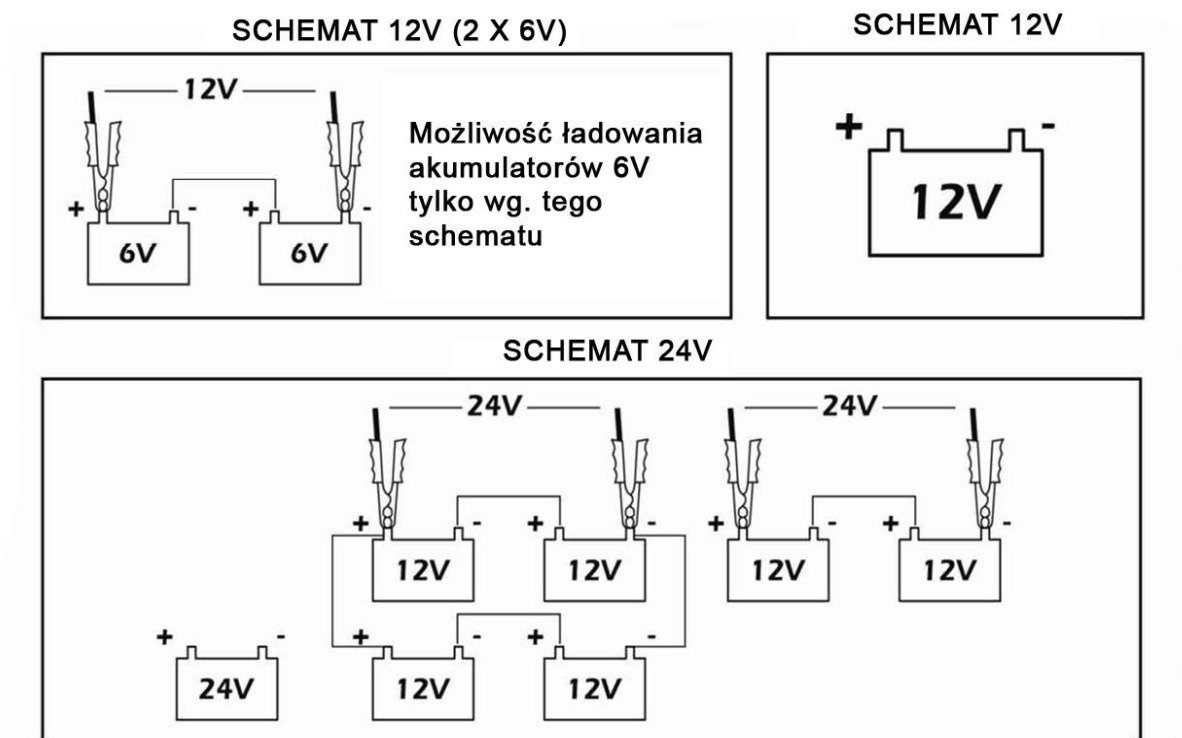

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ηλεκτροπληξία μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη, όπως ακροδέκτες καλωδίωσης ή εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής. Πριν εκτελέσετε δραστηριότητες συντήρησης, ο οξυγονοκολλητής πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο.

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται με ξηρό αέρα σε χαμηλή πίεση, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να απομακρύνονται οι ακαθαρσίες στο περίβλημα και στις οπές εξαερισμού. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Μια σημαντική πτυχή είναι η κατάσταση της εξωτερικής καλωδίωσης ανορθωτή, η οποία πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.

Δεν συνιστάται η αλλαγή καλωδίωσης σε άλλες καλωδιώσεις μέσα στη μονάδα και ενδέχεται να ακυρώσει την εγγύηση. Όλες οι αλλαγές στην καλωδίωση πρέπει να γίνουν αλλάζοντας την εξωτερική καλωδίωση.

Η αλλαγή της καλωδίωσης ισχύος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την υπηρεσία.